



Distrugator de documente Jinpex **JP-826C**



Instrucțiuni de folosire / **Garantie produs**


Folosirea corectă a distrugătorului JP-826C se face conform manualului
Înainte de utilizare, va rugăm citiți
masurile de siguranță prezentate în acest manual.

PARTI COMPONENTE SI FUNCTII


AUTO START
OVER HEAT
SAFE TOUCH

PAPER JAM
BIN OPEN
BIN FULL


Ecran LCD

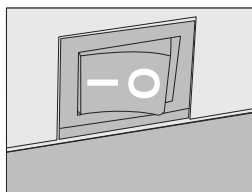

Buton pornit/
oprit

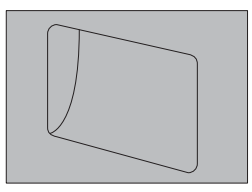

Maner

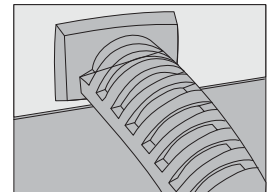

Intrare cordon
alimentare

Intrare hartie
Intrare CD-uri

Intrare carduri

Butoane
operationale
Revenire (R)
Oprire (O)
Potnire automata (I)

Deschidere
cos reziduuri

Usa cos
reziduuri

Role

Semne de avertizare



Intrare coli



Evitati patrunderea parului in zona de intrarea documentelor in distrugator



Nu introduceti substante volatile



Atentie



Nu permiteti copiilor folosirea aparatului (nu este o jucarie)



Evitati atingerea zonei de intrare a documentelor in distrugator



Evitati patrunderea de materiale textile in zona de intrarea documentelor in distrugator



1. Evitati atingerea lamelelor cutitului de taiere
2. Priza cu impamantare trebuie situata in apropierea distrugatorului de documente

Caracteristici

Se pot taia:

Hartie, carti de credit, CD/DVD, capse si agrafe

Nu se pot taia:

Formulare lungi, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, hartie umezita, documente laminate, altele ce nu se regasesc mai sus.

Dimensiuni taiere hartie:

Latime taiere3.8x 40 mm

Cantitate maxima de taiere:

Numar coli / operatie 17 (70g)

Carduri/CD-uri / operatie 1

Latime intrare 230 mm


Ciclu de lucru 15 min

(⚠ Hartia groasa, umiditatea sau alte tensiuni de alimentare pot reduce capacitatea de taiere)


Recomandari de folosire zilnica100-150 taieri hartie/100 carduri/50 CD-uri

Operatiuni:


Pentru hartie:

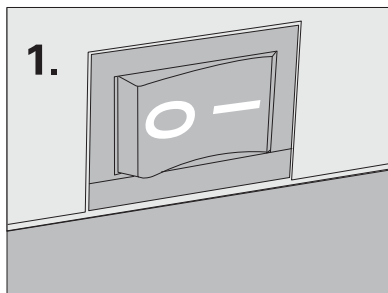


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

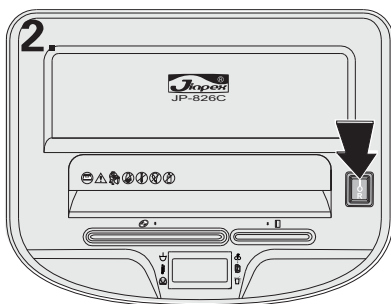


2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

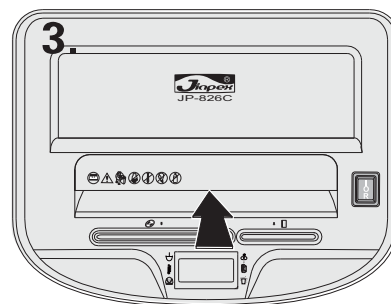


3. Atingeti cu grija intrarea pentru hartie in scopul verificarii functionalitatii protectiei la atingere

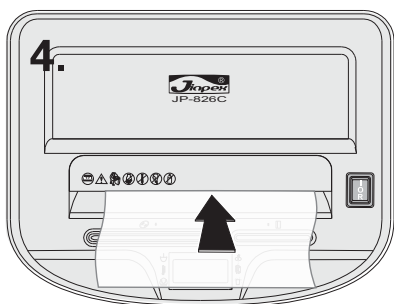


4. Odata verificata protectia la atingere, incepeti lucrul cu distrugatorul.

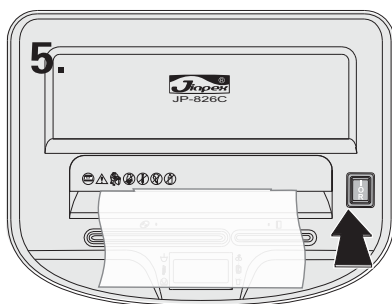

5. Daca doriti oprirea forfecarii apasati butonul "R" (inapoi), indicatorul "Reverse" (inapoi) se va lumina, iar aparatul va intoarce automat hartia. Apasand "I", aparatul va reintra in pozitia de asteptare.

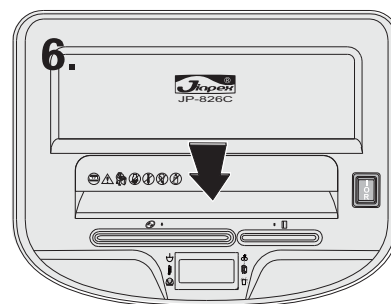


6. Dupa operare apasati protectorul transparent pentru resetare.

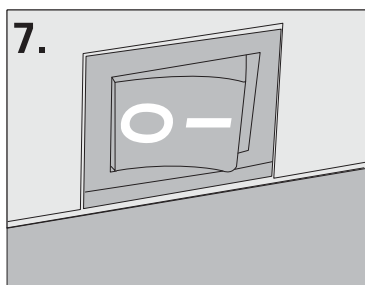


7. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


Pentru carti de credit / CD-uri

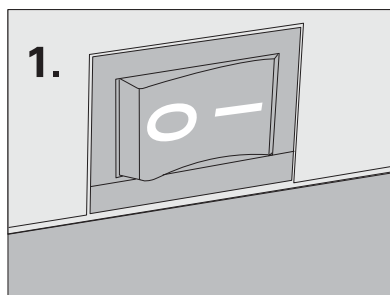


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

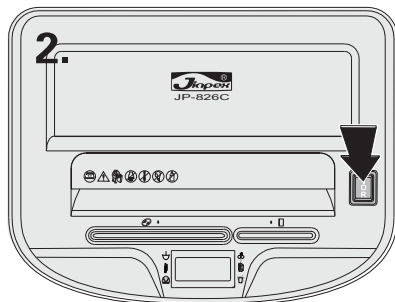

2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

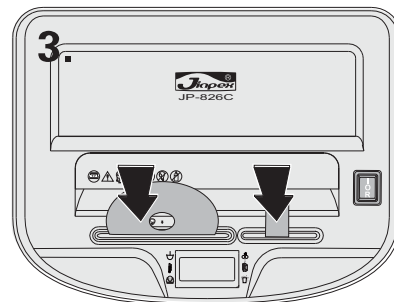

3. Aparatul va incepe forfecarea in momentul introducerii cardului / CD-lui.

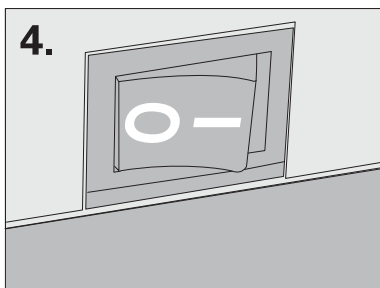

4. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


INTRETINERE




Lubrifiati imediat cand:

* Scade capacitatea de taiere.


* Motorul prezinta zgomote diferite sau concasorul nu mai functioneaza.

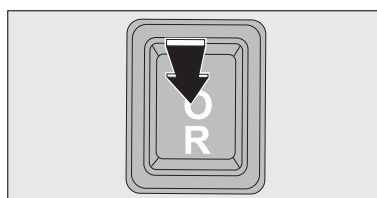


Apasati "O"

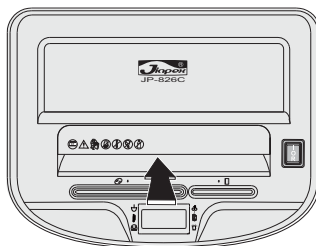


Lubrifiati de-a lungul intrarii

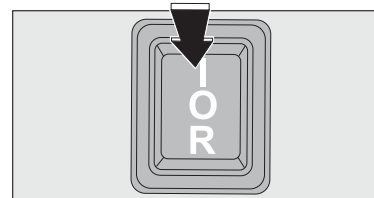

Apasati "I"

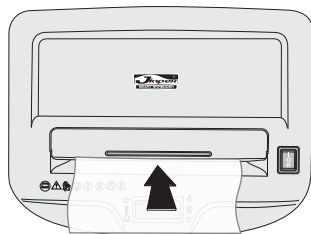

Distrugeti o coala

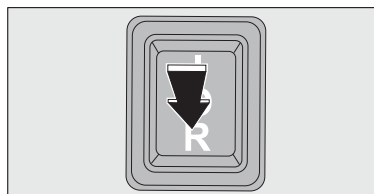

Apasati "R" pentru 2-3 secunde



Folositi numai uleiuri vegetale nevolatile din recipiente cu duze alungite

DEPANARE

1. Supraincalzire

OVER HEAT

Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "OVER HEAT" (supraincalzire).

Solutie: apasati "O" (oprit) si reluati activitatea mai tarziu.

2. Protectie la atingere



SAFE TOUCH

Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "SAFE TOUCH" (protectie la atingere).

Solutie: nu apropiati mana la mai putin de 5 cm de intrarea pentru hartie a aparatului.

3. Agatare hartie:

PAPER JAM

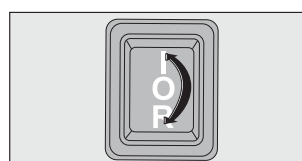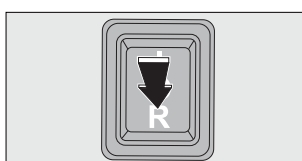


Avertizari: pe ecranul LCD va aparea "Paper jam" (agatare hartie).

Solutii: Apasati "R" pentru 2-3 secunde.


Apasati alternativ "R" si "I"



Apasati "O" si scoateti din priza aparatul.

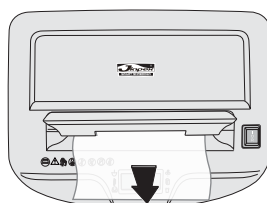


Usor indepartati resturile de hartie netaiata si realimentati aparatul.

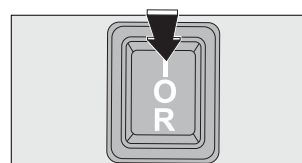

Apasati "I" pentru a repunde in pozitia de asteptare concasatorului.

4. Cos reziduuri deschis

BIN OPEN

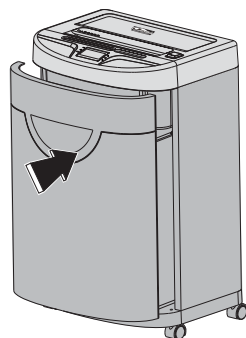


Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "BIN OPEN" (cos deschis).

Solutie: verificat cosul si asigurati-va ca este inchis.

5. Cos reziduuri plin:

BIN FULL

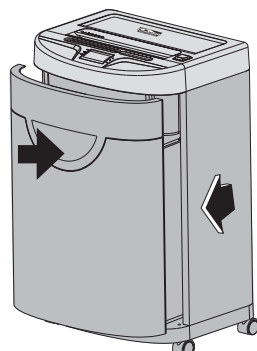

Avretizari: pe ecranul LCD va aparea "Bin full" (cos reziduuri plin).

Solutie:

Scoateti cosul si aruncati continutul acestuia. Reintroduceti cosul si inchideti carcasa aparatului.

GARANTIE PRODUS

Garantăm lamele de tăiere și celelalte părți componente ale aparatului, ca fiind lipsite de defecte de fabricație și asamblare pe perioada limitată de timp. Dacă constatați defecte în perioada de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.

Această garanție nu se aplică în cazurile de abuz, folosire defectuoasă sau reparație neautorizată.

Orice aluzie privind garanția, cea de vandabilitate sau cea de neindeplinire a scopurilor propuse, este anunțată doar în perioada de garanție.

Nu vom fi răspunzători pentru daunele accidentale sau care pot fi asociate acestui produs. Această garanție este acordată conform legilor în vigoare. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile la nivel internațional, excepție făcând diferitele limitări, restricții sau condiții impuse de autoritățile locale.

Pentru mai multe detalii sau specificații legate de service în timpul garanției acordate, vă rugăm contactați furnizorul produsului D-vs.

Modelul aparatului	JP-826C			
Garanția lamelor de tăiere	3 ani			
Garanția celorlalte componente	1 an			
	Data vânzării	An	Luna	Zi
Informații client	Informații distribuitor			
Semnatura client _____				