

OLYMPIA



Laminator OLYMPIA A3024



OLYMPIA A 2024, A 2048, A 3024, A 3048

Masuri de precautie:

- ✧  Cititi instructiunile aparatului in intregime inainte de utilizare.
- ✧ Pastrati instructiunile intr-un loc sigur pentru a le putea reciti ulterior
- ✧ Aparatul poate fi utilizat numai in spatii inchise cu incaperi uscate si bine ventilate.
- ✧ Aparatul trebuie pus pe o suprafata plana si poate fi utilizat numai cand este orizontal.
- ✧ Preveniti deteriorarea stecherului si a cablului de alimentare. Nu rasuciti niciodata cablul de alimentare. Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare sau stecherul sunt deteriorate.
- ✧ Nu utilizati laminatorul in apropierea suprafetelor fierbinti sau in medii umede. Protejati-l de lumina directa a soarelui si praf.
- ✧ Asigurati-va ca comutatorul ON / OFF se afla in pozitia "OFF" inainte de a conecta laminatorul la sursa de alimentare.
- ✧ Priza electrica si conexiunea electrica a dispozitivului trebuie sa fie accesibile usor din motive de siguranta, si anume deconectarea sursei de alimentare sa se poata realiza rapid in caz de urgenta!
- ✧ Opriti imediat aparatul atunci cand simtiti un miros puternic ce vine de la aparat.
- ✧ Deconectati alimentarea atunci cand aparatul nu este folosit.
- ✧ Aveti grija la hainele, cravatele, bijuteriile, parul lung si alte obiecte ce atarna larg in apropierea dispozitivului. **Risc de accidentare!**
- ✧ Copiii nu trebuie sa fie lasati in apropierea echipamentului cand acesta este gata de functionare.
- ✧ Asigurati-va ca animalele nu pot ajunge la dispozitiv.
- ✧ Introduceti in aparat numai folii de laminare recomandate asa cum se specifica in sectiunea "Caracteristici". Folosirea unor folii care sunt prea mari ar putea duce la blocarea laminatorului.
- ✧ Nu utilizati folii de laminare destinate laminarii la rece, pentru laminare la cald. Acest lucru ar putea deteriora aparatul, folia si documentul.
- ✧ Nu taiati foliile de laminare la alte dimensiuni decat sunt dimensiuni lor. Marginile taiate care rezulta ar putea cauza blocarea foliei.
- ✧ Nu folositi niciodata folii de laminare care sunt murdare. Curatati-le in prealabil, daca este necesar, folosind o carpa moale, usor umeda.

- ✧ Obiectele de metal nu se pot lamina.
- ✧ Nu laminati materialele sensibile la caldura, cum ar fi hartia termica.
- ✧ Laminarea documentelor murdare duc la o rezultate slabe.
- ✧ Realizati o pauza de cel putin 15 secunde intre fiecare proces de laminare.
- ✧ Permeteti aparatului sa se raceasca pentru cel putin 30 de minute dupa folosire.
- ✧ Transportati laminatorul doar cand acesta este rece.
- ✧ Deconectati alimentarea inainte de a incepe sa curatati unitatea. Nu folositi niciodata solventi sau agenti de curatare agresivi.
- ✧ Nu atingeti mufa de alimentare cu mainile umede.
- ✧ Nu atingeti niciodata partile fierbinti ale aparatului. **Risc de arsuri!** Manipulati buzunarele foliei laminate cu atentie. Sunt foarte calde!

Informatii importante

Daca trebuie sa fie laminate materiale foarte moi (cum ar fi servetele) sau formate mici, va recomandam sa le introduceti intr-o bucata de hartie pliata pentru a evita posibila blocare. Hartia trebuie plasata mai intai in dispozitivul de laminare cu marginea pliata.

Documentele de identificare sau documentele oficiale isi pot pierde valabilitatea daca sunt laminate, deoarece nu mai pot fi verificate.

In cazul in care doriti sa permiteti unei alte persoane sa utilizeze acest produs, va rugam sa includeti aceste instructiuni.

Exceptie de la responsabilitate

Nu putem garanta ca informatiile continute in acest document despre caracteristicile produsului sau despre produs sunt corecte 100%. Produsul sau acolo unde este cazul accesoriile descrise in documentul de fata, sunt supuse unei continue imbunatatiri si dezvoltari. Din acest motiv ne rezervam dreptul de a modifica componente, accesorii, detalii tehnice sau documentatia aferenta acestui produs, in orice moment fara o notificare in prealabil.

Utilizare normala

Acest laminator a fost conceput pentru utilizarea cu folii de laminare la cald si la rece. Este posibila laminarea de imagini, harti, documente, hartie etc. Introduceti documentul care urmeaza sa fie laminat in buzunarul foliei, astfel incat sa existe o marja de aprox. 3 - 5 mm fata de marginea foliei de pe toate laturile.

Daca documentul care urmeaza sa fie laminat nu are dimensiunile standard ale hartiei, plasati o insertie care corespunde dimensiunii standard a hartiei standard in folia de laminare impreuna cu documentul care urmeaza sa fie laminat.

Orice alta utilizare este considerata folosire nepermisa. Nu sunt permise modificari sau reconstructii ale aparatului neautorizate.

Laminarea materialelor necorespunzatoare si a materialelor cu grosime sau dimensiune necorespunzatoare anuleaza garantia aparatului.



Nota: Priza trebuie sa fie amplasata aproape de echipament si sa fie usor accesibila. Acest lucru permite ca echipamentul sa fie deconectat rapid de la sursa de alimentare in caz de urgenta.

Caracteristici

Latimea maxima de laminare: 330 mm

Format maxim de lucru: A3

Grosimea maxima documentului: 0,8 mm

Folii acceptate: 80 - 175 microni

Temperatura ajustabila: da (100-180 grade)

Operat cu ajutorul tastelor Sensorkeys

2 role presoare

Viteza de laminare: 400 mm/min

Timp de incalzire: 3-5 minute

Protectie la supraincalzire

Buton pentru inlaturare - cazuri accidentale de paperjam

Sursa de alimentare: 230V, 50Hz

Consum electric: 300 W

OLYMPIA ®

Dimensiuni: 482x191x124 mm

Greutate neta aparat de laminat: 3,2 kg


Produs import Germania

Descrierea functionarii aparatului




1. Alimentarea aparatului
2. Comutator POWER on/off
3. Panou de operare
4. Fanta pentru documente
5. Banda cu led

Operating panel
A 2024 / A 3024

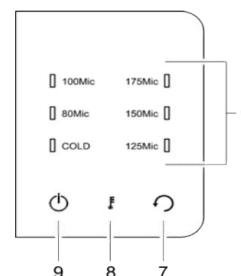

Operating panel
A 2048 / A 3048

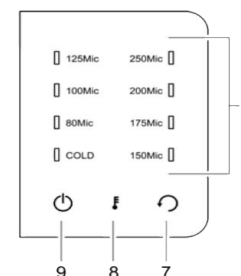

6. Indicatoare pentru laminare la cald/rece si grosimea foliei de laminare.
7. Buton pentru REVERSE.

OLYMPIA ®

- Buton de selectare pentru laminare la cald/rece si grosimea foliei de laminare.
- Buton ON/OFF.

Laminarea la cald

- Conectati cablul de alimentare la o priza electrica usor accesibila.



Atentie: Verificati daca specificatiile de tensiune ale laminatorului corespund cu cea a retelei dumneavoastra de alimentare (220 - 240 V, 50 Hz).

- Porniti aparatul de la comutatorul pornit / oprit din spatele aparatului.
- Apasati butonul On / Off de pe panoul de comanda pentru a porni aparatul. Motorul de actionare a rolelor de transport porneste.
- Selectati grosimea foliei: Apasati butonul pentru selectarea laminarii rece/cald si a grosimii foliei de mai multe ori daca este necesar, pana cand ledul ce corespunde grosimii foliei dorite se aprinde pe panou. Banda cu led (5) se aprinde intermitent in culoare rosie in timpul procesului de incalzire a aparatului (aprox 4 - 10 minute). Banda cu led (5) se aprinde albastru continuu atunci cand laminatorul a ajuns la temperatura optima pentru laminat si este gata de utilizare.



Atentie: Daca ati laminat folii mai groase la temperaturi mai mari in prealabil, trebuie sa lasati laminorul sa se raceasca. Faza de racire poate dura pana la 30 de minute. Ledul benzii(5) clipeste rosu in timpul fazei de racire.

- Introduceti documentul care urmeaza sa fie laminat in foliile laminatoare astfel incat sa existe o marja de aprox. 3 - 5 mm fata de marginea foliei pe toate laturile.



Atentie: Folositi doar folii pentru laminare la cald.



Atentie: Fiti atenti la alegerea grosimii foliei de laminare (sectiunea Caracteristici).

- Introduceti folia care contine documentul in fanta de insertie a laminatorului. Se introduce mai intai partea gata inchisa a foliei in aparat. Procesul de laminare incepe automat sigilind documentul.



Nota: Pentru a preveni indoirea foliei de laminare, nu introduceti niciodata capatul deschis al buzunarului foliei in fanta de insertie a laminatorului. Cand introduceti folia, respectati instructiunile de pe fanta de introducere. Procesul de laminare are loc automat.



Atentie: Dupa laminare folia este foarte fierbinte si moale. Prin urmare, manipulati produsul laminat cu o atentie deosebita.



Nota: Pentru a aplatiza produsul laminat, asezati pe el o carte sau un obiect greu si plat.



Nota: Daca dispozitivul nu este folosit timp de 30 de minute se opreste automat. Apasati butonul on/off de pe panoul de comanda pentru a porni din nou aparatul.

- Cand ati terminat de laminat apasati pe butonul On/Off de pe panoul de comanda pentru a opri aparatul. Opriti aparatul de la butonul de POWER din spatele aparatului. De asemenea deconectati alimentarea mai ales atunci cand dispozitivul nu va functiona pentru o perioada mai lunga de timp.

Laminare la rece

- Conectati cablul de alimentare la o priza electrica usor accesibila.



Atentie: Verificati daca specificatiile de tensiune ale laminatorului corespund cu cea a retelei dumneavoastra de alimentare (220 - 240 V, 50 Hz).

2. Porniti aparatul de la comutatorul pornit / oprit din spatele aparatului.
3. Apasati butonul On / Off de pe panoul de comanda pentru a porni aparatul. Motorul de actionare a rotelor de transport porneste.
4. Apasati butonul pentru selectarea laminarii rece/cald si a grosimii foliei de mai multe ori daca este necesar, pana cand ledul COLD se aprinde pe panou. Ledul se aprinde albastru, continuu, cand dispozitivul este gata de folosire.



Atentie: Daca laminatorul a fost setat pentru laminare la cald cu putin timp inainte, lasati-l sa se raceasca. Aparatul dureaza aproximativ 30 minute pentru a se raci. Banda cu led (5) se aprinde intermitent in culoare rosie in timpul procesului de racire a aparatului.

5. Introduceti documentul care urmeaza sa fie laminat in foliile laminatoare astfel incat sa existe o marja de aprox. 3 - 5 mm fata de marginea foliei pe toate laturile.
6. Introduceti folia care contine documentul in fanta de insertie a laminatorului. Se introduce mai intai partea gata inchisa a foliei in aparat. Procesul de laminare incepe automat.



Nota: Pentru a preveni indoirea foliei de laminare, nu introduceti niciodata capatul deschis al buzunarului foliei in fanta de insertie a laminatorului.



Nota: Daca dispozitivul nu este folosit timp de 30 de minute se opreste automat. Apasati butonul on/off de pe panoul de comanda pentru a porni din nou aparatul.

7. Cand ati terminat de laminat apasati pe butonul On/Off de pe panoul de comanda pentru a opri aparatul. Opriti aparatul de la butonul de POWER din spatele aparatului. De asemenea deconectati alimentarea mai ales atunci cand dispozitivul nu va functiona pentru o perioada mai lunga de timp.

Eliminarea unui blocaj al foliei de laminare

Laminatorul este echipat cu funcția "Reverse", astfel incat blocajele de folie pot fi eliminate rapid.

1. Daca folia sa blocat actionati butonul "reverse".
2. Folia blocata este eliberata si este scoasa prin fanta de alimentare a laminatorului.
3. Va fi probabil necesar sa curatati aparatul de mai multe ori conform descrierii din sectiunea "Curatarea si intretinere".
4. Daca blocajele de folie apar in mod repetat sau folia blocata nu poate fi scoasa din laminator, va rugam sa contactati linia noastra de asistenta tehnica.

Curatarea si intretinere

Depunerile si adezivul rezidual de pe rolele de transport pot influenta rezultatele procesului de laminare. Prin urmare, rolele de transport trebuie curatate periodic dupa utilizare:

Pentru aceasta, introduceti o bucata de hartie pliata in fanta de insertie. Adezivul rezidual va fi indepartat si preluat de hartie cand aceasta este scoasa. Repetati procesul de mai multe ori.

Deconectati alimentarea inainte de a incepe sa curatati aparatul cu o carpa umeda. Daca este necesar, carcasa poate fi curatata folosind o carpa umezita cu apa si cu putin sapun. Nu folositi niciodata solventi sau agenti de curatare agresivi.

Depanare

Defect	Solutie
● Banda cu led (5) nu se aprinde ● Aparatul nu raspunde	● Verificati daca butonul de POWER din spatele aparatului este setat pe pozitia On. Deasemenea verificati si butonul de On/Off de pe panoul de comanda sa fie in pozitia On. ● Daca nu se poate rezolva contactati magazinul de unde ati cumparat aparatul.
● Blocarea foliei	● Verificati daca folia utilizata are de dimensiunea corecta. ● Utilizati numai folii de laminare cu dimensiunea specificata in documentatia aparatului. ● Asigurati-va ca folia a fost introdusa corect in aparat. ● Pentru a sterge defectiunea, urmati instructiunile din sectiunea "Eliminarea unui blocaj al foliei de laminare".
● Folia laminata nu este complet transparenta	● Laminati din nou aceeaasi document pentru a imbunatatii rezultatul laminarii.



Conformitatea echipamentelor cu directivele UE este confirmata de simbolul CE.

Eliminarea ca deșeu



Acest simbol (poza cu cosul de gunoi cu roti) inseamna ca produsul trebuie adus la sistemele de returnare si colectare separata disponibile pentru utilizatorii finali, atunci cand produsul a ajuns la sfarsitul duratei de viata. Acest simbol se aplica numai tarilor din cadrul SEE. SEE = Spatiul Economic European, care cuprinde statele membre ale UE plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

Garantie

In caz de defect returnati produsul impreuna cu ambalajul original si factura la magazinul de unde ati furnizat aparatul.

