



Manual complet pentru căștile Bass13 BT

AVERTISMENT:

1. Acest produs nu este o jucărie; nu permiteți copiilor să-l folosească fără supravegherea unui adult.
2. Nu introduceți produsul în foc și nu-l expuneți la surse de temperatură ridicată, deoarece poate provoca o explozie.
3. Nu ardeți și nu îngropați bateriile.
4. Nu perforați și nu zdrobiți produsul.
5. Nu folosiți produsul în timp ce conduceți, mergeți pe bicicletă sau operați utilaje.
Redarea muzicii în timpul conducerii poate fi interzisă prin lege în unele regiuni. Utilizatorii ar trebui să verifice legislația locală și să decidă utilizarea produsului pe propria răspundere.
6. Nu utilizați produsul la un volum ridicat pentru o perioadă îndelungată. Acest lucru poate duce la deteriorarea auzului.
7. Pentru a evita deteriorarea auzului cauzată de sunete bruște, minimizați volumul dispozitivului de redare înainte de a conecta produsul la acesta.
8. Nu dezasamblați, modificați sau încercați să reparați produsul.
9. Pentru a preveni riscul de incendiu sau șoc electric, deconectați unitatea de la încărcător înainte de curățare.
10. În cazul scurgerii lichidului din baterie, nu atingeți cu mâinile goale. Dacă lichidul ajunge în ochi, nu frecați, clătiți imediat cu multă apă curată și consultați un medic; dacă lichidul ajunge pe corp sau haine, curățați cu multă apă curată și consultați un medic, dacă este necesar.
11. Consultați ghidul utilizatorului și folosiți accesoriile furnizate.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Conținutul pachetului

- 1 Căști
- 2 Cablu de încărcare USB
- 3 Capete de urechi de diferite dimensiuni (S/M/L) (dimensiunea M este deja montată pe căști)
- 4 Manual de utilizare

Specificații

- Versiune Bluetooth: V5.0
- Profiluri acceptate: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, GAVDP
- Leșire: Bluetooth Power Class 2
- Frecvență Bluetooth: 2.4GHz - 2.480GHz
- Distanța de operare: până la 10m[^]
- Timp de redare muzică: aproximativ 3 ore#
- Timp de așteptare: >50 ore#
- Timp de încărcare: aproximativ 1,5 ore#
- Tip baterie: baterie litiu 3.7V 60mAh
- Alimentare (încărcare): Micro USB DC 5V
- Greutate: aproximativ 15g

Distanța de operare este de până la 10 metri în linie dreaptă într-un mediu deschis și clar.

Timpul de redare/încărcare/așteptare poate varia în funcție de dispozitiv, volum și condițiile de mediu.

Caracteristici audio

Difuzor


Dimensiune driver	10mm
Impedanță	32Ω
Sensibilitate	108dB ± 3dB
Răspuns în frecvență	20Hz-20kHz

Microfon

Directivitate Omni-direcțional

Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă din partea producătorului.

Indicații pentru utilizare

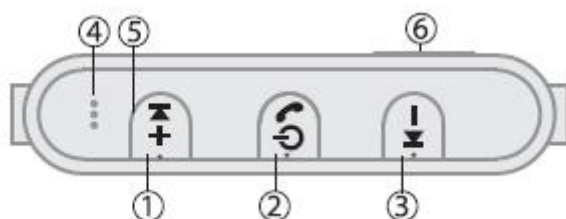

- 1 Vol+ / Melodia următoare
- 2 Buton multifuncțional (MFB)
- 3 Vol- / Melodia anterioară
- 4 Microfon
- 5 Indicator LED
- 6 Port de încărcare USB

Încărcarea bateriei

Atenție

- Vă rugăm să încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
- Nu utilizați produsul în timpul încărcării.
- Deconectați încărcătorul după ce produsul este complet încărcat.
- Asigurați-vă că produsul este conectat la o sursă de alimentare USB DC 5V.
- Încărcați bateria pe o suprafață ignifugă și departe de obiecte inflamabile sau lichide.
- Încărcarea trebuie efectuată doar de un adult sau sub supravegherea unui adult.
- NU lăsați niciodată unitatea de încărcare nesupraveheată.

Cum să încărcați:

1. Opriți produsul.
2. Conectați cablul de încărcare USB la casă.
3. Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare USB la o sursă de alimentare (USB DC 5V).
4. În timpul încărcării, indicatorul LED va deveni ROȘU.
5. Când unitatea este complet încărcată, indicatorul LED va deveni ALBASTRU sau se va opri complet (pentru a economisi bateria).

Atenție: Vă rugăm să folosiți cablul de încărcare original inclus pentru a conecta căștile la computer sau la o priză de încărcare compatibilă.

Funcție	Operare	Rezultat
Pornire	Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (MFB) timp de aproximativ 4 secunde pentru a porni produsul.	Indicator LED: Albastru – Se va auzi un sunet scurt.
Oprire	Când produsul este pornit, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de aproximativ 4 secunde pentru a opri produsul.	Indicator LED: Roșu – Se va auzi un sunet scurt.
Indicație baterie descărcată	Când nivelul bateriei este scăzut.	Se va auzi un semnal sonor dublu.
Asociere (Pairing)	Când dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de aproximativ 6 secunde pentru a intra în modul de asociere. Activați Bluetooth-ul pe Smartphone/Dispozitiv și căutați căștile în lista de dispozitive. Selectați „Maxell B13+BT EB2” din lista Smartphone/Dispozitiv pentru a efectua asocierea. <i>Dacă vi se cere un cod PIN, introduceți „0000”.</i>	Indicator LED: Roșu/Albastru intermitent – Se va auzi un sunet scurt. „Maxell B13+BT EB2” ar trebui să apară în lista dispozitivului. Când asocierea este reușită, indicatorul LED va clipi albastru și se va auzi un semnal sonor.
Redare/Pauză muzică	Apăsați butonul MFB pentru Play/Pause.	Muzica va începe sau se va opri.
Reglare volum	Apăsați și mențineți apăsat butonul Vol+ / Vol- pentru a mări sau micșora volumul.	Când volumul atinge maximul, se va auzi un semnal sonor.
Melodie anterioară/Următoare	Apăsați o dată pe Vol- pentru melodia anterioară. Apăsați o dată pe Vol+ pentru melodia următoare.	Melodia va trece la următoarea sau la cea anterioară.
Răspuns la apel	Când există un apel primit, apăsați butonul MFB pentru a răspunde.	Se va auzi un ton de alertă atunci când un apel este în așteptare.
Respingere apel	Când există un apel primit, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB pentru a respinge apelul.	Se va auzi un ton de alertă atunci când un apel este în așteptare.
Încheiere apel	În timpul unui apel, apăsați butonul MFB pentru a închide apelul.	Convorbirea telefonică va fi terminată.
Reapelare	Apăsați de două ori butonul MFB pentru a reapela.	Muzica se va întrerupe și smartphone-ul va reapela ultimul număr apelat – se va auzi un ton de alertă.

**Funcțiile pot varia în funcție de dispozitiv.*

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA:

Maxell garantează că acest produs este lipsit de orice defecte pentru o perioadă de 90 de zile de la data achiziției inițiale. Această garanție nu se aplică uzurii normale sau deteriorărilor cauzate de accident, utilizare anormală, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Această garanție se aplică exclusiv utilizării personale și individuale a produsului și nu pentru utilizare comercială, instituțională sau de alt tip.

Orice produs defect va fi înlocuit gratuit, după o confirmare rezonabilă de către Maxell a defectului, dacă este returnat împreună cu dovada achiziției la un distribuitor autorizat Maxell sau direct la Maxell Warranty Replacement, 3 Garret Mountain Plaza, Suite 300, Woodland Park, New Jersey 07424.

Nici Maxell și niciun distribuitor autorizat Maxell nu vor fi răspunzători pentru daunele consecutive rezultate din această garanție, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

INFORMAȚII FCC:

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform părții 15 din regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalare. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio

sau TV, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferenței prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau mutarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit față de cel la care este conectat receptorul.
- Consultarea unui dealer sau a unui tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

ATENȚIE: Orice modificări sau ajustări aduse acestui dispozitiv, care nu sunt aprobate explicit de producător, pot anula dreptul dumneavoastră de a utiliza acest echipament.

Acest dispozitiv respectă partea 15 din regulile FCC. Funcționarea este condiționată de două aspecte: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca o funcționare nedorită.

Dispozitivul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale de expunere la radiofrecvență (RF). Poate fi utilizat în condiții normale de expunere fără restricții.

ATENȚIE:

1. Bateriile litiu trebuie reciclate. Nu le aruncați la gunoi.
2. Încărcați unitatea doar cu un cablu USB DC 5V.
3. Încărcați bateriile pe o suprafață ignifugă și departe de obiecte inflamabile sau lichide.
4. Bateria NU trebuie lăsată nesupravegheată în timpul încărcării. Încărcarea trebuie efectuată doar de un adult sau sub supravegherea unui adult.
5. Urmăriți instrucțiunile de încărcare din acest manual și deconectați încărcătorul după ce unitatea este complet încărcată.
6. Încărcați produsul la fiecare 3 luni dacă nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă. Bateria ar putea deveni neutilizabilă dacă se descarcă complet.
7. Acest produs nu este rezistent la apă, nu îl introduceți în apă și nu îl expuneți la umezeală.
8. Evitați utilizarea produsului în lumina directă a soarelui sau în locuri fierbinți, umede sau cu praf.
9. Acest produs este destinat doar pentru redarea muzicii și convorbiri telefonice, utilizați-l în mod responsabil.
10. Performanța produsului poate fi afectată de interferențele undelor radio, încercați să vă îndepărtați de dispozitivele wireless din apropiere dacă observați degradarea performanței.
11. Nu lăsați produsul să cadă pe podea sau pe alte suprafețe dure, deoarece circuitul intern se poate deteriora.
12. Curățați unitatea cu o cârpă moale și uscată, NU folosiți produse chimice de curățare.
13. Dacă observați orice funcționare anormală a produsului în timpul utilizării, OPRIȚI utilizarea imediat.