


INSTRUCTIUNI - Distrugator documente

Bizshred, 22 coli

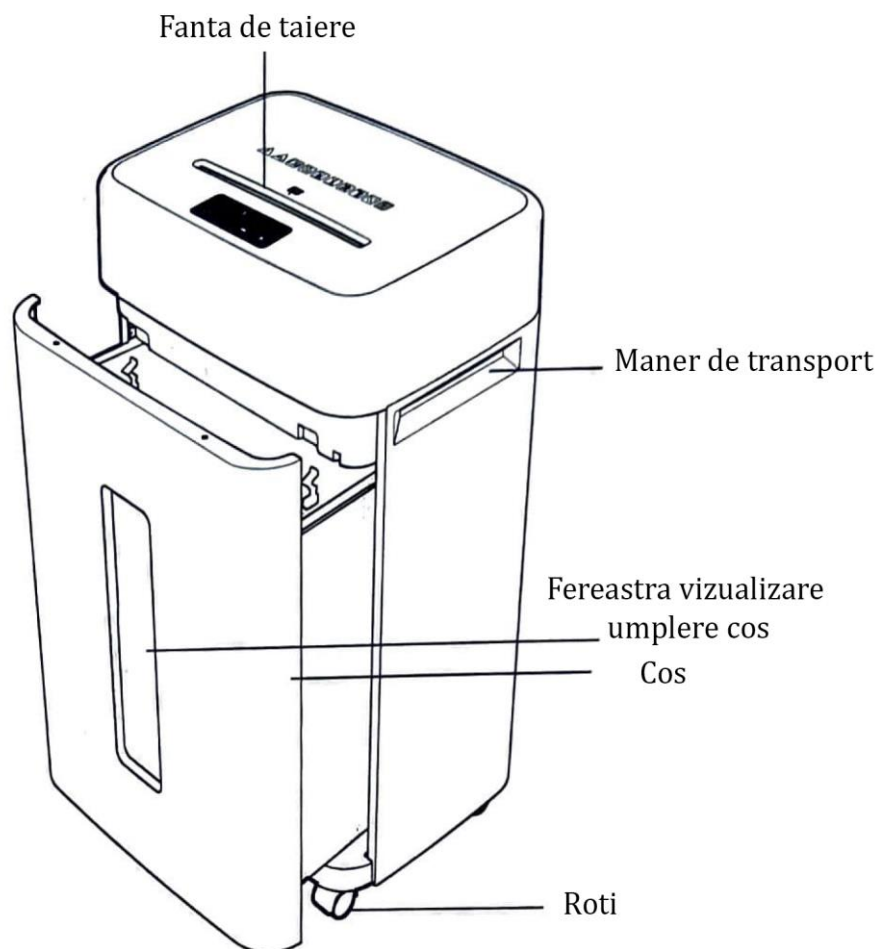

Distrugator documente cu deschidere 230 mm (pentru hartie)

Distrugator de **tip cross-cut** (tip confetti)

Dimensiuni particula taiata: 4x39 mm

Nivel de securitate: P4

Potrivit pentru distrugerea documentelor, cardurilor de credit, CD-urilor

Nu permite distrugerea documentelor cu agrafe si capse atasate!

Capacitate maxima de distrugere: 22 coli A4 (80 g/mp)

Viteza taiere: **1.8 m/minut**

Nivel zgomot: 55 dB

Functioneaza continuu timp de 15 minute, apoi necesita o pauza de racire de 50 minute

Consum electric: 320 W

Capacitate cos reziduuri: 33 litri

Prevazut cu fereastra din plastic pentru vizualizare nivel de incarcare cos


Pentru golire, cosul de gunoi se desprinde de unitatea de taiere prin tragere

Panou de control led, cu touch-screen, usor de utilizat

Buton amplasat in spatele aparatului, pentru pornire/oprire distrugator **ON/OFF (power)** - distrugatorul toaca automat atunci cand detecteaza hartia introdusa in fanta

Funcția REVERSE (inapoi) - inverseaza sensul de taiere pentru a scoate hartia in cazul blocarii acesteia

Funcția FORWARD (inainte) - reia directia de taiere (functionare inainte)

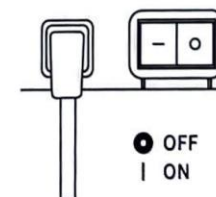

CONTROL PANEL			
LED indicators	Sleep mode (green)		Auto cleaning (red)
	Overload (red)		Overheat (red)
	Bin out (red)		Bin full (red)
Touch buttons with LED light	Reverse (blue)		Forward (blue)
	Power ON (blue)		Power OFF (red)

Cu 6 iconite cu led care indica urmatoarele:

- **Sleep Mode - mod de economisire energie** - dupa 10 minute de inactivitate, aparatul intra in modul de economisire a energiei. Un led verde se va aprinde. Dupa inca 5 minute de la intrarea in modul de economisire energie, aparatul se inchide automat, iar ledul verde se stinge. Pentru redeschidere aparat, apasati butonul de deschidere de pe panoul de control.

- **Auto Cleaning - curatare automata** - dupa aproximativ 50 de sesiuni de distrugere de documente, atunci cand aparatul nu este utilizat, distrugatorul intra automat in modul de curatare; un led rosu se va aprinde, motorul va rula 5 secunde inainte si 5 secunde inapoi de 3 ori. Daca in timpul procesului de autocuratare se adauga hartie prin fata pentru distrugere, acest proces este pus pe pauza pana la finalizarea procesului de taiere, apoi este reluata autocuratarea.

- **Overload - supraincercare** - in situatia in care au fost adaugate prea multe coli de hartie prin fanta de taiere, distrugatorul se va opri automat, iar un led rosu se va aprinde; motorul va rula inapoi timp de 3 secunde pentru deblocarea hartiei prinse in cutite. Scoateti hartia manual din aparat prin tragerea usoara. Apasati pe butonul Reverse (inapoi) de pe panoul de control.

- **Overheat - supraincalzire** - in situatia in care motorul distrugatorului este supraincalzit, se opreste automat pentru a preveni deteriorarea acestuia; un led rosu se va aprinde, este necesara o pauza de aproximativ 50 de minute pentru racire, iar dupa ce ledul se va stinge, distrugatorul poate fi reutilizat.

- **Bin Out - cos scos** - atunci cand cosul este scos sau in cazul in care nu este pozitionat corect la loc, un led rosu se va aprinde; repositionati cosul in aparat, iar dupa ce ledul se va stinge, aparatul este gata de utilizare.

- **Bin Full - cos plin** - cand cosul este plin, se aprinde un led rosu; goliti cosul si repositionati-l in aparat; apasati butonul Forward (inainte) pentru a continua tocarea documentelor; ledul rosu trebuie sa fie stins pentru ca aparatul sa fie gata de utilizare

Prevazut cu roti din plastic pentru mobilitate

Usor de mutat

Dimensiuni distrugator (Lungime x Latime x Inaltime): 400 x 290 x 627 mm

Culoare: alb/gri cu finisaj lucios

Greutate neta: 12.5 kg

****Distrugatorul retine si contorizeaza numarul de taieri active. Daca scoateti aparatul din priza, sau il opriti de la butonul din spate in timpul procesului de curatare, numarul de taieri se va reseta la 0.***

Utilizare

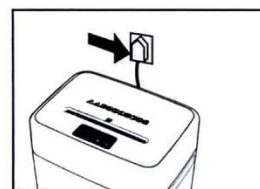


Fig.1

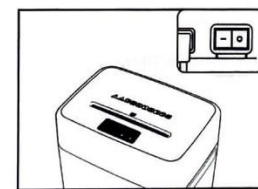


Fig.2

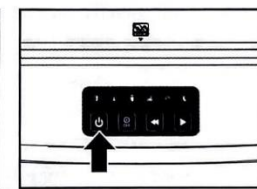


Fig.3

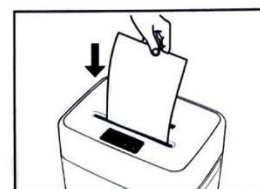


Fig.4

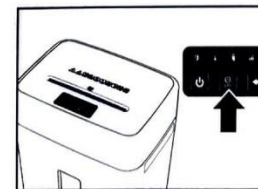


Fig.5

Fig. 1

Asezati aparatul pe o suprafata plana si conectati-l la o priza.

Fig. 2

Apasati pe buton de deschidere (pozitia 1) situat in partea din spate a aparatului.(0/1)

Fig. 3

Apasati pe buton POWER ON situat pe panoul de control – primul de la stanga (se va aprinde un led albastru). Aparatul este gata de utilizare.

Fig. 4

Pentru a distruge documente, introduceti materialele de distrus (hartie, carti de credit, CD) in fata de deschidere situata pe partea superioara a aparatului. A nu se depasi capacitatea maxima!

Fig. 6

In cazul unei situatii de urgenta, apasati pe buton POWER OFF situat pe panoul de control (al doilea buton de la stanga)

Depanare

In cazul in care distrugatorul nu functioneaza:

- verificati daca este conectat la priza electrica
- verificati daca este apasat butonul de pornire situat in spatele distrugatorului
- verificati daca este apasat butonul de deschidere situat pe panoul de control (primul buton de la stanga) si ledul albastru este aprins
- asigurati-va ca aparatul nu este supraincalzit (poate fi utilizat continuu timp de 15 minute, dupa care necesita o pauza de racire de 50 de minute)
- verificati daca cosul este plin sau daca nu este bine pozitionat in aparat

In cazul in care s-a blocat hartia in aparat

- in situatia in care au fost adaugate prea multe coli de hartie prin fanta de taiere, distrugatorul se va opri automat, iar un led rosu se va aprinde; motorul va rula inapoi timp de 3 secunde pentru deblocarea hartiei prinse in cutite. Scoateti hartia manual din aparat prin tragerea usoara. Apasati pe butonul Reverse (inapoi) de pe panoul de control.

In cazul in care hartia nu este trasa in aparat prin fanta de taiere:

- apasati pe butonul de deschidere Power On de pe panoul de control (primul buton de la stanga)
- verificati daca se aprinde un led albastru
- goliti cosul si pozitionati-l bine in aparat
- apasati butonul de functionare inainte (FORWARD)

In cazul in care aparatul se opreste brusc in timpul functionarii:

- asigurati-va ca aparatul nu este supraincalzit (poate fi utilizat continuu timp de 15 minute, dupa care necesita o pauza de racire de 50 de minute)
- verificati daca cosul este plin sau daca nu este bine pozitionat in aparat

In situatia in care aparatul se inchide automat cand nu este utilizat:

- acest lucru este normal, aparatul are mod de economisire energie
- dupa 10 minute de inactivitate, aparatul intra in modul de economisire a energiei. Un led verde se va aprinde. Dupa inca 5 minute de la intrarea in modul de economisire energie, aparatul se inchide automat, iar ledul verde se stinge. Pentru redeschidere aparat, apasati butonul de deschidere de pe panoul de control.