

GHILOTINA OLYMPIA G 3650

Informatii importante pentru siguranta!

Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea acestui produs!

Acest model de ghilotina este potrivit pentru taierea hartiei, cartonului, fotografiilor sau a hartiei laminate.

Pastrati instructiunile intr-un loc sigur pentru a le putea reciti ulterior!

Asezati aparatul pe o suprafata plata si stabila!

Nu ridicati aparatul de lama atunci cand doriti sa il ridicati pentru depozitare!

Intotdeauna utilizati ambele maini tunci cand folositi ghilotina!

Aveti grija la haine, cravete, bijuterii, par lung sau alte obiecte in momentul in care utilizati ghilotina apentru a nu aparea accidente!

Indepartati capsele sau agrafele de pe documente inainte de a le taia!

Utilizati aparatul cu atentie pentru a preveni accidentele!

Lama de taiere nu trebuie sa fie unsuroasa ori tocita!

Nu lasati aparatul la indemana copiilor!

Acest aparat nu este conceput pentru taierea unghiilor de la maini sau de la picioare!

Caracteristici ghilotina OLYMPIA G 3650

- **Ghidaj laser: sistem de iluminare a liniei de taiere**

- Latime maxima de taiere: 360 mm (taiere minima 35 mm)

- Capacitate maxima de taiere: 50 coli/80g

- Format standard: A4

- Presa actionata automat la caderea cutitului

- Dimensiunile mesei de lucru: 365 x 280 mm

- Dimensiuni echipament (Lxlxh): 508 x 459 x 270 mm

- Rigla pe lateral, gradata in mm - pentru fixarea hartie, cu sistem de blocare

- Protectie pentru degete si capac de protectie din plastic transparent in partea din fata

- **Fixare automata a hartiei in timpul taierii**

- Maner acoperit cu material cauciucat pentru utilizare confortabila

- Compartiment pentru lama de rezerva si alte accesorii (in fata cutitului)

- Suprafata de lucru este imprimata cu formatele standard

- Sistem blocare maner in cele doua pozitii (maner ridicat/maner coborat)

- **Fereastra vizualizare taiere hartie**

- Material: plastic rezistent

- Compartiment 2 baterii RC (AA) pentru ghidaj laser sub ghilotina (bateriile nu sunt incluse)

- Buton aprindere laser (buton rosu in fata cutitului)

- Potrivita pentru taiere: hartie, fotografii, carduri, hartie laminata


- 2 manere metalice pentru transportare usoara

- Culoare: gri deschis

- Greutate: 6.6 Kg

- Produs import Germania

Prezentare generala aparat

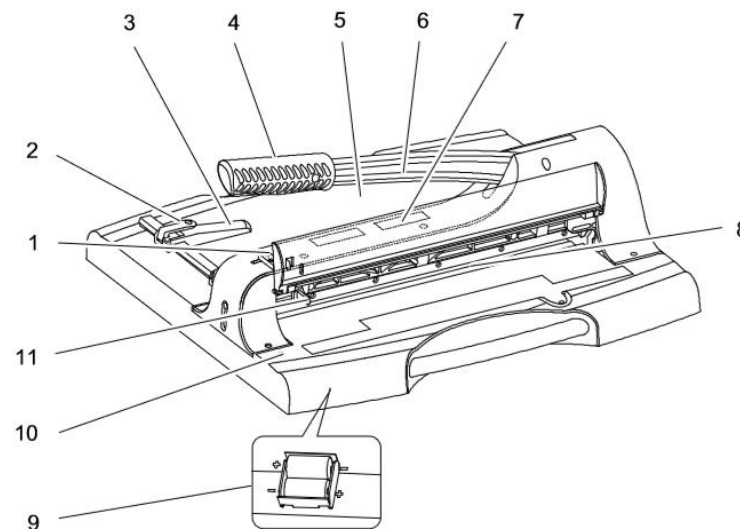

1. Sistem blocare brat (brat ridicat)

2. Sistem blocare ghidaj hartie


3. Ghidaj ajustabil hartie

4. Maner brat ghilotina

5. Linii de ghidaj si sistem de masurare

6. Brat ghilotina

- 7. Fereastra vizualizare
- 8. Lama
- 9. Compartiment baterii
- 10. Buton aprindere lumina laser
- 11. Sistem blocare brat (brat coborat)

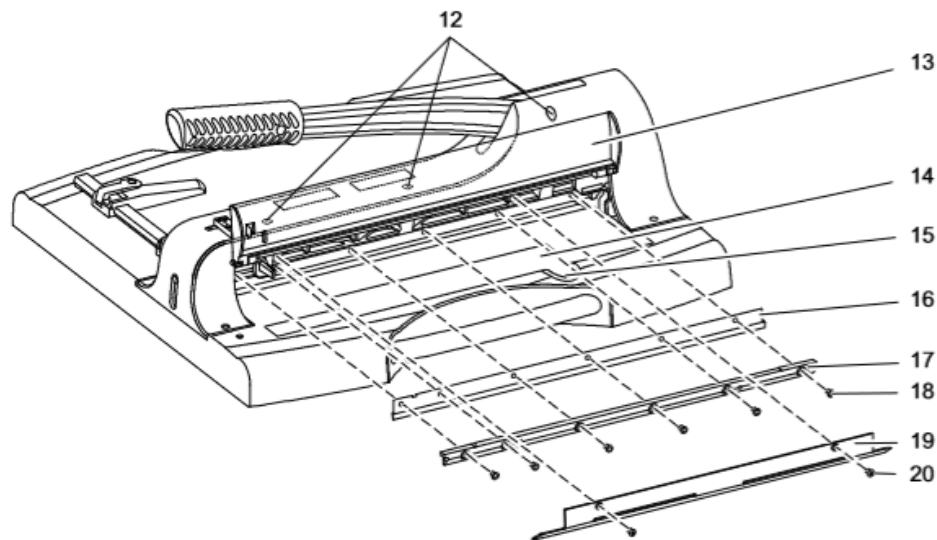

- 12. Suruburi ajustare lama
- 13. Placa de securitate din plastic
- 14. Compartiment piese de rezerva/accesorii
- 15. Suruburi pentru compartiment piese de rezerva/accesorii
- 16. Lama
- 17. Sina de fixare
- 18. Suruburi pentru sina de fixare
- 19. Lama de protectie
- 20. Suruburi pentru lama de protectie

Utilizare ghilotina

- Utilizati aparatul pentru taierea doar a materialelor specificate in aceste instructiuni!
- Pentru a putea utiliza ghidajul laser, inserati 2 baterii R3 (AA) in compartimentul special destinat, situat sub ghilotina (9).

- Asezati aparatul pe o suprafata stabila!
- Bratul ghilotinei este securizat cu o banda neagra din material textil, indepartati aceasta banda de pe brat (6)!
- Utilizati manerul pentru a ridica bratul ghilotinei!
- Din motive de siguranta, bratul ghilotinei este blocat in pozitie superioara. Deblocati manerul!
- Pivotali placa de protectie (13) pana cand se lasa pe sistemul de blocare brat ghilotina (1)
- Asezati materialele de taiat pe suprafata de lucru, utilizand ghidajul ajustabil (3) si sistemul de masurare imprimat (5)
- Ridicati bratul (1) si pivotali placa de securitate (13)
- Taiati materialele prin presarea pe bratul ghilotinei (6) utilizand manerul (4)
- Securizati bratul ghilotinei dupa utilizare prin blocare (11): utilizati manerul (4) si apasati bratul ghilotinei in jos (6)

Ghidaj laser

Sistemul de iluminare laser va ajuta sa vizualizati efectiv unde anume va fi taiata hartia. Prin fereastra de vizualizare (7) se poate observa o linie rosie care indica locul de taiere.

Apasati butonul aprindere lumina laser (10)! Se va aprinde o lumina rosie. Daca apasati din nou butonul (10), lumina se va stinge.

Ghidaj ajustare hartie

- Deblocati sistemul de ghidaj hartie (2).
- Pozitionati hartia utilizand ghidajul ajustabil (3) si sistemul de masurare imprimat (5). Sistemul de blocare a ghidajul va ajuta sa mentineti intr-o pozitie fixa materialele pe care doriti sa le redimensionati!

Atentie!

Cutitul ghilotinei este foarte bine ascutit!

Intotdeauna utilizati manerul pentru utilizarea cutitului ghilotinei!

Cutitul de taiere nu este o jucarie, exista riscul accidentarii daca nu este utilizat corect!

Nu incercati sa taiati mai multe coli decat este specificat pe produs.