0724 - Manual de utilizare

Introducere


Capacitate buncăr: 150 buc
Capacitate stivuitor: 150 buc
Detecție: UV / IR
Viteză: 1000 bancnote/min
Dimensiunile unității: 275*230*155mm (Lungime*Lățime*Înălțime)
Greutate: 3,9 kg
Alimentare: 230V / 50Hz
Consum de energie: ≤ 80W


Conținut cutie

Cutia conține următoarele articole:

Mașină de numărat bancnote • Manual de utilizare
Cablu de alimentare • Afișaj extern

Produs

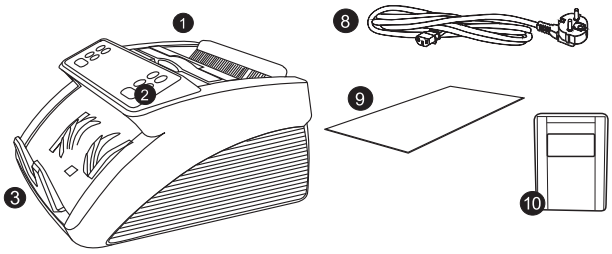

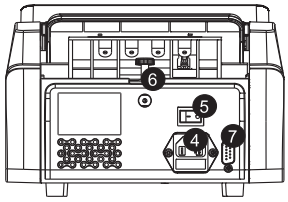

1. Buncăr cu ghidaj de bancnote
2. Panou de control (afișaj/butoane)
3. Stivuitor
4. Priză
5. Comutator
6. Buton de reglare
7. Port RJ-232 pentru afișaj extern
8. Cablu de alimentare
9. Manual de utilizare
10. Afișaj extern

Panou de comenzi



UV: Activați/Dezactivați detectarea UV
CNT: Numărare fără detectare
VALUE: Activați/Opriți funcția Valoare manuală
A/M: Schimbați modul de pornire între manual / automat
ADD: Activați/Opriți funcția de adăugare
BAT: Porniți/Opriți funcția Lot
+& -: Alegeți denominație / Mărește sau micșorează numărul presetat
ST/CL: Începe numărarea / Resetează rezultatul numărării

Funcție valoare manuală (VALUE)

1. Apăsați VALUE pentru a activa funcția Valoare manuală.
2. Alegeți denominația pt. bancnotele pe care doriți să le numărați.
3. Puneți bancnotele pe buncăr și aparatul va afișa numărul total și valoarea totală.

SUGESTIE: Apăsați VALUE (Valoare). Apoi apăsați ADD pentru a activa funcția de adăugare. În continuare veți putea număra mai multe bancnote de valori diferite în moneda pe care o alegeți.

Numărare liberă (CTN)

Numără toate bancnotele fără detectare.

Setare Detectare UV (UV)

1. Detectarea UV este disponibilă când mașina este pornită iar „UV” este afișat pe ecran.
2. Apăsați UV pentru a activa/dezactiva detectarea UV.

Lot / Batch (BAT)

Apăsați butonul BAT pentru a activa funcția lot. Mașina va număra bancnotele în funcție de numărul de lot selectat (cantitate), apoi se va opri.

1. Utilizați tastatura pentru a introduce un număr între 1 și 999.
2. Așezați bancnotele în buncăr. Numărarea acestora va începe automat și se va opri când a fost atins numărul selectat.
3. Îndepărtați bancnotele numărate. Numărarea continuă automat atâta timp cât există bancnote așezate pe buncăr.

Adăugare (ADD)

Apăsați butonul ADD pentru a activa funcția de adăugare.

1. Apăsați butonul ADD. Va fi afișat „ADD”.
2. Așezați bancnotele pe buncăr. Numărarea începe automat.
Fiecare lot de note va fi numărat și adăugat la total. Ecranul va afișa numărul total de bancnote numărate.

Lista de mesaje / Erori

E1X: Bancnotă suspectă detectată de UV. Eliminați doar bancnota suspectă și apoi apăsați ST/CL pentru a continua numărarea. Bancnota suspectă nu este inclusă în totalul numărat.

E2X: Bancnotă suspectă detectată de IR. Eliminați dor bancnota suspectă și apoi apăsați ST/CL pentru a continua numărarea. Nota suspectă nu este inclusă în totalul numărat.

E4X: Jumătate de bancnotă detectată. Eliminați numai bancnota suspectă și apoi apăsați ST/CL pentru a continua numărarea.

E8X: Bancnote duble sau înlănțuite (lipite) detectate. Eliminați suspectul din stivuitor și renumărați toate bancnotele.
Dacă eroarea E8X survine frecvent, modificați setarea butonului de reglare a grosimii bancnotelor.