

INSTRUCTIUNI - Laminator si trimmer A3 Combo Multi 488

Caracteristici laminator si trimmer Combo Multi 488

Set multifunctional:

- laminator A3
- trimmer cu taiere dreapta, taiere ondulata si taiere intrerupta
- rotunjitor colturi
- mini perforator cu 1 perforatie de 6 mm diametru
- 3 inele metalice

- 1 set de 5 folii A4, 80 microni

Pentru utilizare moderata in birouri mici, la scoala sau acasa

Viteza de laminare: 280 mm/min

Latimea maxima de laminare: 325 mm (format A3)

Grosime folii acceptate: 70-125 microni (grosime maxima de laminare 0.5 mm)

Carcasa din plastic

Laminare la cald si la rece

Timp de incalzire: aproximativ 2-3 minute

Buton anti-blocare ABS - Anti Blocking Slider (la spate) pentru deblocarea foliei prinse in aparat

Cu buton HOT/OFF/COLD (cald/deschidere-inchidere/ rece)

Role de laminare: 2 role de incalzire

Led luminos READY/POWER(

Picioruse buretate pentru stabilitate pe masa de lucru

Prevazut cu tavita plabila pentru pozitionare documente de laminat. Cand este pliata, tavita acopera trimmerul

Dimensiuni aparat (Lungime x Latime x Inaltime): 425 x 132 x 93 mm

Dimensiuni produs in cutie (Lungime x Latime x Inaltime): 448 x 160 x 120 mm

Greutate produs cu accesorii: aproximativ 1.35 kg

Se alimenteaza la priza

Trimmer situat pe partea de sus a laminatorului

Lungime maxima de taiere: 307 mm

Capacitate de taiere trimmer:

- taiere dreapta - capacitate 3 coli 80 g/mp sau 1 coala de 200 g/mp sau 1 coala laminata de 125 microni
- taiere ondulata - capacitate 3 coli 80 g/mp sau 1 coala de 200 g/mp sau 1 coala laminata de 125 microni
- taiere intrerupta - capacitate 3 coli 80 g/mp sau 1 coala de 200 g/mp sau 1 coala laminata de 125 microni


Presare manuala

Suprafata de lucru inscriptionata pe doua laturi

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime): 52 x 50 x 25 mm

Mini perforator cu 1 perforatie rotunda

Carcasa din plastic

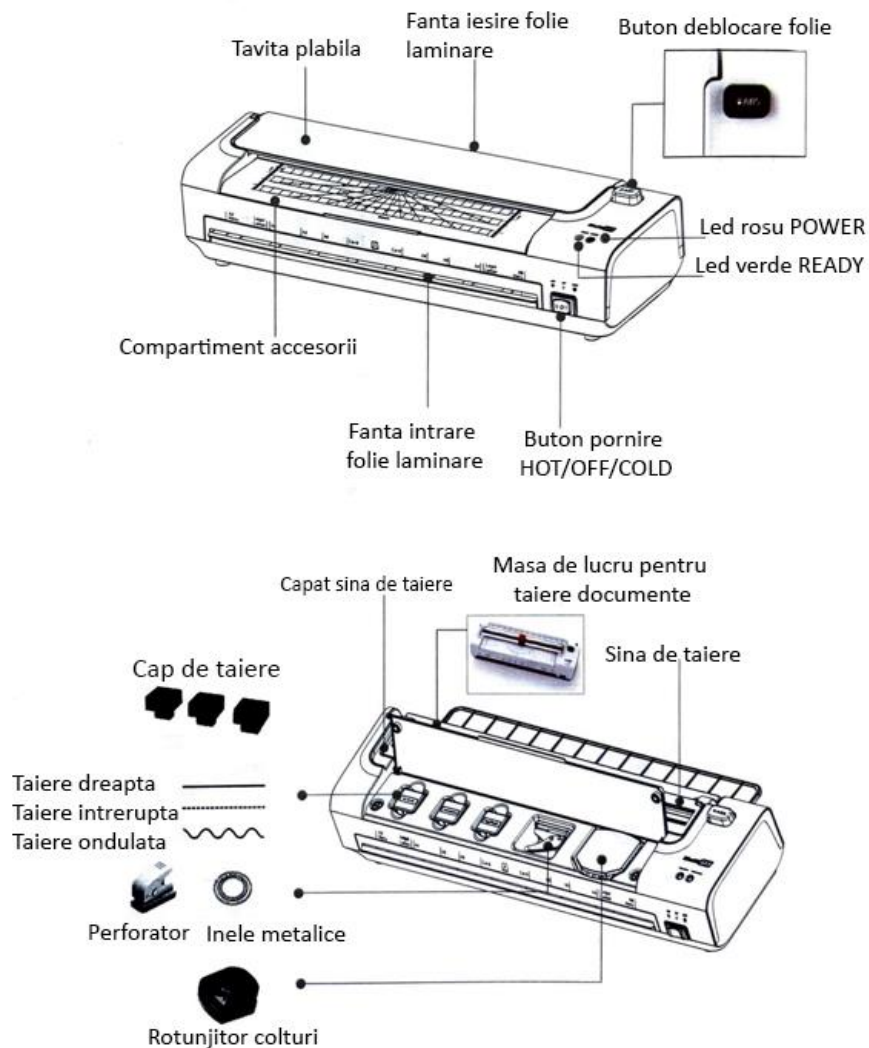

Mecanism metalic


Diametru perforatie: 6 mm

Capacitate perforare: 1 coala de 200 g/mp sau 1 coala laminata de 125 micrometri

Dimensiuni (lungime x latime x inaltime): 41 x 22 x 39 mm

Toate accesoriile pentru perforare/taiere se gasesc intr-un compartiment situat pe partea superioara a laminatorului, cea de langa trimmer

Se livreaza cu set 5 folii de laminare A4 de 80 micrometri si 3 inele metalice (diametru 20 mm, 25 mm, 30 mm) pentru prinderea documentelor perforate

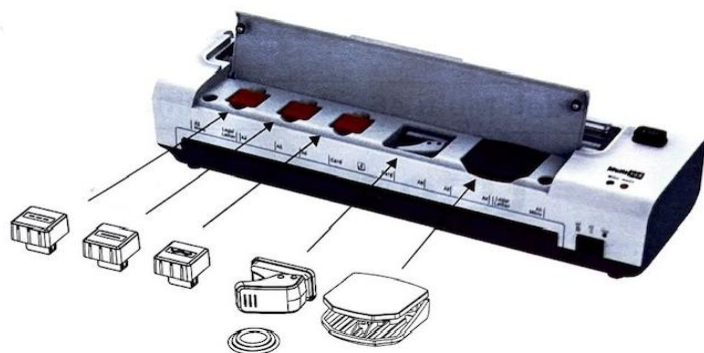

Acest produs este destinat doar pentru laminare si taiere hartie, carton, documente laminate.

Masuri de precautie:

- ☒ Cititi instructiunile aparatului in intregime inainte de utilizare.
- ☒ Pastrati instructiunile intr-un loc sigur pentru a le putea reciti ulterior
- ☒ Preveniti deteriorarea stecherului si a cablului de alimentare. Nu rasuciti niciodata cablul de alimentare. Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare sau stecherul sunt deteriorate.
- ☒ Nu utilizati laminatorul in apropierea suprafetelor fierbinti sau in medii umede. Protejati-l de lumina directa a soarelui si praf.
- ☒ Deconectati alimentarea inainte de a incepe sa curatati unitatea. Nu folositi niciodata solventi sau agenti de curatare agresivi.
- ☒ Obiectele de metal nu se pot lamina.
- ☒ Copiii nu trebuie sa fie lasati in apropierea echipamentului cand acesta este gata de functionare.
- ☒ Deconectati alimentarea atunci cand aparatul nu este folosit.
- ☒ Opriti intotdeauna aparatul imediat daca acesta emite un miros puternic sau nu este in functiune.

☒ Nu atingeti mufa de alimentare cu mainile umede.

☒ Asigurati-va ca comutatorul OFF se afla in pozitia "OFF" inainte de a conecta laminatorul la sursa de alimentare.

☒ Introduceti in aparat numai folii de laminare recomandate asa cum se specifica in sectiunea "Caracteristici". Folosirea unor folii care sunt prea mari ar putea duce la blocarea laminatorului.

☒ Nu laminati materialele sensibile la caldura, cum ar fi hartia termica.

☒ Laminarea documentelor murdare duce la o rezultate slabe.

☒ Nu utilizati folii de laminare destinate laminarii la rece, pentru laminare la cald. Acest lucru ar putea deteriora aparatul, folia si documentul.

☒ Nu taiati foliile de laminare la alte dimensiuni decat sunt dimensiuni lor.

Marginile taiate care rezulta ar putea cauza blocarea foliei.

☒ Asezati aparatul pe o suprafata plana si stabila.

☒ Aveti grija la haine, cravate, bijuterii, par lung sau alte obiecte in momentul in care folositi ghilotina pentru a nu aparea accidente.

☒ Aparatul poate fi utilizat numai in spatii inchise cu incaperi.

Exceptie de la responsabilitate

Nu putem garanta ca informatiile continute in acest document despre caracteristicile produsului sau despre produs sunt corecte 100%. Produsul sau acolo unde este cazul accesoriile descrise in documentul de fata, sunt supuse unei continue imbunatatiri si dezvoltari. Din acest motiv ne rezervam dreptul de a modifica componente, accesorii, detalii tehnice sau documentatia aferenta acestui produs, in orice moment fara o notificare in prealabil.

Utilizare normala Acest laminator a fost conceput pentru utilizarea cu folii de laminare la cald. Este posibila laminarea de imagini, harti, documente, hartie etc. cu o grosime totala de 0,5 mm. Introduceti documentul care urmeaza sa fie laminat in buzunarul foliei, astfel incat sa existe o marja de aprox. 3 - 5 mm fata de marginea foliei de pe toate laturile.

Daca documentul care urmeaza sa fie laminat nu are dimensiunile standard ale hartiei, plasati o insertie care corespunde dimensiunii standard a hartiei standard in folia de laminare impreuna cu documentul care urmeaza sa fie laminat.

Orice alta utilizare este considerata folosire nepermisa. Nu sunt permise modificari sau reconstructii ale aparatului neautorizate.

Laminarea materialelor necorespunzatoare si a materialelor cu grosime sau dimensiune necorespunzatoare anuleaza garantia aparatului.

Nota: Priza trebuie sa fie amplasata aproape de echipament si sa fie usor accesibila. Acest lucru permite ca echipamentul sa fie deconectat rapid de la sursa de alimentare in caz de urgenta.

Utilizare nepermisa

Acest aparat de laminare nu este potrivit pentru laminarea materialelor necorespunzatoare sau in conditii ambientale diferite de cele descrise in sectiunea de date tehnice.

Orice alta utilizare a laminatorului decat cea descrisa in sectiunea utilizare normala este considerata o utilizare incorecta. Nu sunt permise modificari sau reconstructii ale aparatului neautorizate. Nu desfaceti niciodata laminatorul sau sa incercati sa il reparati singuri.

Modificari tehnice

Acest manual de instructiuni serveste exclusiv in scop informativ. Continutul sau nu face parte din niciun contract de vanzare. Toate datele se refera la valorile nominale. Echipamentul si optiunile descrise pot diferi de la o tara la alta, in conformitate cu cerintele nationale.

Informatii de siguranta

Urmatoarele informatii de siguranta se aplica intregului document. Cititi si respectati toate informatiile de siguranta pentru a va proteja pe dumneavoastra si mediul inconjurator de orice rau.

Pericol

⚠ Pericol de electrocutare!

Atingerea pieselor deteriorate sau a celor prin care trece curent electric pot provoca un soc electric! Verificati intotdeauna laminatorul daca acesta este deteriorat inainte de utilizare. Nu utilizati niciodata laminatorul daca carcasa, intrerupatorul sau invelisul cablului sunt deteriorate.

AVERTIZARE!

- Pericol de sufocare datorita pieselor mici, a ambalajelor sau foliilor protectoare. Copiii pot inghiti partile mici, ambalaje si foliile protectoare.

Pastrati laminatorul si ambalajul acestuia astfel incat copiii sa nu ajunga la ele.

AVERTIZARE!

- Pericol de ranire din cauza fantei de introducere a documentelor pentru laminare. Obiectele libere pot fi prinse in fanta de introducere a documentelor pentru laminare a aparatului si pot provoca rani.

Pastrati degetele, parul, esarfe, cravate, bijuterii etc. departe de fanta de introducere a documentelor pentru laminare.

AVETI GRIJA!

- Pericol de arsuri cauzate de suprafata masinii fierbinti!

In timpul laminarii la cald, suprafata masinii se incalzeste.

Nu atingeti suprafata masinii in timpul operatiei de laminare. Asteptati cateva minute dupa laminare pana cand masina se raceste inainte de a o atinge.

AVETI GRIJA!

- Pericol de impiedicare datorita cablului ce a fost incorect pozitionat!

Asezati cablurile in asa fel incat nimeni sa nu poata calca pe ele sau sa se impiedice de acestea. Asigurati-va ca mufa si cablul nu pot fi deteriorate.

ATENTIE!

- Deteriorari materiale!

Evitati expunerea aparatului la influente de mediu, cum ar fi fumul, praful, vibratiile, substantele chimice, umiditatea, caldura sau lumina directa a soarelui.

Utilizati laminorul numai in conditiile ambientale permise in conformitate cu datele tehnice. Nu laminati materiale metalice.

Utilizati intotdeauna laminare la rece pentru materiale sensibile la caldura. Asigurati-vă ca numai personalul calificat efectueaza reparatii.

Instructiuni utile si sfaturi

🔧 Urmatoarele instructiuni si sfaturi va ajuta sa obtineti de fiecare data un rezultat optim de laminare si evitarea deteriorarii laminatorului.

🔧 Intotdeauna deconectati alimentarea atunci cand laminatorul nu este utilizat.

🔧 In timpul laminarii, asigurati o ventilatie suficienta in camera.

🔧 Nu laminati metalul, materialele umede sau neuniforme.

🔧 Introduceti intotdeauna foliile de laminare in fanta laminatorului cu partea inchisa mai intai si intr-o pozitie dreapta.

🔧 Daca este necesar, taiati foliile laminate doar dupa laminare.

🔧 Retineti ca materialele laminate la cald sunt lipite permanent de folia de laminare si nu pot fi separate din nou de folie fara deteriorari ale acestora.

🔧 Plasati laminatorul pe o suprafata orizontala, astfel incat acesta sa poata scoate materialul laminat fara obstructie.

🔧 Nu trageți de folia de laminare in timpul laminarii acesteia.

Urmatoarele instructiuni si sfaturi va ajuta sa obtineti o taiere optima de fiecare data si sa evitati deteriorarea trimmer-ului.

🔧 Cititi cu atentie urmatoarele informatii si respectati instructiunile si informatiile continute pentru operarea cu dispozitivul.

🔧 Utilizati intotdeauna ambele maini pentru a actiona dispozitivul.

🔧 Pastrati haine, cravate, bijuterii, par lung si alte obiecte departe de dispozitiv.

🔧 Indepartati toate capsele si / sau clemele de hartie din document inainte de a incepe taierea.

Urmatoarele instructiuni si sfaturi va ajuta sa obtineti o taiere optima de fiecare data si sa evitati deteriorarea rotunjitorului de colt.

🔧 Cititi cu atentie urmatoarele informatii si respectati instructiunile si informatiile continute la operarea dispozitivului.

🔧 Pastrati haine, cravate, bijuterii, par lung si alte obiecte departe de dispozitiv.

🔧 Indepartati toate capsele si / sau clemele de hartie din document inainte de a incepe taiere


Laminarea la cald

In timpul laminarii calde, folia de laminare este incalzita la o temperatura inalta pe masura ce trece prin rolele de laminare. Aceasta creeaza o lipire termica permanenta a materialului laminat de folia laminatoare. Laminarea la cald impiedica in permanenta materialului laminat sa ia contact cu apa, oxigen sau bacteriile.

Utilizati intotdeauna exclusiv foliile de laminare care sunt potrivite pentru laminare la cald. Pentru un rezultat optim de laminare, va recomandam folii de laminare de calitate!

Plasati laminatorul pe o suprafata plana si stabila.

Asigurati-va ca comutatorul de pornire/oprire este comutat in pozitia OFF inainte de conectarea laminatorului la o priza electrica.

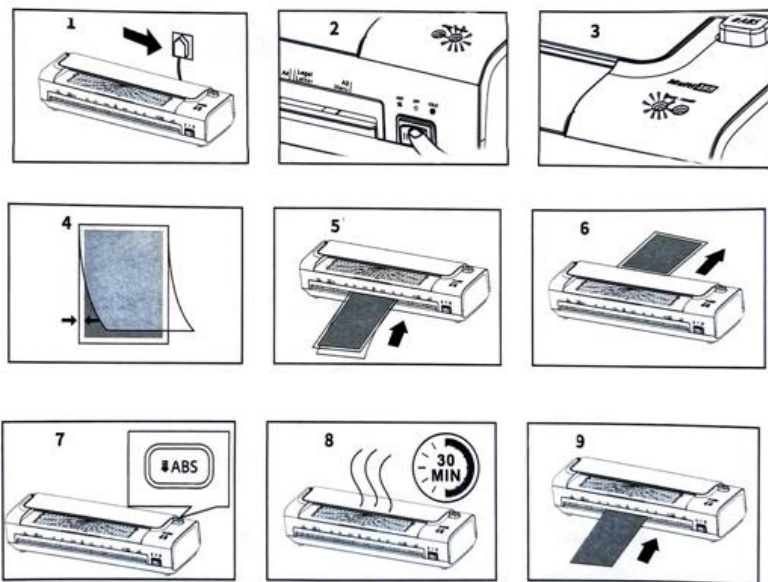

1. Conectati cablul de alimentare la o priza usor accesibila.
2. Apasati pe butonul de pornire pe HOT (laminare la cald), iar ledul rosu POWER (putere) se va aprinde
3. Asteptati 2-3 minute pana cand laminatorului este gata de utilizare. Indicatorul luminos Ready (gata de utilizare) se aprinde (va deveni verde).
4. Adaugati documentul de laminat in folia de laminare, astfel incat sa existe o marja de aproximativ 3 - 5 mm fata de marginea foliei de pe toate laturile.
5. Introduceti folia de laminat cu partea inchisa prin fanta de laminare.
6. Documentul va trece prin apasat si va iesi prin cealalta fanta (cea cu tavita).
7. In cazul in care folia se blocheaza in aparat, apasati pe butonu ABS pentru deblocare. Aceasta elibereaza folia de laminare. Trageti documentul din laminator.
8. Dupa 30 de minute de utilizare, apasati pe butonul COLD (rece) si lasati aparatul 5-10 minute sa se raceasca, apoi inchideti aparatul.
9. Curatarea rolor – Porniti aparatul, iar cand ledul verde este aprins (READY), adaugati in aparat o coala de hartie de 200 g/mp. Adezivul rezidual este indepartat si preluat de catre hartie cand este scoasa.

AVETI GRIJA!

- Pericol de arsuri cauzate de suprafata masinii fierbinti!

In timpul laminarii la cald, suprafata masinii se incalzeste.

Nu atingeti suprafata masinii in timpul operatiei de laminare. Asteptati cateva minute dupa laminare pana cand masina se raceste inainte de a o atinge.

Daca materialul care urmeaza a fi laminat nu are format standard, introduceti o insertie in interiorul foliei de laminare care corespunde cu formatul foliei de laminare. Plasati materialul care urmeaza sa fie laminat la marginea din fata a capatului inchis al foliei de laminare.

6. Introduceti folia de laminare pregatita cu partea inchisa, tinand-o drept, in fanta de laminare a aparatului.

Laminatorul trage automat folia de laminare si o scoate pe partea exterioara. Folia este foarte calda si moale atunci cand este scoasa dupa laminare.

Eliminarea unui blocaj al foliei de laminare

Daca introduceti din greseala folia de laminare in laminator sub un unghi sau daca rolele sunt murdare cu prea mult adeziv rezidual sau incercati sa laminati materiale inadecvate, foliile de laminare se pot bloca in interiorul laminatorului.

1. Apasat butonul de eliberare a blocajului ABS. Aceasta elibereaza folia de laminare. Trageti documentul din laminator.

AVETI GRIJA!

Pericol de arsuri cauzate de folia de laminare fierbinte!







Cand este scoasa dupa laminare la cald, folia de laminare este foarte fierbinte.

Aveti mare grija cand indepartati folia de laminare calda.

3. Trageti cu atentie folia de laminare afara din fanta de iesire a laminatorului.

Trimmer

Trimmerul este amplasat pe partea superioara a laminatorului. Asigurati-va ca comutatorul de pornire/oprire este comutat pe pozitia OFF inainte de deconectarea laminatorului de la priza electrica. Scoateti laminatorul din priza inainte de a utiliza trimmer-ul si asigurati-va ca laminatorul s-a racit suficient.

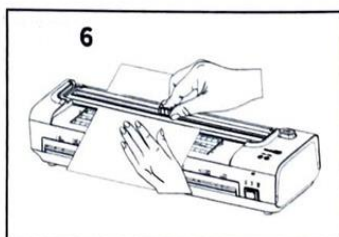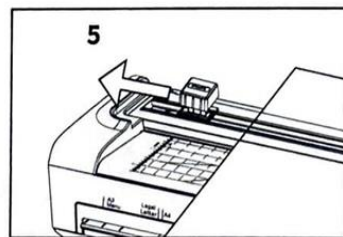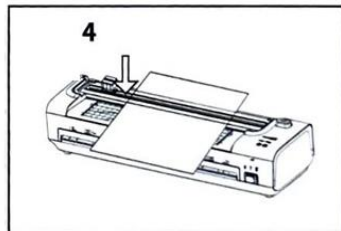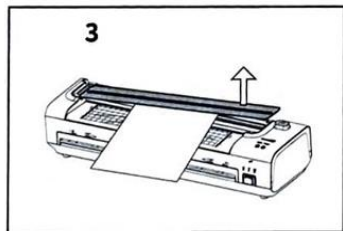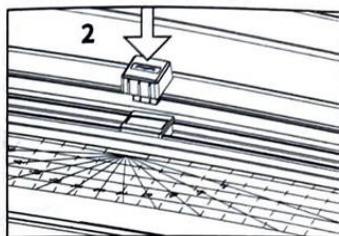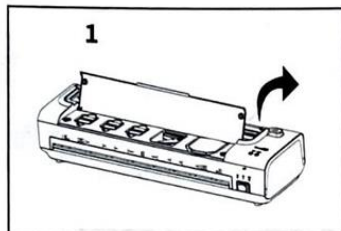

1. Ridicati capacul compartimentului de accesorii
2. Alegeti capul de taiere doriti si inserati-l pe sina de taiere
3. Ridicati sina de taiere din plastic transparent si adaugati materialul de taiat sub sina
4. Lasati sina de taiere jos, peste materialul de taiat
5. Glisati capul de taiere al aparatului la unul dintre capetele sinei.
6. Tineti documentul cu o mana in pozitie fixa si deplasati capul de taiere de-a lungul sinei de ghidare in cealalta parte a dispozitivului de taiere.

Ingrijire si intretinere periodica

Curatati laminatorul la intervale regulate.





1. Inainte de curatare, deconectati stecherul de la alimentare.
2. Utilizati o carpa umeda, fara scame, pentru a curata suprafata laminatorului.

Scoaterea adezivilor si a altor reziduuri

Adezivii si alte reziduuri de pe role pot afecta rezultatul laminarii.

Indepartati-le la intervale regulate sau de ori de cate ori rezultatul laminarii nu este la fel de bun ca cel asteptat.

1. Porniti aparatul
2. Asteptati aproximativ 2-3 minute pana cand aparatul a atins temperatura optima de functionare.
3. Introduceti in laminator o coala de hartie de 200 g/mp si tineti-o dreapta. Adezivul rezidual este indepartat si preluat de hartie cand este scoasa.
4. Repetati procesul cu o foaie noua de hartie pana cand hartia iese curata.

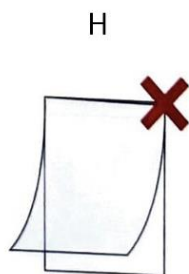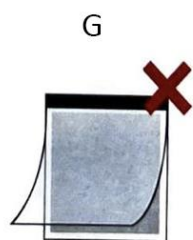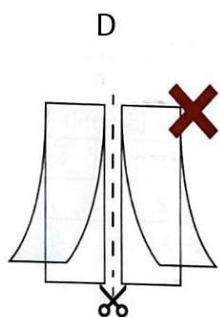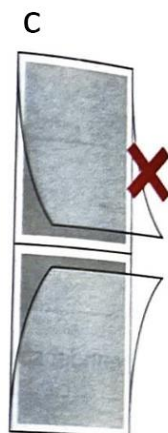

- E. Nu introduceti in folia de laminare documente indoite/sifonate!
- F. Nu utilizati folii de laminare deformate!
- G. Folia de laminare trebuie sa aiba cel putin 65 mm latime!
- H. Nu laminati folia de laminare goala, fara document in interior!

- A. Nu adaugati in laminator folia de laminare cu partea deschisa!
- B. Alegeti o folie potrivita ca dimensiune pentru documentul de laminat!
Documentul inserat in folia de laminare nu trebuie sa fie prea mic!
- C. Nu lipiti/prindeti doua folii de laminare intre ele!
- D. Nu taiati folia de laminare inainte de a o lamina!