


INSTRUCTIUNI - Trimmer 4 in 1 MONOLITH TM 28

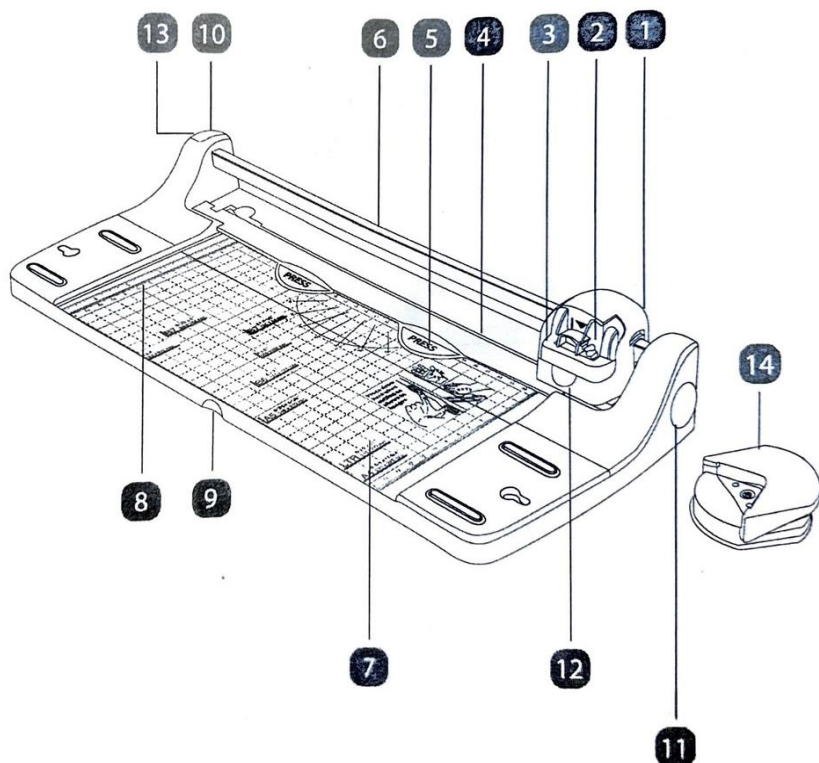

1. Cap de taiere
2. Selector tip de taiere
3. Capac de protectie cap de taiere
4. Sina de ghidare
5. Sina de presare si protectie
6. Bara culisare cap de taiere
7. Suprafata de lucru
8. Suprafata de lucru pliabila cu formate standard printate
9. Adancitura in suprafata de lucru
10. Capat bară culisare cap de taiere
11. Sistem velcro (cu arici) pentru prindere rotunjitor colturi
12. Adancitura pentru ridicare capac de protectie cap de taiere
13. Buton pentru scoatere bara culisare cap de taiere
14. Rotunjitor de colturi

Caracteristici tehnice trimmer MONOLITH TM 28

Trimmer A4 pliabil, 4 in 1:

- taiere dreapta - capacitate 7 coli 80 g/mp
- taiere ondulata - capacitate 3 coli 80 g/mp
- taiere intrerupta - capacitate 3 coli de 80 g/mp
- biguire

+ rotunjire colturi cu raza de 3 mm

Format taiere: A4

Lungimea maxima de taiere: 320 mm

Pentru documente printate, fotografii, carduri, documente laminate

Capacitate de taiere dreapta hartie: 7 coli de 80 g/mp

Inaltime maxima de taiere dreapta: pana la 0.7 mm

Presare manuala hartie

Cutit rotativ din metal, protejat de o carcasa de plastic pentru a preveni accidentarile

Cutitul rotativ are un capacel din plastic transparent, ce se ridica pentru a schimba tipul de actiune (taiere dreapta, taiere ondulata, taiere intrerupta, biguire - este mentionat score pe cutit pentru biguire)

Dimensiuni masa de lucru (lungime x latime): 320 x 150 mm

Trei laturi sunt gradate

Sina din plastic transparent pentru presare hartie, cu protectie degete

Prevazut cu pad-uri din cauciuc - pentru stabilitate pe masa de lucru

Baza din plastic

Formatele standard de taiere sunt serigrafiate pe masa de lucru

Material: metal si plastic

Model cu baza pliabila, pentru depozitare usoara

Rotunjitorul de colturi se prinde cu banda de tip velcro (cu arici), de trimmer

Rotunjitorul de colturi este realizat din plastic si metal; vine prevazut cu tavita pentru reziduuri

Lungime suprafata rotunjita/raza de taiere: 3 mm

Dimensiuni rotunjitor colturi (lungime x latime x inaltime): 60 x 55 x 23 mm

Dimensiuni trimmer desfacut (lungime x latime x inaltime): 495 x 190 x 70 mm

Dimensiuni trimmer pliat (lungime x latime x inaltime): 495 x 70 x 70 mm

Dimensiuni produs ambalat (lungime x latime x inaltime): 505 x 106 x 95 mm

Ambalare: in cutie de carton

Greutate trimmer: 0.51 Kg

Masuri de precautie:

- ☐ Pastrati instructiunile intr-un loc sigur pentru a le putea reciti ulterior
- ☐ Asezati aparatul pe o suprafata plana si stabila.
- ☐ Nu ridicati aparatul de lama atunci cand doriti sa il depozitati.
- ☐ Intotdeauna folositi ambele maini cand utilizati aparatul.
- ☐ Aveti grija la haine, cravate, bijuterii, par lung sau alte obiecte in momentul in care folositi aparatul pentru a nu aparea accidente.
- ☐ Acest aparat a fost creat exclusiv pentru taiere de hartie.
- ☐ Indepartati capsele sau agrafele de hartie de pe documente inainte de a le taia.
- ☐ Acest aparat nu trebuie utilizat in cazul in care lama sau carcasa lamei este deteriorata.
- ☐ Nu folositi aparatul daca protectia pentru lama nu este instalata corect.
- ☐ Fiti foarte atenti atunci cand operati cu aparatul pentru a nu va taia la degete. Evitati contactul mainilor cu lama aparatului.
- ☐ Pastrati aparatul departe de copii.
- ☐ Copii si minorii pot folosi aparatul doar supravegheati de un adult.
- ☐ Trimmerul nu este conceput sa taie unghiile de la maini sau de la picioare.

Exceptie de la responsabilitate

Nu putem garanta ca informatiile continute in acest document despre caracteristicile produsului sau despre produs sunt corecte 100%. Produsul sau acolo unde este cazul, accesoriile descrise in documentul de fata, sunt supuse unei continue imbunatatiri si dezvoltari. Din acest motiv ne rezervam dreptul de a modifica componente, accesorii, detalii tehnice sau documentatia aferenta acestui produs, in orice moment fara o notificare in prealabil.

Atentie!

Cutitul de taiere nu este o jucarie, exista riscul accidentarii daca nu este utilizat corect!

Lama de taiere este foarte ascutita! A se utiliza cu grija!



Curatati partile exterioare ale produsului cu o laveta uscata!



Nu utilizati agenti chimici de curatare!

Nu incercati sa taiati mai multe coli decat este specificat pe produs.

Nu sunt permise realizarea de modificari asupra aparatului sau reconstructia sa.

Trimmerul este pliabil (se livreaza pliat). Este necesar sa desfaceti suprafata de lucru.

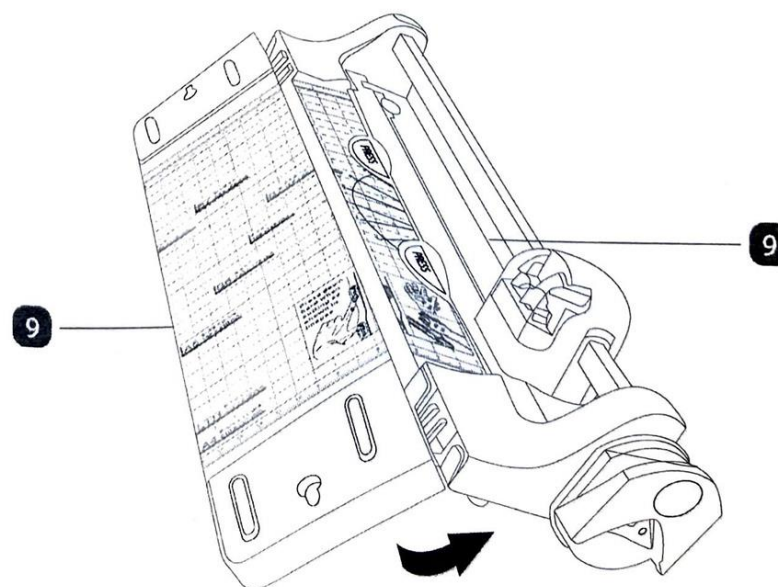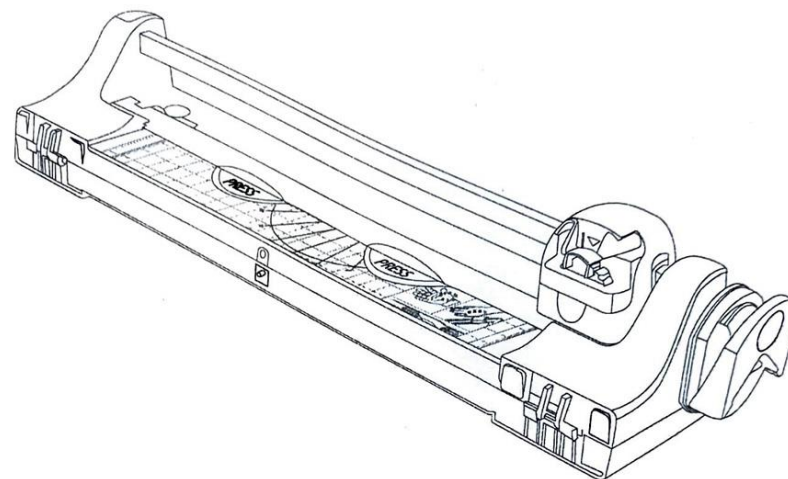

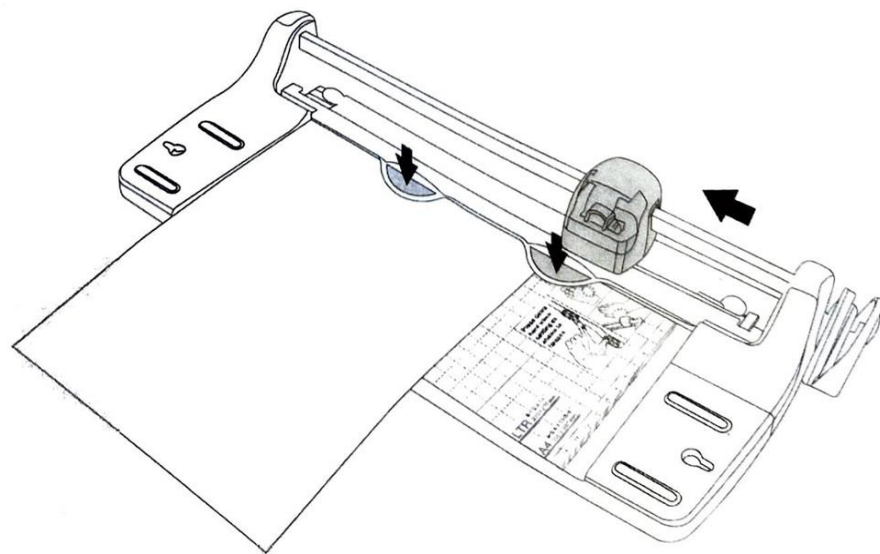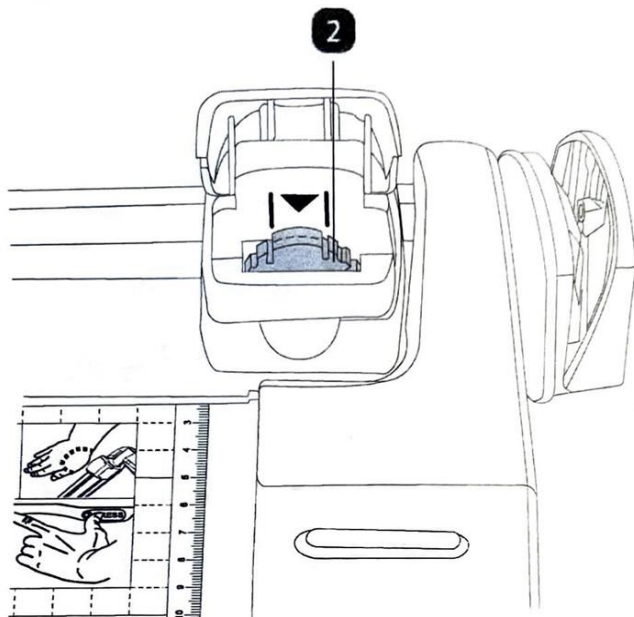

Mod de utilizare trimmer

Trimmerul are trei tipuri de taiere si un mod de biguire, plus un rotunjitor de colturi detasabil. Lamele acestuia sunt incorporate intr-o carcasa protectoare. Inainte de

utilizare, este necesar sa alegeti tipul de operatiune (taiere dreapta, taiere ondulata, taiere intrerupta/perforata, biguire)

1. Asezati aparatul pe o suprafata plana si stabila, avand suprafata de lucru orientata in sus.
2. Glisati capul de taiere al aparatului la unul dintre capetele sinei.
3. Setati tipul de taiere dorit - taiere dreapta, taiere perforata, taiere ondulata, biguire
4. Puneti materialul ce urmeaza a fi taiat in pozitia dorita sub sina transparenta si tineti-l apasat cu o mana in momentul taierii acestuia.

Nota: Tineti materialul la taiere, altfel se poate misca si taierea nu se realizeaza uniform. Liniile de ghidaj si masurare de pe suprafata trimmerului va ajuta sa pozitionati corect materialul de taiat.

5. Cu cealalta mana apasati capul de taiere si glisati-l de-a lungul sinei pana in capatul celalalt al aparatului.

Nota: Pentru a preveni taierea incorecta a marginilor, nu treceti capul de taiere inapoi, ci eliminati materialul taiat direct imediat dupa ce ati ajuns in capat cu capul de taiere.

Selectarea tipului de taiere

Trimmerul are tipuri diferite de taiere: taiere dreapta, taiere perforata, taiere ondulata, biguire. Selectati tipul de taiere dorit!

1. Ridicati capacul dispozitivului de taiere
2. Rotiti butonul selector pana cand gasiti simbolul ce reprezinta tipul de taiere dorit
3. Inchideti capacul

Utilizare rotunjitor de colturi

Rotunjitorul de colturi este prins cu arici (sistem velcro) pe lateralul trimmerului si trebuie scos inainte ca acesta sa poata fi utilizat.

1. Pozitionati rotunjitorul de colturi pe o baza de lucru solida si stabila
2. Asezati un colt al materialului care urmeaza sa fie taiat in deschiderea rotunjitorului de colturi.
3. Apasati partea de sus a rotunjitorului de colt in jos. Pentru golire tavita, se desface baza produsului din plastic transparent, care este prinsa prin imbinare.

