



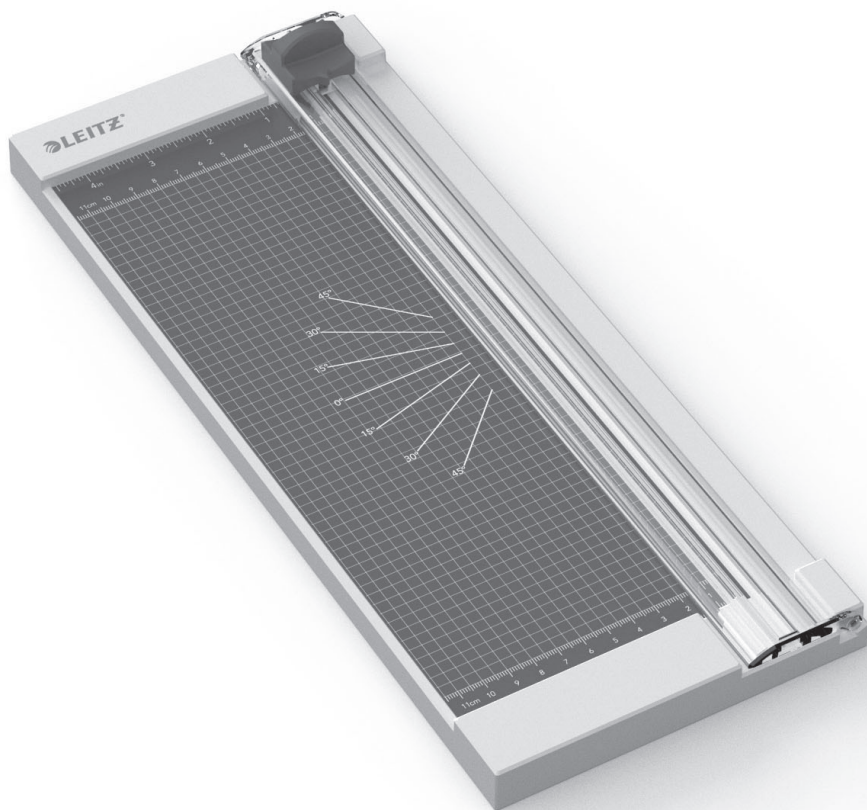

LEITZ Precision Home A4
TRIMMER / PAPIERSCHNEIDER

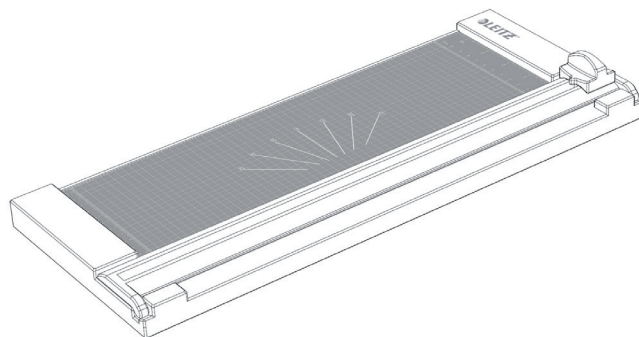

	Precision Home A4
Sheet Capacity / Schnittleistung	8 x 80 gsm (0.8mm)
Cutting Length / Schnittlänge	A4 305mm

EN	4
DE	5
FR	6
IT	7
ES	8
PT	9
NL	10
DA	11
NO	12
SV	13
FI	14
ET	15
LV	16
LT	17
PL	18
UK	19
RU	20
KK	21
CS	22
SK	23
HU	24
RO	25
GR	26
TR	27
AR	28



To register and activate your warranty go to

www.leitz.com/register

Um sich zu registrieren und die Garantie zu aktivieren gehe zu

www.leitz.com/register

Fig. 1



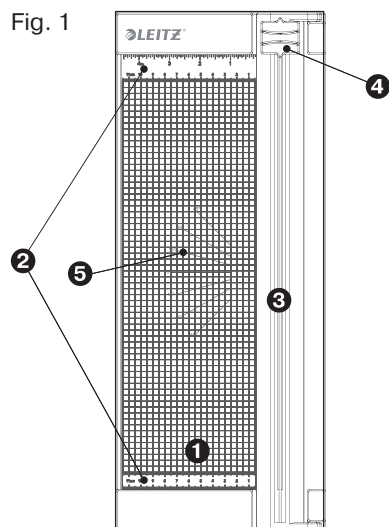


Fig. 2

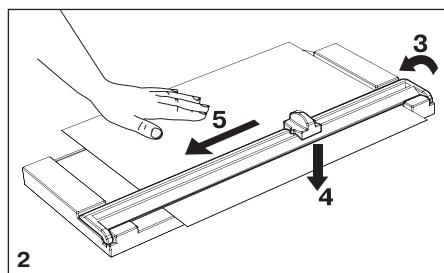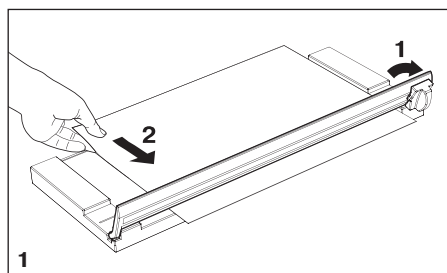

Funcții cheie (vedeți fig. 1)

1. Bază marcată cu linii gradate
2. Liniar
3. Ghid transparent de tăiere
4. Lamă de tăiere (în poziția de pornire)
5. Marcaje pentru unghiuri

Instrucțiuni de siguranță



ATENȚIE: Se va utiliza de către adulți sau de către copii sub supravegherea unei persoane adulte.



ATENȚIE: Lamă ascuțită, manipulați cu grijă.

NOTĂ: Vă rugăm să păstrați aceste informații referitoare la utilizarea trimmerului de hârtie în condiții de siguranță.

Instrucțiuni de utilizare (vedeți fig. 2)

- Așezați trimmerul pe o suprafață plană, stabilă, de exemplu pe o masă.
 1. Cu lama de tăiere în poziția de pornire, ridicați ghidul transparent de tăiere.
 2. Poziționați materialul de tăiat folosind liniile gradate și liniarul.
 3. Coborâți ghidul transparent de tăiere.
 4. Țineți materialul cu o mână pentru a nu se mișca, și cu cealaltă apăsați ferm pe lama de tăiere.
 5. Continuând să apăsați pe lama de tăiere, glisați cu o singură mișcare prin materialul de tăiat.
- Nu transportați trimmerul ținându-l de ghidul transparent de tăiere sau de lamă.
- Scoateți capsele, agrafele de hârtie, etc. înainte de tăiere.
- Nu tăiați folie metalică sau folie cu conținut de sticlă, etc.
- Nu tăiați un număr mai mare de coli decât cel recomandat.

Întreținere

- Trimmerul poate fi curățat cu o lavetă uscată, care nu se scămășează.
- Verificați capul de tăiere și ghidul transparent de tăiere la intervale periodice pentru a vedea dacă sunt bine fixate.
- Nu încercați să executați service-ul sau să reparați singur dispozitivul.

Garanție

- Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data cumpărării, în condiții normale de utilizare. În perioada de garanție, la propria sa discreție, ACCO Brands Europe va repara sau va înlocui aparatul defect în mod gratuit. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.
- Va fi necesară dovada datei de cumpărare. Reparațiile sau modificările făcute de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor anula garanția. Obiectivul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform specificațiilor prevăzute. Această garanție nu afectează drepturile legale deținute de consumatori în conformitate cu legislația națională aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri.