





# Wireless Copilot Keyboard & Mouse Combo

## KM-8101

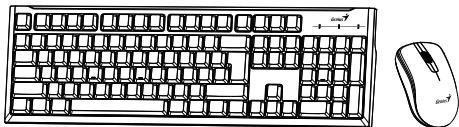

## Smart KM-8200

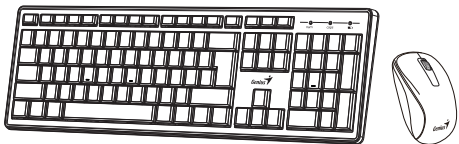

## Multi-language Quick Guide

Copyright© KYE SYSTEMS CORP.

## CE Declaration of Conformity

The following designated product :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU). For the evaluation regarding the electromagnetic compatibility, the following standards were applied :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

This declaration is prepared for the manufacturer : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Konformitätserklärung

Das folgende bezeichnete Produkt :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

wird hiermit als übereinstimmend mit der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten bezüglich der Radio Equipment Directive (2014 / 53 / EU) bestätigt. Zur Bewertung hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit wurden die folgenden Normen angewendet :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Diese Erklärung wurde ausgearbeitet für den Hersteller : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Déclaration de conformité

Le produit ci-après désigné :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

est par la présente certifié conforme aux exigences définies dans la Directive du Conseil sur l'approximation des législations des Etats Membres relatives à la Directive sur les équipements radio (2014 / 53 / EU). L'évaluation de conformité électromagnétique du produit a été effectuée sur la base des normes suivantes :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

La présente déclaration est préparée à l'attention du fabricant : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Dichiarazione di Conformita

Il seguente prodotto designato :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

e' qui confermato di essere conforme ai requisiti imposti dal Consiglio Direttivo sull' Approssimazione delle Leggi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014 / 53 / EU). Per la valutazione che riguarda la compatibilita' elettromagnetica, gli standard seguenti sono stati applicati :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Questa dichiarazione e' stata preparata per il fabbricante : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Declaración de conformidad

El siguiente producto designado :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

se confirma por medio de la presente como conforme a los requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en relación a la Directiva sobre Equipos de Radio (2014 / 53 / EU). Los siguientes estándares han sido aplicados en la evaluación de la compatibilidad electromagnética :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaración es realizada por el fabricante : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Declaração de conformidade

O seguinte produto designado :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

está em conformidade com os requisitos definidos na Diretiva do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014 / 53 / EU). Para a avaliação relativamente à compatibilidade eletromagnética, foram aplicadas as seguintes normas :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Esta declaração está preparada para o fabricante : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Conformiteitsverklaring

Het volgende product :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

is hierbij conform verklaard met de eisen uit de Richtlijn van de Raad over de benadering van de Wetten van de Lidstaten in verband met de Richtlijn radioapparatuur richtlijn (2014 / 53 / EU). Voor de evaluatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit, werden de volgende normen gebruikt :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Deze verklaring is opgesteld voor de fabrikant : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Prohlášení o shodě

Následující výrobek :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

o výrobku se zde tímto potvrzuje, že je ve shodě se Směrnicí Rady ES o Aproximaci požadavků ve členských státech

vztahujících se ke směrnici Směrnice o rádiových zařízeních (2014 / 53 / EU). K vyhodnocení elektromagnetické shody byly

aplikované následující normy :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prohlášení je připraveno pro následujícího výrobce : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Megfelelőségi nyilatkozat

A következő termék :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

megfelel az Rádióberendezésekről szóló irányelv direktíva (2014 / 53 / EU) alapvető biztonsági követelményeinek és megközelítőlegesen a Tagállamok ezen direktívához kapcsolódó biztonsági előírásainak. Az elektromágneses

összehatásra vonatkozó értékelés a következő szabványokon alapul :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

A fenti nyilatkozat a következő gyártó számára készült : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Deklaracja zgodności

Niniejszym potwierdza się, że niżej oznaczony produkt :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

spełnia wymagania założone przez Dyrektywę Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnośnie Dyrektywy Dyrektywa w sprawie sprzętu radiowego (2014 / 53 / EU). W celu oceny zgodności elektromagnetycznej

zastosowano następujące standardy :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Niniejsza deklaracja została przygotowana dla producenta : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Prehlásenie o zhode

Nasledovný určený produkt :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

sa týmto prehlasuje za spĺňajúci požiadavky stanovené v Smernici Rady o aproximácii právnych noriem členských štátov týkajúcich sa smernice Smernica o rádiových zariadeniach (2014 / 53 / EU). Na hodnotenie elektromagnetickej kompatibility

boli použité nasledovné normy :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Toto prehlásenie je pripravené pre výrobcu : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## CE Declarație de conformitate

Următorul produs creat :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

se confirmă că este conform cu cerințele stabilite în Directiva Consiliului privind apropierea legislației statelor referitoare la Directiva Directiva privind echipamentele radio Directive (2014 / 53 / EU). Pentru evaluarea referitoare la compatibilitatea

electromagnetice, au fost aplicate următoarele standarde :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Această declarație este pregătită pentru producător : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)



Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Декларация за съответствие

Посоченият продукт :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

с настоящият документ се потвърждава, че съответства на изискванията, установени от Директивата на Съвета за хармонизация на законодателствата на страните членки на ЕС, във връзка с Директива Директива за радиооборудване (2014 / 53 / EU). За оценка относно електромагнитната съвместимост, се прилагат следните стандарти :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Декларацията е изготвена за производителя : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Δήλωση Συμμόρφωσης

Το ακόλουθο προϊόν :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

Με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Οδηγία του Συμβουλίου για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με την Οδηγία Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (2014 / 53 / EU). Για την αξιολόγηση σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Η παρούσα δήλωση προετοιμάζεται για τον κατασκευαστή : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Vastavusavaldus

Järgnev nimetatud toode :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

On siinkohal tunnistatud vastavaks Nõukogu Direktiivi nõuetega Liikmesriikide Seaduste Ühtlustamise dokumendis, seotuna Raadioseadmete direktiiv (2014 / 53 / EU). Elektromagnetilise ühilduvusega seonduva hindamiseks on rakendatud järgnevald standardid :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

See deklaratsioon on valmistatud tootjale : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Atbilstības deklarācija

Turpinājumā nosauktais produkts :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

ar šo tiek apstiprināts, ka tā atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz radioiekārtu direktīvu (2014 / 53 / EU). Elektromagnētiskās stabilitātes novērtēšanai tika pielietoti šādi standarti :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Šī deklarācija ir sagatavota ražotājam : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Atitikties deklaracija

Čia nurodytas prietaisai :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

Patvirtinama, kad ji atitinka Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su Radijo ryšio įrangos direktyva, suderinimo (2014 / 53 / ES) nustatytus reikalavimus. Elektromagnetiniam suderinamumui įvertinti buvo taikomi šie standartai :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Ši deklaracija paruošta gamintojui : „KYE SYSTEMS CORP.“

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## С Uyumluluk Deklarasyonu

Aşağıdaki ürün :

**M/N : KM-8101, Smart KM-8200**

Radyo Ekipmanı Direktifi (2014 / 53 / EU) ile ilgili Üye Ülke Kanunlarının Yakınlaştırılmasına İlişkin Konsey Direktifinde belirtilen gerekliliklere uyduğu işbu belgeyle onaylanmıştır. Elektromanyetik uyumluluğu ilişkin değerlendirilmede aşağıdaki standartlar uygulandı :

■ EN 300 440 / EN 301 489-1 / EN 301 489-3 / EN 62479 / EN 62368-1

Bu deklarasyon üretici için hazırlanmıştır : KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241017, Taiwan (R.O.C.)

*Ricky Chen*

Ricky Chen  
Project Manager of QACSD  
KYE SYSTEMS CORP.

## Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries :

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.  
Do not dispose of as household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



## Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss.

Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union :

- Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.  
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Weitere Information erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

## Symbole de collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :

- Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.  
Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

## Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei

Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente.

Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei :

- Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

## Símbolo de recogida selectiva en países europeos

Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado.

Las cláusulas siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos :

- Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado.  
No elimine este producto con la basura normal.
- Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

## Símbolo para a recolha separada em países da Europa

Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente.

Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus :

- Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado.  
Não elimine este produto como lixo doméstico.
- Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

## Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen

Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald.

Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen :

- Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.  
Het hoort niet bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

## Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad.

Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady :

- Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.  
Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
- Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

## Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik :

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték.

Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.

- További információért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

## Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich

Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie.

Poniższe uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich :

- Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.

Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.

- W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

## Σύμβολο για χωριστή περισυλλογή στις ευρωπαϊκές χώρες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περισυλλέγεται χωριστά.

Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες :

- Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περισυλλογή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο

αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.

- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

## Ayrı biriktirilme için Avrupa ülkelerin sembolü

Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektiğini göstermektedir.

Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir :

- Bu ürün ayrı bir noktada toplanılmak üzere dizayn edilmiştir.

Ev çöprü olarak atmayın.

- Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

## Sümbol eraldi kogumiseks Euroopa maades

See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi.

Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades :

- Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastavas kogumispunktis.

Ärge likvideerige seda kui olmejääki.

- Kui teil on vaja enam teavet, võtke ühendus jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutav jäätmekorralduse teeninduse eest.

## Atsevišķas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs

Šāds simbols norāda, ka izstrādājums ir jānosūķir no citiem atkritumiem

Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs :

- Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā.

To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

## Simbolis atskiram atlieku išmetimui įvairiose Europos šalyse

Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai.

Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams :

- Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške.

Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

- Dėl tolimesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

# **Federal Communication Commission(FCC) interference statement:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient / Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference.and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **FCC CAUTION:**

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **RF EXPOSURE STATEMENT:**

The transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a Minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

## **DISCLAIMER:**

The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice.

KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Copyright KYE Systems Corp. All rights reserved.

# SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

## DIRETRIZES SOBRE SEGURANÇA

Para atingir segurança máxima durante o uso de todos os produtos da Genius, sugerimos que você adote as seguintes diretrizes:

- Caso tenha problema ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-lo, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta no site: <https://gloxbal.geniusnet.com/support> para obter suporte. Nunca tente consertar o dispositivo sozinho.
- Não desmonte o dispositivo (isso invalida a garantia) e não tente consertá-lo por conta própria ou usá-lo em situações de carregamento anormal de corrente.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos e da humidade. Opere o dispositivo somente em temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104 °F).
- Se a temperatura exceder esse intervalo, desligue e desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize e volte a um nível operacional adequado.

## MANUTENÇÃO E USO

- Todos os produtos da Genius exigem uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês e limpe-o usando um.
- Tecido macio ou um cotonete para evitar o acúmulo de sujeira.
- Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

## AVISO DE BATERIA

- Se o produto contiver uma bateria interna recarregável de lítio-íon.
- Em geral, a vida útil dessa bateria depende do uso.
- Caso suspeite que a bateria recarregável de lítio-íon dentro do produto está esgotada (se ela estiver com a carga baixa), tente recarregá-la.
- Cuidado: Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), humidade, líquido, fogo ou calor. Isso pode causar vazamentos ou explosão da bateria, resultando em lesões pessoais.
- A vida útil da pilha varia de acordo com o uso.

### KYE SYSTEMS CORP.

No. 492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 241017, Taiwan

*Ricky Chen*

Ricky Chen QADV Department  
KYE SYSTEMS CORP.

- ※ The frequency band of product is 2400 MHz ~ 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW.
- ※ Operating temperature: 0 ~ 40°C
- ※ Product storage conditions: Temperature: -20 °C ~ 50°C / Humidity: 5% ~ 85%
- ※ A banda de frequência do produto é de 2.400 MHz ~ 2.483,5 MHz e a potência máxima transmitida por radiofrequência é inferior a 10 mW.

**Genius**

USB-A Receiver

M/N : GM-230004 | FCC ID NO. : FSUGMZMH  
M/N : GK-230013/R | FCC ID NO. : FSUGMZM4  
RATING : DC 5V ---50mA(Max)

USB-C Receiver

M/N : GM-240014 | FCC ID : FSUGMZMP  
RATING : DC 5V ---100mA(Max)

[www.geniusnet.com](http://www.geniusnet.com) | KYE Systems Corp.  
MADE IN CHINA

# Overview | The instruction is as follows

2.4G

USB-A  
Receiver

or

USB-C  
Receiver

PC

...

NB



**A** Battery Cover  
**D** Power Switch

**B** AA or AAA Battery  
**E** Connect

**C** USB-A or USB-C Receiver

KM-8101


AA x1

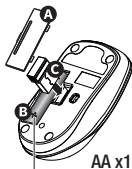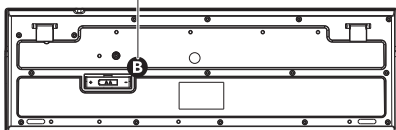

AA x1


Smart KM-8200

AAA x1

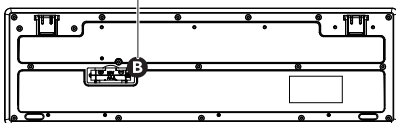


AA x1

**E** Plug the receiver into your computer




**D** Open the power switch



Connect devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin

**Hardware Installation:**

- ※ Plug the receiver into a USB port on your PC.
- ※ Make sure that you have switched on the power switch.

**Mouse button assignments:**

1. **Left Button:** Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. **Magic-Roller:** Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.

**Function keys:**

Holding down the [Fn + F1 ~ F12] key combination

|              |              |            |              |                |             |
|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| F1           | F2           | F3         | F4           | F5             | F6          |
| Media player | Volume -     | Volume +   | Mute         | Previous track | Next track  |
| F7           | F8           | F9         | F10          | F11            | F12         |
| Play / Pause | Stop playing | Web / Home | Voice typing | My computer    | My favorite |

※ **Voice Typing:** Enable Voice typing on Windows 11 or above


**Hot keys:**

|  |             |  |            |
|--|-------------|--|------------|
|  | Copilot key |  | Calculator |
|--|-------------|--|------------|

※ **Copilot:** Enable AI Copilot on Windows 11 or above

**Instalación del hardware:**

- ※ Conecte el receptor a un puerto USB de su PC.
- ※ Asegúrese de haber encendido el interruptor de encendido.

**Asignación de botones del ratón:**

1. **Botón izquierdo:** Permite las funciones tradicionales del ratón, como hacer clic, doble clic y arrastrar.
2. **Magic-Roller:** Permite desplazarse para navegar por internet y documentos de Windows.
3. **Botón derecho:** Permite la función tradicional de clic derecho del ratón.

**Teclas de función:**

Manteniendo presionada la combinación de teclas [Fn + F1 ~ F12]

|                        |                      |              |                   |                |                 |
|------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|
| F1                     | F2                   | F3           | F4                | F5             | F6              |
| Reproductor multimedia | Volumen -            | Volumen +    | Silencio          | Pista anterior | Pista siguiente |
| F7                     | F8                   | F9           | F10               | F11            | F12             |
| Reproducir / Pausar    | Detener reproducción | Web / Inicio | Escritura por voz | Mi computadora | Mis favoritos   |

※ **Escritura por voz:** Habilite la escritura por voz en Windows 11 o superior

**Teclas de acceso rápido:**

|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
|  | Tecla Copilot |  | Calculadora |
|--|---------------|--|-------------|

※ **Copiloto:** Habilite AI Copilot en Windows 11 o superior

## Установка оборудования:

- ※ Подключите приемник к USB-порту вашего ПК.
- ※ Убедитесь, что выключатель питания включен.



## Назначения кнопок мыши:

1. **Левая кнопка:** обеспечивает традиционные функции мыши, такие как щелчок, двойной щелчок и перетаскивание.
2. **Magic-Roller:** прокрутите кнопку для серфинга в Интернете и документах Windows.
3. **Правая кнопка:** обеспечивает традиционную функцию щелчка правой кнопкой мыши.

## Функциональные клавиши:

Удерживайте комбинацию клавиш [Fn + F1 ~ F12]

|                         |                            |             |                  |                 |                |
|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|
| F1                      | F2                         | F3          | F4               | F5              | F6             |
| Медиаплеер              | Громкость —                | Громкость + | Отключение звука | Предыдущий трек | Следующий трек |
| F7                      | F8                         | F9          | F10              | F11             | F12            |
| Воспроизведение / Пауза | Остановить воспроизведение | Веб / Домой | Голосовой ввод   | Мой компьютер   | Мои избранные  |

※ **Голосовой ввод:** включите голосовой ввод в Windows 11 или выше

## Горячие клавиши:

|  |                 |  |             |
|--|-----------------|--|-------------|
|  | Клавиша Copilot |  | Калькулятор |
|--|-----------------|--|-------------|

※ **Copilot:** включите AI Copilot в Windows 11 или выше

**Аппараттық құралдарды орнату:**

- \* Ресиверді компьютердегі USB портына қосыңыз.
- \* Қуат қосқышын қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

**Тінтуір түймелерінің тағайындалуы:**

1. **Сол жақ түйме:** басу, екі рет басу және сүйреу сияқты тінтуірдің дәстүрлі функцияларын қамтамасыз етеді.
2. **Сиқырлы ролик:** Интернет пен Windows құжаттарын шарлау үшін түймені айналдырыңыз.
3. **Оң жақ түйме:** дәстүрлі тінтуірдің оң жақ түймешігі функциясын береді.

**Функционалдық пернелер:**

**[Fn + F1 ~ F12] пернелер тіркесімін басып тұрыңыз**

|                  |                  |                 |                   |                   |               |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| F1               | F2               | F3              | F4                | F5                | F6            |
| Медиа ойнатқыш   | Дыбысты –        | Дыбысты +       | Дыбысты өшіру     | Алдыңғы трек      | Келесі трек   |
| F7               | F8               | F9              | F10               | F11               | F12           |
| Ойнату / Аялдату | Ойнатуды тоқтату | Веб / Басты бет | Дауыс арқылы теру | Менің компьютерім | Таңдаулыларым |

**\* Дауыспен теру: Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларында дауыспен теруді қосыңыз**

**Жылдам пернелер:**

|  |                 |  |             |
|--|-----------------|--|-------------|
|  | Copilot пернесі |  | Калькулятор |
|--|-----------------|--|-------------|

**\* Копилот: Windows 11 немесе одан жоғары нұсқаларда AI Копилотын қосыңыз**

## Установка обладнання:

- ※ Підключіть приймач до USB-порту вашого ПК.
- ※ Переконайтеся, що ви увімкнули вимикач живлення.

Українська



## Призначення кнопок миші:

1. **Ліва кнопка:** забезпечує традиційні функції миші, такі як клацання, подвійне клацання та перетягування.
2. **Magic-Roller:** Прокрутіть кнопку, щоб переглядати Інтернет і документи Windows.
3. **Права кнопка:** забезпечує традиційну функцію натискання правої кнопки миші.

## Функціональні клавіші:

Утримуючи комбінацію клавіш [Fn + F1 ~ F12]

|                    |                      |              |                   |                 |                |
|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|
| F1                 | F2                   | F3           | F4                | F5              | F6             |
| Медіаплеєр         | Гучність —           | Гучність +   | Вимкнути звук     | Попередній трек | Наступний трек |
| F7                 | F8                   | F9           | F10               | F11             | F12            |
| Відтворити / Пауза | Зупинити відтворення | Веб / Додому | Голосове введення | Мій комп'ютер   | Мої улюблені   |

※ **Голосовий ввід:** Увімкніть голосовий ввід у Windows 11 або новішої версії

## Гарячі клавіші:

|  |                 |  |             |
|--|-----------------|--|-------------|
|  | Клавіша Copilot |  | Калькулятор |
|--|-----------------|--|-------------|

※ **Copilot:** Увімкніть AI Copilot у Windows 11 або новішої версії


**Виробник:** KYE SYSTEMS CORP., №. 492, Сек. 5, Чонгхін Рд. Санчонг Діст., Нью Тайпей Сіті, 241017, Тайвань (Р.О.К.)

### Технічні характеристики бездротового мережевого зв'язку

Частотний діапазон 2400-2483,5 МГц Вихідна потужність (макс.) 0 дБм /1 мВт  
Справжнім KYE SYSTEMS CORP заявляє, що маршрутизатор відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/53/EC, а також суттєвим вимогам Технічного регламенту радіоблаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №355. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://docs.mti.ua/>

## Instalace hardwaru:

- \* Zapojte přijímač do USB portu na vašem počítači.
- \* Ujistěte se, že jste zapnuli hlavní vypínač.



## Přirazení tlačítek myši:

1. **Levé tlačítko:** Poskytuje tradiční funkce myši, jako je kliknutí, dvojité kliknutí a tažení.
2. **Magic-Roller:** Posouváním tlačítka můžete procházet internet a dokumenty Windows.
3. **Pravé tlačítko:** Poskytuje tradiční funkci kliknutí pravým tlačítkem myši.

## Funkční klávesy:

### Podržením kombinace kláves [Fn + F1 ~ F12]

|                      |                     |             |               |                   |               |
|----------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| F1                   | F2                  | F3          | F4            | F5                | F6            |
| Přehrávač médií      | Hlasitost –         | Hlasitost + | Ztlumit zvuk  | Předchozí skladba | Další skladba |
| F7                   | F8                  | F9          | F10           | F11               | F12           |
| Přehrát / Pozastavit | Zastavit přehrávání | Web / Domů  | Hlasové psaní | Můj počítač       | Moje oblíbené |

\* **Hlasové psaní:** Povolte hlasové psaní ve Windows 11 nebo novějším

## Klávesové zkratky:


|  |                 |  |            |
|--|-----------------|--|------------|
|  | Klávesa Copilot |  | Kalkulačka |
|--|-----------------|--|------------|

\* **Copilot:** Povolte AI Copilot ve Windows 11 nebo novějším

## Hardver telepítés:

- \* Csatlakoztassa a vevőegységet a számítógép USB-portjához.
- \* Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta.

Magyar



## Egér gomb hozzárendelések:

1. **Bal gomb:** Olyan hagyományos egérfunkciókat biztosít, mint a kattintás, dupla kattintás és húzás.
2. **Magic-Roller:** görgessen a gombbal az interneten és a Windows dokumentumokon való böngészéshez.
3. **Jobb gomb:** Hagyományos jobb egér gomb funkciót biztosít.

## Funkcióbillentyűk:

Tartsa lenyomva az [Fn + F1 ~ F12] billentyűkombinációt

|                    |                      |                |                   |            |                |
|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| F1                 | F2                   | F3             | F4                | F5         | F6             |
| Médialejátszó      | Hangerő -            | Hangerő +      | Némítás           | Előző szám | Következő szám |
| F7                 | F8                   | F9             | F10               | F11        | F12            |
| Lejátszás / Szünet | Lejátszás leállítása | Web / Kezdőlap | Hangalapú gépelés | Kedvenceim | Kedvenceim     |

\* Hangalapú gépelés: Hangalapú gépelés engedélyezése Windows 11 vagy újabb rendszeren

## Gyorsbillentyűk:


|  |                   |  |            |
|--|-------------------|--|------------|
|  | Copilot billentyű |  | Számológép |
|--|-------------------|--|------------|

\* Copilot: AI Copilot engedélyezése Windows 11 vagy újabb rendszeren

### Instalacja sprzętu:

- ※ Podłącz odbiornik do portu USB w komputerze.
- ※ Upewnij się, że włączyłeś zasilanie.

Polski



### Przypisanie przycisków myszy:

1. **Lewy przycisk:** Zapewnia tradycyjne funkcje myszy, takie jak kliknięcie, podwójne kliknięcie i przeciąganie.
2. **Magic-Roller:** Przewiń przycisk, aby surfować po Internecie i dokumentach Windows.
3. **Prawy przycisk:** Zapewnia tradycyjną funkcję prawego kliknięcia myszy.

### Klawisze funkcyjne:

Przytrzymaj kombinację klawiszy [Fn + F1 ~ F12]

|                          |                       |                      |                 |                 |                |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| F1                       | F2                    | F3                   | F4              | F5              | F6             |
| Odtwarzacz multimedialny | Głośność —            | Głośność +           | Wyciszenie      | Poprzedni utwór | Następny utwór |
| F7                       | F8                    | F9                   | F10             | F11             | F12            |
| Odtwórz / Pauza          | Zatrzymaj odtwarzanie | Sieć / Strona główna | Pisanie głosowe | Mój komputer    | Moje ulubione  |

※ **Pisanie głosowe:** Włącz pisanie głosowe w systemie Windows 11 lub nowszym

### Klawisze skrótu:


|  |                 |  |            |
|--|-----------------|--|------------|
|  | Klawisz Copilot |  | Kalkulator |
|--|-----------------|--|------------|

※ **Copilot:** Włącz AI Copilot w systemie Windows 11 lub nowszym

## Hardwareinstallation:

- ※ Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
- ※ Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzschalter eingeschaltet haben.

Deutsch



## Maustastenbelegung:

1. **Linke Taste:** Bietet herkömmliche Mausfunktionen wie Klicken, Doppelklicken und Ziehen.
2. **Magic-Roller:** Scrollen Sie mit der Taste zum Surfen im Internet und in Windows-Dokumenten.
3. **Rechte Taste:** Bietet herkömmliche Rechtsklick-Funktionen.

## Function keys:

Halten Sie die Tastenkombination [Fn + F1 ~ F12] gedrückt

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | F2  | F3  | F4   | F5   | F6   |
| Medienplayer                                                                         | Lautstärke<br>—                                                                      | Lautstärke<br>+                                                                      | Stummschalten                                                                         | Vorheriger<br>titel                                                                   | Nächster<br>titel                                                                     |
| F7  | F8  | F9  | F10  | F11  | F12  |
| Wiedergabe<br>/ Pause                                                                | Wiedergabe<br>stoppen                                                                | Web /<br>Startseite                                                                  | Spracheingabe                                                                         | Mein<br>computer                                                                      | Meine<br>favoriten                                                                    |

※ **Spracherkennung:** Spracherkennung unter Windows 11 oder höher aktivieren.


## Hotkeys:

|                                                                                    |               |                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Copilot-Taste |  | Kalkulator |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|

※ **Copilot:** KI-Copilot unter Windows 11 oder höher aktivieren.

**Installation matérielle:**

- ※ Branchez le récepteur sur un port USB de votre PC.
- ※ Assurez-vous d'avoir allumé l'interrupteur d'alimentation.


**Attribution des boutons de la souris:**

1. **Bouton gauche:** Fonctions classiques de la souris : cliquer, double-cliquer et glisser.
2. **Magic-Roller:** Utilisez le bouton pour naviguer sur Internet et consulter les documents Windows.
3. **Bouton droit:** Fonction classique de clic droit.

**Touches de fonction:**

**Maintenez la combinaison de touches [Fn + F1 ~ F12] enfoncée**

|                    |                    |               |               |                  |                |
|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| F1                 | F2                 | F3            | F4            | F5               | F6             |
| Lecteur multimédia | Volume -           | Volume +      | Muet          | Piste précédente | Piste suivante |
| F7                 | F8                 | F9            | F10           | F11              | F12            |
| Lecture / Pause    | Arrêter la lecture | Web / Accueil | Saisie vocale | Mon ordinateur   | Mes favoris    |

※ **Saisie vocale : activez la saisie vocale sous Windows 11 ou version ultérieure**

**Touches de raccourci :**


|  |                |  |              |
|--|----------------|--|--------------|
|  | Touche Copilot |  | Calculatrice |
|--|----------------|--|--------------|

※ **Copilote : activez AI Copilot sous Windows 11 ou version ultérieure**

## Hardware Installation:

- \* Collega il ricevitore a una porta USB del tuo PC.
- \* Assicuratevi di aver acceso l'interruttore di alimentazione.

Italiano



## Assegnazione dei pulsanti del mouse:

1. **Pulsante sinistro:** Fornisce le funzioni tradizionali del mouse come clic, doppio clic e trascinamento.
2. **Magic-Roller:** Scorre il pulsante per navigare in Internet e nei documenti Windows.
3. **Pulsante destro:** Fornisce la funzione tradizionale del clic destro del mouse.

## Tasti funzione:

Tenendo premuta la combinazione di tasti [Fn + F1 ~ F12]

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | F2  | F3  | F4   | F5   | F6   |
| Letto<br>multimediale                                                                | Volume<br>—                                                                          | Volume<br>+                                                                          | Disattiva<br>audio                                                                    | Brano<br>precedente                                                                   | Brano<br>successivo                                                                   |
| F7  | F8  | F9  | F10  | F11  | F12  |
| Riproduci<br>/ Pausa                                                                 | Interrompi<br>riproduzione                                                           | Web /<br>Home                                                                        | Digitazione<br>vocale                                                                 | Il mio<br>computer                                                                    | I miei<br>preferiti                                                                   |

\* **Digitazione vocale:** abilita la digitazione vocale su Windows 11 o versioni successive


## Tasti di scelta rapida:

|                                                                                    |               |                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | Tasto Copilot |  | Calcolatrice |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

\* **Copilot:** abilita AI Copilot su Windows 11 o versioni successive

**Instalação do Hardware:**

- \* Conecte o receptor a uma porta USB do seu PC.
- \* Certifique-se de ter ligado o interruptor de energia.

**Atribuições dos botões do mouse:**

1. **Botão Esquerdo:** Oferece funções tradicionais do mouse, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
2. **Magic-Roller:** Role o botão para navegar na Internet e em documentos do Windows.
3. **Botão Direito:** Oferece a função tradicional de clique com o botão direito do mouse.

**Teclas de função:**

**Mantendo pressionada a combinação de teclas [Fn + F1 ~ F12]**

|                     |                  |              |                   |                |                |
|---------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| F1                  | F2               | F3           | F4                | F5             | F6             |
| Reprodutor de mídia | Volume -         | Volume +     | Silenciar         | Faixa anterior | Próxima faixa  |
| F7                  | F8               | F9           | F10               | F11            | F12            |
| Reproduzir / Pausar | Parar reprodução | Web / Início | Digitação por voz | Meu computador | Meus favoritos |

**\* Digitação por Voz: Habilite a Digitação por Voz no Windows 11 ou superior**

**Teclas de atalho:**


|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
|  | Tecla Copilot |  | Calculadora |
|--|---------------|--|-------------|

**\* Copiloto: Habilite o Copiloto de IA no Windows 11 ou superior**

## Instalação do Hardware:

- \* Ligue o recetor a uma porta USB do seu PC.
- \* Certifique-se de que ligou o interruptor de alimentação.

Português



## Atribuições dos botões do rato:

1. **Botão esquerdo:** fornece as funções tradicionais do rato, como clicar, clicar duas vezes e arrastar.
2. **° Magic-Roller:** desça o botão para navegar na Internet e nos documentos do Windows.
3. **° Botão direito:** disponibiliza a função tradicional de clique direito do rato.

## Teclas de função:

Mantendo premida a combinação de teclas [Fn + F1 ~ F12]

|                     |                  |              |                 |                  |                   |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| F1                  | F2               | F3           | F4              | F5               | F6                |
| Leitor multimédia   | Volume -         | Volume +     | Silenciar       | Faixa anterior   | Faixa seguinte    |
| F7                  | F8               | F9           | F10             | F11              | F12               |
| Reproduzir / Pausar | Parar reprodução | Web / Início | Escrita por voz | O meu computador | Os meus favoritos |

\* **Digitação por Voz:** Active a Digitação por Voz no Windows 11 ou superior

## Teclas de atalho:


|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
|  | Tecla Copilot |  | Calculadora |
|--|---------------|--|-------------|

\* **Copiloto:** Active o Copiloto de IA no Windows 11 ou superior

### Namestitev strojne opreme:

- ※ Priključite sprejemnik v vrata USB na računalniku.
- ※ Prepričajte se, da ste vklopili stikalo za vklop.

Slovenščina



### Dodelitve gumbov miške:

1. **Levi gumb:** Omogoča tradicionalne funkcije miške, kot so klik, dvojni klik in vlečenje.
2. **Magic-Roller:** Pomaknite se po gumbu za brskanje po internetu in dokumentih Windows.
3. **Desni gumb:** Omogoča tradicionalno funkcijo desnega klika miške.

### Funkcijske tipke:

Držite pritisnjeno kombinacijo tipk [Fn + F1 ~ F12]

|                      |                    |               |                   |                  |                   |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| F1                   | F2                 | F3            | F4                | F5               | F6                |
| Predvajalnik medijev | Glasnost –         | Glasnost +    | Utišaj            | Prejšnja skladba | Naslednja skladba |
| F7                   | F8                 | F9            | F10               | F11              | F12               |
| Predvajaj / Premor   | Ustavi predvajanje | Splet / Domov | Glasovno tipkanje | Moj računalnik   | Moje priljubljene |

※ Glasovno tipkanje: Omogočite glasovno tipkanje v sistemu Windows 11 ali novejšem

### Vroče tipke:


|  |               |  |            |
|--|---------------|--|------------|
|  | Tipka Copilot |  | Kalkulator |
|--|---------------|--|------------|

※ Copilot: Omogočite AI Copilot v sistemu Windows 11 ali novejšem

## Inštalácia hardvéru:

- \* Pripojte prijímač do USB portu na vašom počítači.
- \* Uistite sa, že ste zapli hlavný vypínač.

**Slovenčina**



## Priradenia tlačidiel myši:

1. **Ľavé tlačidlo:** Poskytuje tradičné funkcie myši ako kliknutie, dvojité kliknutie a ťahanie.
2. **Magic-Roller:** Posúvaním tlačidla môžete surfovať po internete a dokumentoch Windows.
3. **Pravé tlačidlo:** Poskytuje tradičnú funkciu kliknutia pravým tlačidlom myši.

## Funkčné klávesy:

### Podržaním kombinácie klávesov [Fn + F1 ~ F12]

|                      |                      |             |                 |                  |                |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| F1                   | F2                   | F3          | F4              | F5               | F6             |
| Prehrávač médií      | Objem -              | Objem +     | Stlmiť zvuk     | Predošlá skladba | Ďalšia skladba |
| F7                   | F8                   | F9          | F10             | F11              | F12            |
| Prehrať / Pozastaviť | Zastaviť prehrávanie | Web / Domov | Hlasové písanie | Môj počítač      | Moje obľúbené  |

**\* Hlasové písanie: Povoľte hlasové písanie v systéme Windows 11 alebo novšom**

## Klávesové skratky:


|  |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
|  | Kláves Copilot |  | Kalkulačka |
|--|----------------|--|------------|

**\* Copilot: Povoľte AI Copilot v systéme Windows 11 alebo novšom**

### Instalacija hardvera:

- \* Priključite prijemnik u USB port na vašem računaru.
- \* Provjerite da li ste uključili prekidač za napajanje.

Hrvatski / Bosanski / Srpski



### Zadaci tastera miša:

1. **Lijevo dugme:** Omogućuje tradicionalne funkcije miša kao što su klik, dvostruki klik i povlačenje.
2. **Magični valjak:** Pomerite dugme da biste surfovali Internetom i Windows dokumentima.
3. **Desno dugme:** Omogućava tradicionalnu funkciju desnog klika miša.

### Funkcijske tipke:

Držite pritisnutu kombinaciju tipki [Fn + F1 ~ F12]

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| F1  | F2  | F3  | F4   | F5   | F6   |
| Medijski plejer                                                                      | Volumen -                                                                            | Volumen +                                                                            | Isključi zvuk                                                                         | Prethodna pjesma                                                                      | Sljedeća pjesma                                                                       |
| F7  | F8  | F9  | F10  | F11  | F12  |
| Pusti / Pauziraj                                                                     | Zaustavi reprodukciju                                                                | Web / Početna                                                                        | Glasovno kucanje                                                                      | Moj računar                                                                           | Moji favoriti                                                                         |

\* **Glasovno kucanje:** Omogućite glasovno kucanje na Windowsu 11 ili novijem


### Prečice:

|                                                                                    |               |                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Tipka Copilot |  | Kalkulator |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|

\* **Copilot:** Omogućite AI Copilot na Windowsu 11 ili novijem

**Instalare hardware:**

- \* Conectați receptorul la un port USB al PC-ului.
- \* Asigurați-vă că ați pornit întrerupătorul de alimentare.

**Atribuirea butoanelor mouse-ului:**

1. **Butonul din stânga:** Oferă funcții tradiționale ale mouse-ului, cum ar fi clic, dublu clic și trage.
2. **Magic-Roller:** Derulați butonul pentru a naviga pe Internet și în documentele Windows.
3. **Butonul dreapta:** Oferă funcția tradițională de clic dreapta al mouse-ului.

**Taste funcționale:**Ținând apăsată combinația de taste **[Fn + F1 ~ F12]**

|                |                 |             |                      |                  |                 |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|
| F1             | F2              | F3          | F4                   | F5               | F6              |
| Player media   | Volum —         | Volum +     | Dezactivează sunetul | Piesa anterioară | Piesa următoare |
| F7             | F8              | F9          | F10                  | F11              | F12             |
| Redare / Pauză | Oprește redarea | Web / Acasă | Tastare vocală       | Computerul meu   | Favoritele mele |

\* **Tastare vocală: Activați tastarea vocală pe Windows 11 sau o versiune ulterioară**

**Taste rapide:**

|  |               |  |            |
|--|---------------|--|------------|
|  | Tastă Copilot |  | Calculator |
|--|---------------|--|------------|

\* **Copilot: Activați AI Copilot pe Windows 11 sau o versiune ulterioară**

### Хардуерна инсталация:

- ※ Включете приемника в USB порт на вашия компютър.
- ※ Уверете се, че сте включили захранването.

Български



### Назначения на бутоните на мишката:

1. **Ляв бутон:** Осигурява традиционни функции на мишката като щракване, двойно щракване и плъзгане.
2. **Magic-Roller:** Превъртете бутона, за да сърфирате в Интернет и Windows документи.
3. **Десен бутон:** Осигурява традиционна функция за щракване с десен бутон на мишката.

### Функционални клавиши:

#### Задържане на клавишната комбинация [Fn + F1 ~ F12]

|               |                        |              |                   |                |                |
|---------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| F1            | F2                     | F3           | F4                | F5             | F6             |
| Медиен плейър | Обем -                 | Обем +       | Без звук          | Предишна песен | Следваща песен |
| F7            | F8                     | F9           | F10               | F11            | F12            |
| Пусни / Пауза | Спри възпроизвеждането | Уеб / Начало | Гласово въвеждане | Моят компютър  | Моите любими   |

※ **Гласово въвеждане:** Активирайте гласово въвеждане на Windows 11 или по-нова версия

### Бързи клавиши:

|  |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
|  | Клавиш Copilot |  | Калкулатор |
|--|----------------|--|------------|

※ **Copilot:** Активирайте AI Copilot на Windows 11 или по-нова версия

## Εγκατάσταση υλικού:

- \* Συνδέστε τον δέκτη σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- \* Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον διακόπτη λειτουργίας.

Ελληνικά



## Εκχωρήσεις κουμπιών ποντικιού:

1. **Αριστερό κουμπί:** Παρέχει παραδοσιακές λειτουργίες του ποντικιού όπως κλικ, διπλό κλικ και σύρσιμο.
2. **Magic-Roller:** Κάντε κύλιση στο κουμπί για να σερφάρετε στο Διαδίκτυο και στα έγγραφα των Windows.
3. **Δεξί κουμπί:** Παρέχει την παραδοσιακή λειτουργία δεξί κλικ του ποντικιού.

## Πλήκτρα λειτουργιών:

Κρατώντας πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων [Fn + F1 ~ F12]

|                                  |                      |                       |                        |                     |                  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| F1                               | F2                   | F3                    | F4                     | F5                  | F6               |
| Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων | Ήχος -               | Ήχος +                | Σίγαση                 | Προηγούμενο κομμάτι | Επόμενο κομμάτι  |
| F7                               | F8                   | F9                    | F10                    | F11                 | F12              |
| Αναπαραγωγή / Παύση              | Διακοπή αναπαραγωγής | Ιστός / Αρχική σελίδα | Φωνητική πληκτρολόγηση | Ο Υπολογιστής μου   | Τα αγαπημένα μου |

※ Φωνητική πληκτρολόγηση: Ενεργοποίηση φωνητικής πληκτρολόγησης σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση

## Πλήκτρα συντόμευσης:


|  |                 |  |              |
|--|-----------------|--|--------------|
|  | Πλήκτρο Copilot |  | Αριθμομηχανή |
|--|-----------------|--|--------------|

※ Copilot: Ενεργοποίηση AI Copilot σε Windows 11 ή νεότερη έκδοση

## Donanım Kurulumu:

- \* Alıcıyı bilgisayarınızın USB portuna takın.
- \* Güç anahtarını açtığınızdan emin olun.

Türkçe



## Fare düğmesi atamaları:

1. **Sol Düğme:** Tıklama, çift tıklama ve sürüklemeye gibi geleneksel fare işlevlerini sağlar.
2. **Magic-Roller:** İnternette ve Windows belgelerinde gezinmek için düğmeyi kaydırın.
3. **Sağ Düğme:** Geleneksel fare sağ tıklama işlevini sağlar.

## Fonksiyon tuşları:

[Fn + F1 ~ F12] tuş kombinasyonunu basılı tutun

|                  |                  |                 |             |              |               |
|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| F1               | F2               | F3              | F4          | F5           | F6            |
| Medya oynatıcı   | Volüm -          | Volüm +         | Sesi kapat  | Önceki parça | Sonraki parça |
| F7               | F8               | F9              | F10         | F11          | F12           |
| Oynat / Duraklat | Oynatmayı durdur | Web / Ana Sayfa | Sesle Yazma | Bilgisayarım | Favorilerim   |

\* **Sesle Yazma:** Windows 11 veya üzeri sürümlerde Sesle Yazmayı Etkinleştir


## Kısayol tuşları:

|  |              |  |                |
|--|--------------|--|----------------|
|  | Copilot tuşu |  | Hesap makinesi |
|--|--------------|--|----------------|

\* **Copilot:** Windows 11 veya üzeri sürümlerde AI Copilot'u Etkinleştir

აპარატურის ინსტალაცია:

- \* შეაერთეთ მიმღები თქვენი კომპიუტერის USB პორტში.
- \* დარწმუნდით, რომ ჩართეთ დენის ჩამრთველი.



მაუსის ღილაკების დავალებები:

1. **მარცხენა ღილაკი:** გთავაზობთ მაუსის ტრადიციულ ფუნქციებს, როგორიცაა დანკაპუნება, ორმაგი დანკაპუნება და გადათრევა.
2. **Magic-Roller:** გადაახვიეთ ღილაკი ინტერნეტისა და Windows დოკუმენტების დასათვალიერებლად.
3. **მარჯვენა ღილაკი:** გთავაზობთ მაუსის მარჯვენა დანკაპუნების ტრადიციულ ფუნქციას.

ფუნქციური კლავიშები:

[Fn + F1 ~ F12] კლავიშების კომბინაციის დაჭერა

|                 |                   |               |                |                 |               |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| F1              | F2                | F3            | F4             | F5              | F6            |
| მედია ფლეიერი   | ხმა -             | ხმა +         | ხმის გამორთვა  | წინა ტრეკი      | შემდეგი ტრეკი |
| F7              | F8                | F9            | F10            | F11             | F12           |
| გაშვება / პაუზა | გაშვების გაჩერება | ვებ / მთავარი | ხმოვანი აკრეფა | ჩემი კომპიუტერი | ჩემი რჩეულები |

\* ხმოვანი აკრეფა: ჩართეთ ხმოვანი აკრეფა Windows 11-ზე ან უფრო მაღალ ვერსიაზე


ცხელი კლავიშები:

|  |                |  |             |
|--|----------------|--|-------------|
|  | Copilot ღილაკი |  | კალკულატორი |
|--|----------------|--|-------------|

\* Copilot: ჩართეთ AI Copilot Windows 11-ზე ან უფრო მაღალ ვერსიაზე

**Riistvara paigaldamine:**

- \* Ühendage vastuvõtja arvuti USB-porti.
- \* Veenduge, et olete toitelüliti sisse lülitanud.

**Hiirenupu ülesanded:**

1. **Vasak nupp:** pakub traditsioonilisi hiirefunktsioone, nagu klõps, topeltklõps ja lohistamine.
2. **Magic-Roller:** Internetis ja Windowsi dokumentides surfamiseks kerige nuppu.
3. **Parem nupp:** pakub traditsioonilist hiire paremklõpsu funktsiooni.

**Funktsiooniklahvid:****Hoidke all klahvikombinatsiooni [Fn + F1 ~ F12]**

|                |                   |                  |              |              |               |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| F1             | F2                | F3               | F4           | F5           | F6            |
| Meediumipleier | Helitugevus<br>—  | Helitugevus<br>+ | Vaigista     | Eelmine lugu | Järgmine lugu |
| F7             | F8                | F9               | F10          | F11          | F12           |
| Esita / Paus   | Esituse peatamine | Veeb / Avaleht   | Häälkirjutus | Minu arvuti  | Minu lemmikud |

\* **Häälkirjutamine:** Luba häälkirjutamine Windows 11-s või uuemas versioonis

**Kiirklahvid:**


|  |               |  |             |
|--|---------------|--|-------------|
|  | Copilot-klahv |  | Kalkulaator |
|--|---------------|--|-------------|

\* **Copilot:** Luba tehisintellektiga Copilot Windows 11-s või uuemas versioonis

### Aparatūras uzstādīšana:

- \* Pievienojiet uztvērēju datora USB portam.
- \* Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis barošanas slēdzi.

**Latviešu**



### Peles pogu uzdevumi:

1. **Kreisā poga:** nodrošina tradicionālās peles funkcijas, piemēram, klikšķi, dubultklikšķi un vilkšanu.
2. **Magic-Roller:** ritiniet pogu, lai sērfotu internetā un Windows dokumentos.
3. **Labā poga:** nodrošina tradicionālo peles labās klikšķa funkciju.

### Funkciju taustiņi:

Turot nospiestu taustiņu kombināciju [Fn + F1 ~ F12]

|                        |                     |                   |                  |                        |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| F1                     | F2                  | F3                | F4               | F5                     | F6                |
| Multivides atskaņotājs | Skaļumu —           | Skaļumu +         | Izslēgt skaņu    | Iepriekšējais ieraksts | Nākamais ieraksts |
| F7                     | F8                  | F9                | F10              | F11                    | F12               |
| Atskaņot / Pauze       | Apturēt atskaņošanu | Tīmeklis / Sākums | Balss rakstīšana | Mans dators            | Mani favorīti     |

\* **Balss rakstīšana:** iespējojiet balss rakstīšanu operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā

### Ātrie taustiņi:


|  |                  |  |             |
|--|------------------|--|-------------|
|  | Copilot taustiņš |  | Kalkulators |
|--|------------------|--|-------------|

\* **Copilot:** iespējojiet AI Copilot operētājsistēmā Windows 11 vai jaunākā versijā

## Aparatinės įrangos diegimas:

- \* Prijunkite imtuvą prie kompiuterio USB prievado.
- \* Įsitikinkite, kad įjungėte maitinimo jungiklį.

Lietuvių



## Pelės mygtukų priskyrimas:

1. **Kairysis mygtukas:** suteikia tradicines pelės funkcijas, tokias kaip spustelėjimas, dukart spustelėjimas ir vilkimas.
2. **"Magic-Roller":** slinkite mygtuku, norėdami naršyti internete ir "Windows" dokumentuose.
3. **Dešinysis mygtukas:** suteikia tradicinę pelės dešiniojo spustelėjimo funkciją.

## Funkciniai klavišai:

Laikykite nuspaudę klavišų kombinaciją [Fn + F1 ~ F12]

|                        |                     |                            |                |                    |                     |
|------------------------|---------------------|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| F1                     | F2                  | F3                         | F4             | F5                 | F6                  |
| Medijos grotuvas       | Garsas -            | Garsas +                   | Nutildyti      | Ankstesnis takelis | Kitas takelis       |
| F7                     | F8                  | F9                         | F10            | F11                | F12                 |
| Paleisti / Pristabdyti | Sustabdyti atkūrimą | Žiniatinklis / Pagrindinis | Balso įvedimas | Mano kompiuteris   | Mano mėgstamiausias |

\* **Balso rašymas:** įjunkite balso rašymą sistemoje „Windows 11“ arba naujesnėje versijoje

## Spartieji klavišai:

|  |                    |  |             |
|--|--------------------|--|-------------|
|  | "Copilot" klavišas |  | Skaičiuoklė |
|--|--------------------|--|-------------|

\* **„Copilot“:** įjunkite dirbtinio intelekto „Copilot“ sistemoje „Windows 11“ arba naujesnėje versijoje



### تركيب الأجهزة:

- \* قم بتوصيل جهاز الاستقبال بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- \* تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة.

### وظائف أزرار الماوس:

1. الزر الأيسر: يوفر وظائف الماوس التقليدية مثل النقر والنقر المزدوج والسحب.
2. مابيك رولر: مرر الزر لتصفح الإنترنت ومستندات ويندوز.
3. الزر الأيمن: يوفر وظيفة النقر بالزر الأيمن التقليدية.

### مفاتيح الوظائف:

استمر في الضغط على مجموعة المفاتيح [ F12 ~ Fn + F1 ]

|                    |               |                         |                |                         |               |
|--------------------|---------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| F1                 | F2            | F3                      | F4             | F5                      | F6            |
| مشغل الوسائط       | مستوى الصوت - | مستوى الصوت +           | كتم الصوت      | المسار السابق           | المسار التالي |
| F7                 | F8            | F9                      | F10            | F11                     | F12           |
| تشغيل / إيقاف مؤقت | إيقاف التشغيل | الويب / الصفحة الرئيسية | الكتابة بالصوت | جهاز الكمبيوتر الخاص بي | مفضلاتي       |

✳ الكتابة الصوتية: تفعيل الكتابة الصوتية على نظام ويندوز ١١ فما فوق

### المفاتيح السريعة:


|           |  |               |  |
|-----------|--|---------------|--|
| آلة حاسبة |  | Copilot مفتاح |  |
|-----------|--|---------------|--|

✳ مساعد الطيار: تفعيل مساعد الطيار الآلي على نظام ويندوز ١١ فما فوق

### Instalasi Perangkat Keras:

- ※ Hubungkan penerima ke port USB pada PC Anda.
- ※ Pastikan Anda telah menghidupkan saklar daya.

### Bahasa Indonesia



### Penugasan tombol mouse:

1. **Tombol Kiri:** Menyediakan fungsi mouse tradisional seperti klik, klik ganda, dan seret.
2. **Magic-Roller:** Gulir tombol untuk menjelajahi Internet dan dokumen Windows.
3. **Tombol Kanan:** Menyediakan fungsi klik kanan mouse tradisional.

### Tombol fungsi:

Tekan terus kombinasi tombol [Fn + F1 ~ F12]

|               |                    |               |                  |                 |                 |
|---------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| F1            | F2                 | F3            | F4               | F5              | F6              |
| Pemutar media | Suara -            | Suara +       | Bisu             | Trek sebelumnya | Trek berikutnya |
| F7            | F8                 | F9            | F10              | F11             | F12             |
| Putar / Jeda  | Hentikan pemutaran | Web / Beranda | Pengetikan suara | Komputer saya   | Favorit saya    |

※ **Pengetikan Suara:** Aktifkan Pengetikan Suara di Windows 11 atau yang lebih baru


### Tombol pintas:

|  |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
|  | Tombol Copilot |  | Kalkulator |
|--|----------------|--|------------|

※ **Kopilot:** Aktifkan Kopilot AI di Windows 11 atau yang lebih baru

### Cài đặt phần cứng:

- \* Cắm bộ thu vào cổng USB trên máy tính của bạn.
- \* Hãy chắc chắn rằng bạn đã bật công tắc nguồn.



### Chỉ định nút chuột:

1. **Nút trái:** Cung cấp các chức năng chuột truyền thống như nhấp, nhấp đúp và kéo.
2. **Magic-Roller:** Cuộn nút để lướt Internet và tài liệu Windows.
3. **Nút phải:** Cung cấp chức năng nhấp chuột phải truyền thống.

### Các phím chức năng:

Nhấn giữ tổ hợp phím [Fn + F1 ~ F12]

|                        |            |                 |                     |                  |               |
|------------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| F1                     | F2         | F3              | F4                  | F5               | F6            |
| Trình phát phương tiện | Âm thanh - | Âm thanh +      | Tắt tiếng           | Bài trước        | Bài tiếp theo |
| F7                     | F8         | F9              | F10                 | F11              | F12           |
| Phát / Tạm dừng        | Dừng phát  | Web / Trang chủ | Nhập bằng giọng nói | Máy tính của tôi | Mục yêu thích |

\* **Nhập bằng giọng nói:** Bật Nhập bằng giọng nói trên Windows 11 trở lên

### Phím nóng:

|  |              |  |          |
|--|--------------|--|----------|
|  | Phím Copilot |  | Máy tính |
|--|--------------|--|----------|

\* **Copilot:** Bật AI Copilot trên Windows 11 trở lên

### การติดตั้งฮาร์ดแวร์:

- \* เสียบตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB บนพีซีของคุณ
- \* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดสวิตช์ไฟแล้ว

ภาษาไทย



### การกำหนดปุ่มเมาส์:

1. **ปุ่มซ้าย:** ให้ฟังก์ชันเมาส์แบบดั้งเดิม เช่น คลิก ดับเบิลคลิก และลาก
2. **Magic-Roller:** เลื่อนปุ่มเพื่อท่องอินเทอร์เน็ตและเอกสาร Windows
3. **ปุ่มขวา:** ให้ฟังก์ชันคลิกขวาของเมาส์แบบดั้งเดิม

### ปุ่มฟังก์ชัน:

กดปุ่มผสม [Fn + F1 ~ F12] ดังไว้

|                     |             |                |                |                   |                  |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| F1                  | F2          | F3             | F4             | F5                | F6               |
| เครื่องเล่นสื่อ     | เสียง -     | เสียง +        | ปิดเสียง       | แทร็กก่อนหน้า     | แทร็กถัดไป       |
| F7                  | F8          | F9             | F10            | F11               | F12              |
| เล่น / หยุดชั่วคราว | หยุดการเล่น | เว็บ / หน้าแรก | พิมพ์ด้วยเสียง | คอมพิวเตอร์ของฉัน | รายการโปรดของฉัน |

※ การพิมพ์ด้วยเสียง: เปิดใช้งานการพิมพ์ด้วยเสียงบน Windows 11 ขึ้นไป

### ปุ่มลัด:


|  |              |  |               |
|--|--------------|--|---------------|
|  | ปุ่ม Copilot |  | เครื่องคิดเลข |
|--|--------------|--|---------------|

※ Copilot: เปิดใช้งาน AI Copilot บน Windows 11 ขึ้นไป

## 硬件安装:

- ※ 将接收器插入PC上的USB端口。
- ※ 确保已打开电源开关。

简体中文



## 鼠标按键功能:

1. **鼠标左键:** 提供传统的鼠标功能，例如单击、双击和拖动。
2. **鼠标滚轮:** 滚动鼠标左键浏览互联网和 Windows 文档。
3. **鼠标右键:** 提供传统的鼠标右键功能。

## 功能键:

按住【Fn+F1 ~ F12】组合键

|         |         |         |      |      |      |
|---------|---------|---------|------|------|------|
| F1      | F2      | F3      | F4   | F5   | F6   |
| 媒体播放器   | 音量<br>— | 音量<br>+ | 静音   | 上一曲  | 下一曲  |
| F7      | F8      | F9      | F10  | F11  | F12  |
| 播放 / 暂停 | 停止播放    | 网页 / 主页 | 语音输入 | 我的电脑 | 我的收藏 |

※ 语音输入: 在 Windows 11 或更高版本上启用语音输入

## 热键:

|  |            |  |     |
|--|------------|--|-----|
|  | Copilot 助手 |  | 计算键 |
|--|------------|--|-----|

※ Copilot助手: 在 Windows 11 或更高版本上启用 AI Copilot



**KYE Systems Corp.**

#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,  
New Taipei City 241017, Taiwan

Tel: 886-2-2995-6645

Fax: 886-2-2995-6649

Email: [support@geniusnet.com.tw](mailto:support@geniusnet.com.tw) (Tech. Support)

<http://www.geniusnet.com>



- \* For actual items, refer to the physical goods contained herein.
- \* Product storage conditions : Temperature: -20°C~50°C / Humidity : 5%~85%.