



Instrucțiuni de montare


A

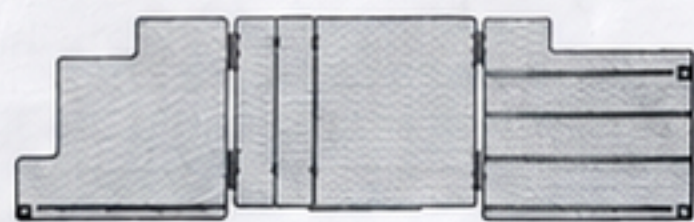


B

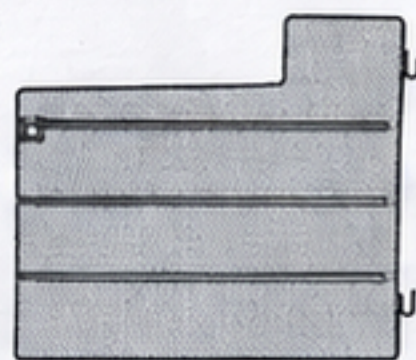

C

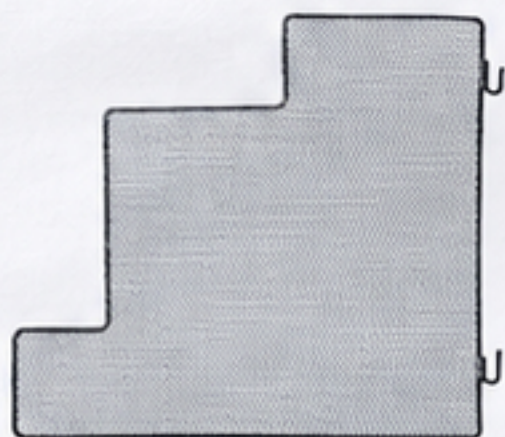

D

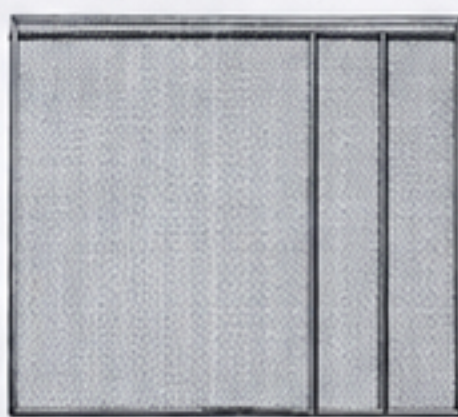


E



F



G

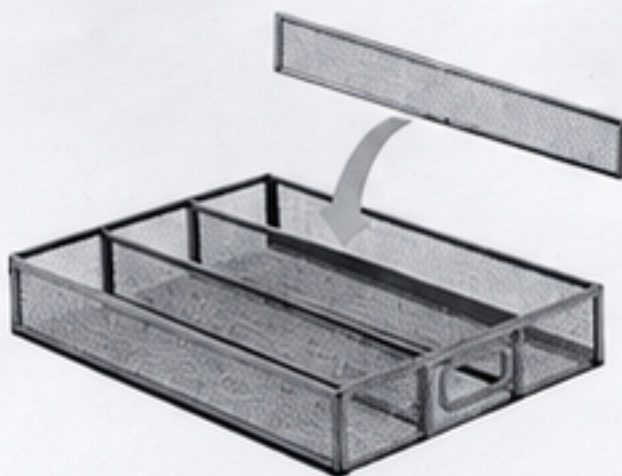

H




Șurub *4




Instrucțiuni de montare


Pasul 1 Vă rugăm să desfaceți panoul „A”.

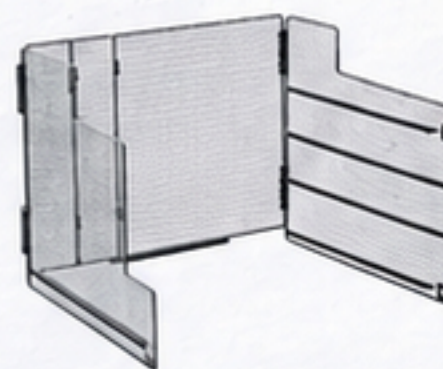


Pasul 2 Introduceți panoul din plasă „B” în fanta verticală, așa cum este prezentat în imagine.

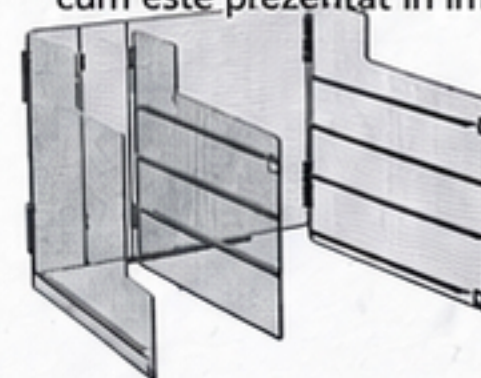


Pasul 3 Introduceți panoul din plasă „C” în fanta verticală, așa cum este prezentat în imagine.

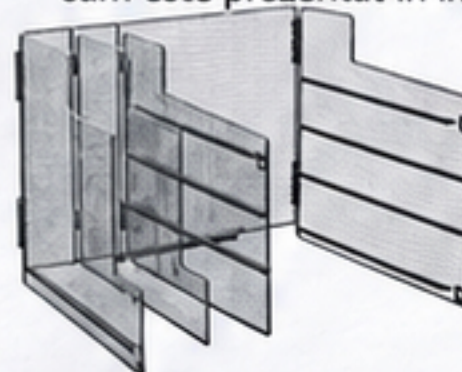

Pasul 4 Introduceți panoul din plasă „D” în fanta verticală, așa cum este prezentat în imagine.

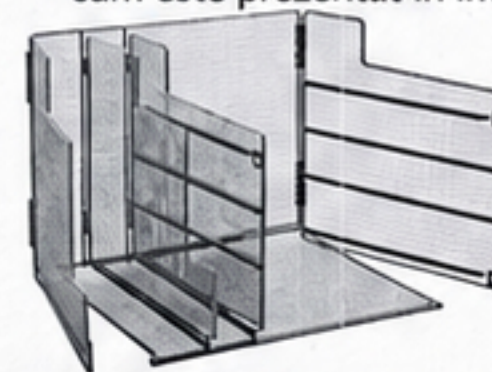


Pasul 5 Fixați panoul din plasă „D” cu șurubul, așa cum este prezentat în imagine.

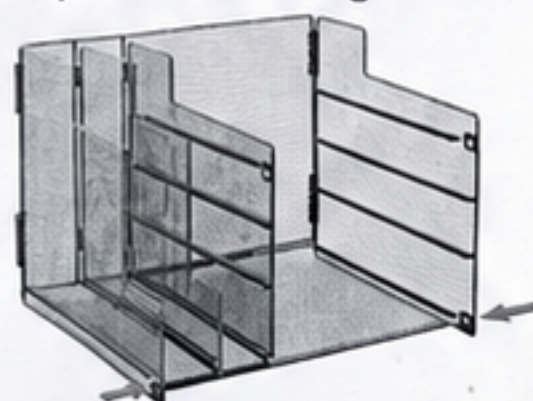

Pasul 6 Introduceți panoul din plasă metalică „E” în fanta superioară, așa cum este prezentat în imagine și fixați-l cu șurubul.



Pasul 7 Introduceți panoul din plasă „F” în a doua fantă, așa cum este prezentat în imagine.

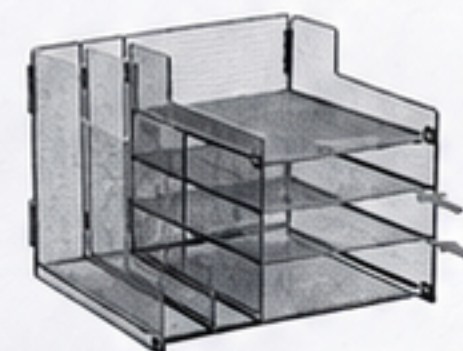

Pasul 8 Așezați sertarul „G” în organizator și puneți suportul pentru pixuri „H” deasupra produsului.

