



Distrugator de documente Jinpex


JP-510C



Instructiuni de folosire / Garantie produs

Folosirea corecta a distrugatorului JP-510C se face conform manualului
Inainte de utilizare, va rugam cititi
masurile de siguranta prezentate in acest manual.

Funcții și componente

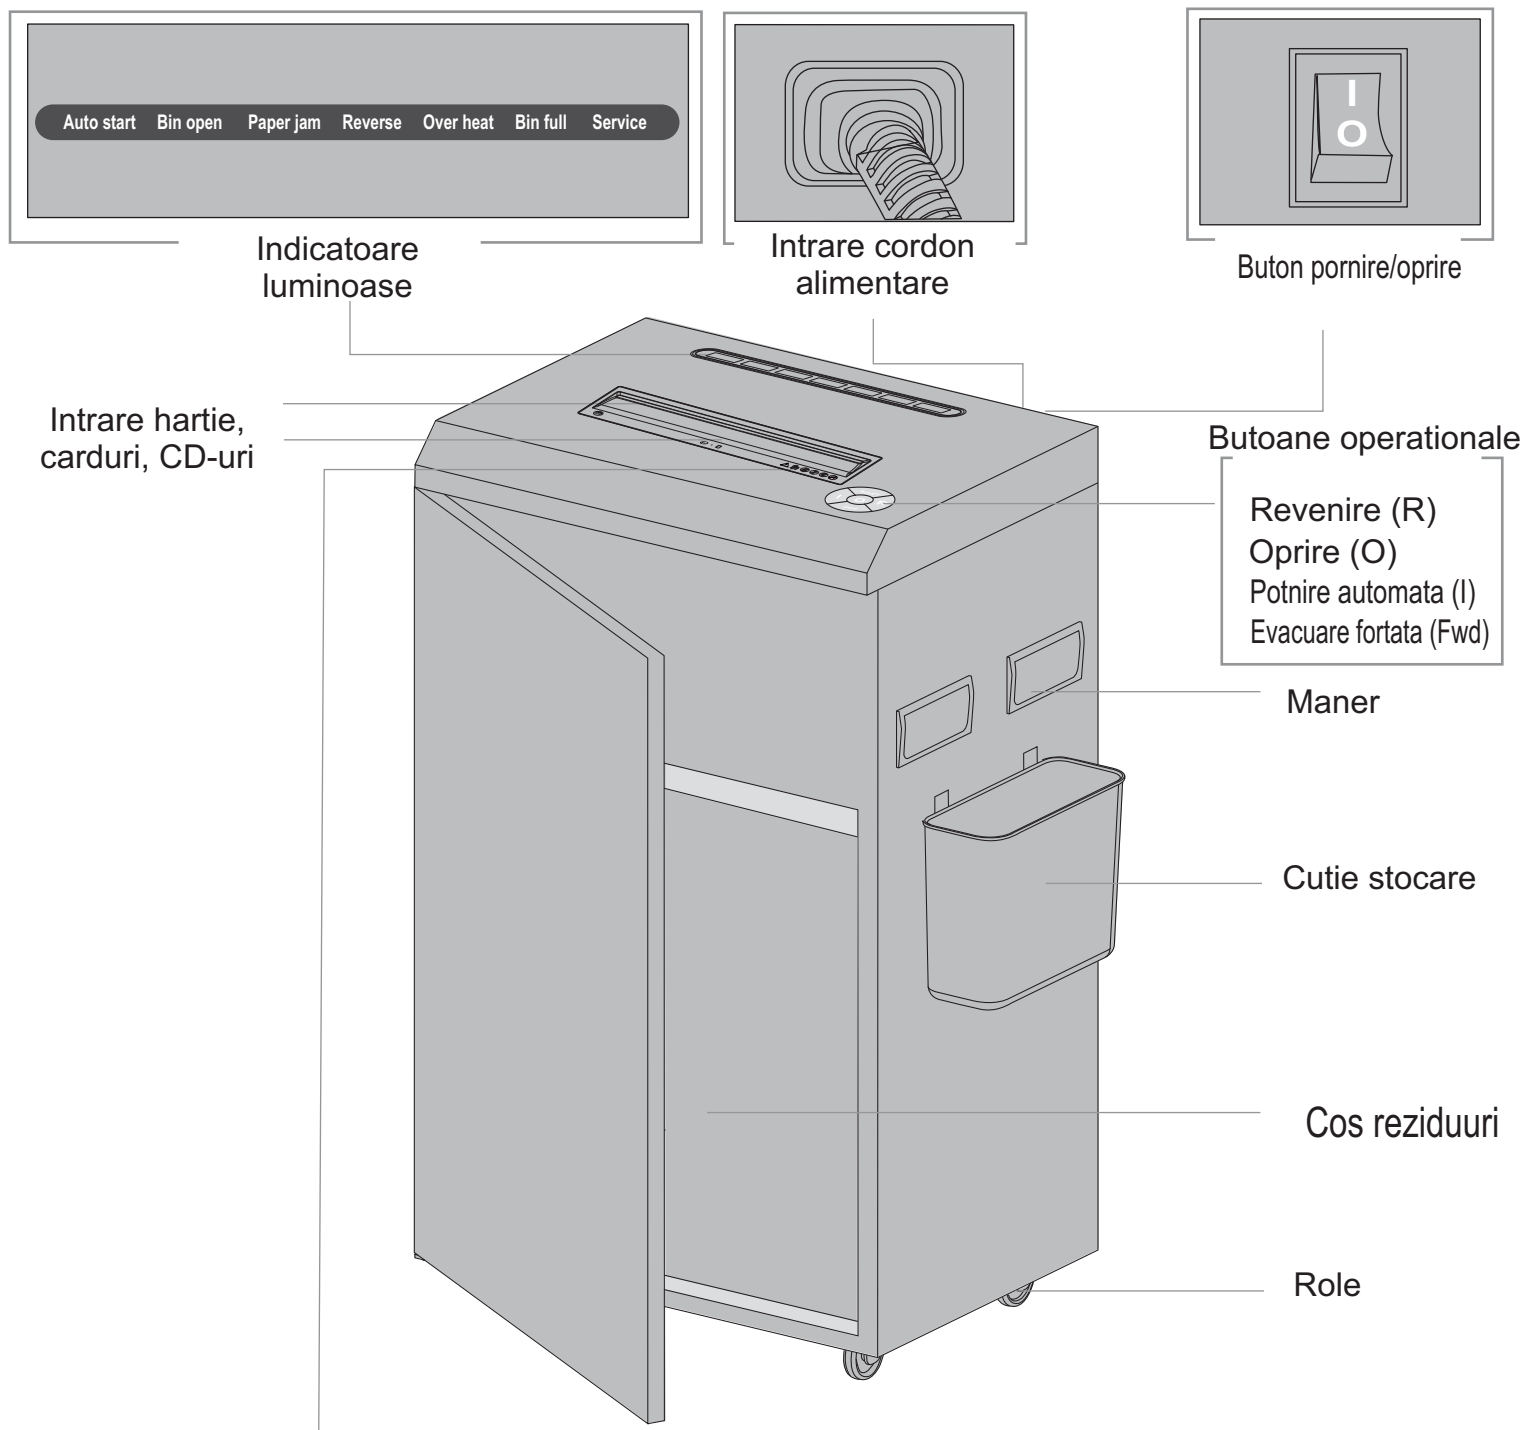

Semne de avertizare



Intrare coli



Evitati patrunderea parului in zona de intrarea documentelor in distrugator



Nu introduceti substante volatile



Atentie



Nu permiteti copiilor folosirea aparatului (nu este o jucarie)



Evitati atingerea zonei de intrare a documentelor in distrugator



Evitati patrunderea de materiale textile in zona de intrarea documentelor in distrugator



1. Evitati atingerea lamelelor cutitului de taiere

2. Priza cu impamantare trebuie situata in apropierea distrugatorului de documente

Caracteristici

Se pot taia:

Hartie, carti de credit, CD/DVD, capse si agrafe

Nu se pot taia:

Formulare lungi, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, hartie umezita, documente laminate, altele ce nu se regasesc mai sus.

Dimensiuni taiere hartie:

Taiere confeti 4x30 mm

Cantitate maxima de taiere:

Numar coli / operatie 32 (70g)

Carduri/CD-uri / operatie 1

Latime intrare 310 mm

Ciclu de lucru 6 min taiere / 30 min pauza

(⚠ Hartia groasa, umiditatea sau alte tensiuni de alimentare pot reduce capacitatea de taiere)

Recomandari de folosire zilnica 150 taieri hartie/100 carduri/50 CD-uri


INTRETINERE




Lubrifiati imediat cand:

* Scade capacitatea de taiere.


* Motorul prezinta zgomote diferite sau concasorul nu mai functioneaza.

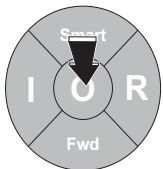


Apasati "O"

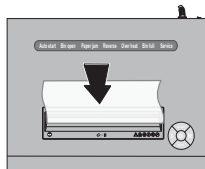


Lubrifiati de-a lungul
intrarii

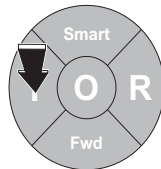

Apasati "I"

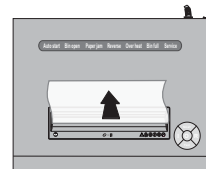

Distrugeti o coala

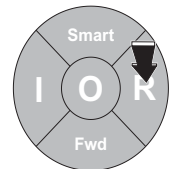


Apasati "R" pentru
2-3 secunde



Folositi numai uleiuri vegetale nevolatile din recipiente cu duze alungite


Taierea fortata :

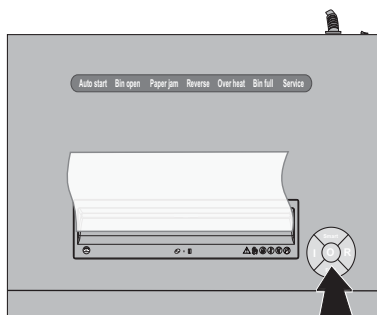


In cazul blocarii,
apasati "Fwd"
pentru a forta
taierea.

Operatiuni:


Pentru hartie:

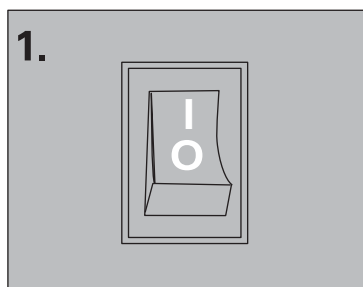


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

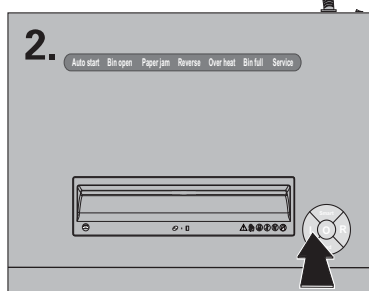

2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

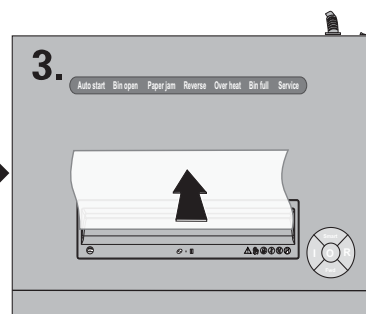

3. Aparatul va incepe forfecarea in momentul introducerii colii.

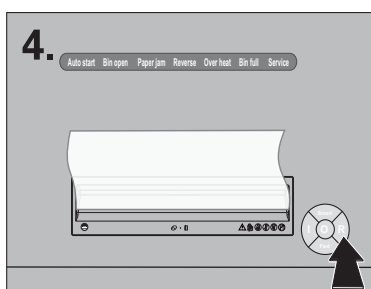


4. Daca doriti oprirea forfecarii apasati butonul "R" (inapoi), indicatorul "Reverse" (inapoi) se va lumina, iar aparatul va intoarce automat hartia.

Apasand "I", aparatul va reintra in pozitia de asteptare.




5. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


Pentru carti de credit / CD-uri

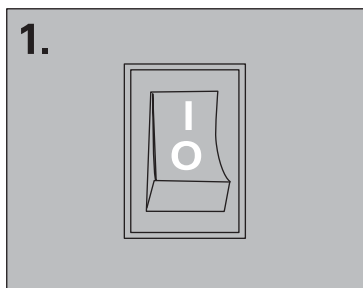


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

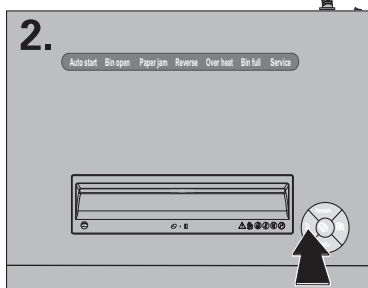

2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

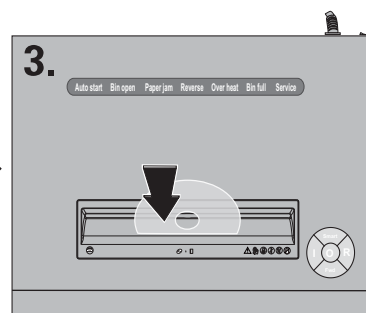

3. Aparatul va incepe forfecarea in momentul introducerii cardului / CD-lui.

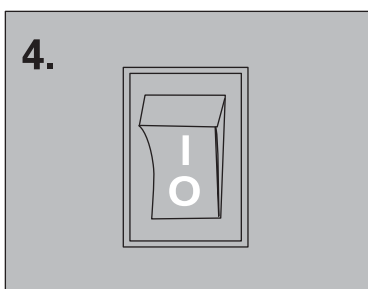


4. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.

DEPANARE

1. Carcasa cosului reziduuri este deschisa:

Avertizari: indicatorul "Bin open" (cos reziduuri deschis) se va lumina.

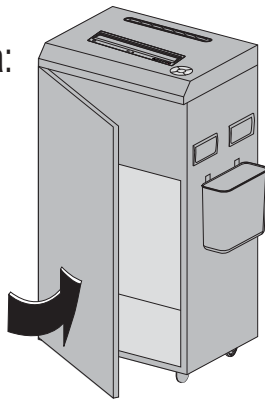


Solutii:


Verificati usa de acces a cosului de reziduuri si asigurati-va ca este inchisa

2. Agatare hartie:


Avertizari: indicatorul "Paper jam" (agatare hartie) se va lumina.

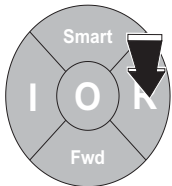


Solutii:
1. Apasati "R" pentru 2-3 secunde.

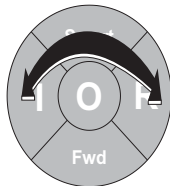


2. Apasati alternativ "R" si "I"

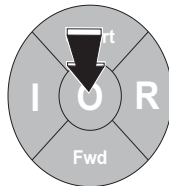

3. Apasati "O" si scoateti din priza aparatul.

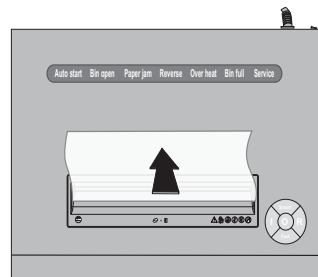

4. Usor indepartati resturile de hartie netaiata si realimentati aparatul.

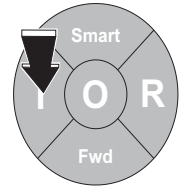

5. Apasati "I" pentru a repune in pozitia de asteptare concasatorul.


3. Supraincalzirea:

Avertizari: indicatorul "Over heat" (supraincalzire) se va lumina.

Solutii: Opriti temporar alimentarea aparatului pana in momentul in care avertizarea luminoasa "Over Heat" (supraincalzire) va disparea, dupa care puteti continua lucrul.

4. Cos reziduuri plin:

Avertizari: Indicatorul "Bin full" (cos reziduuri plin) se va lumina.

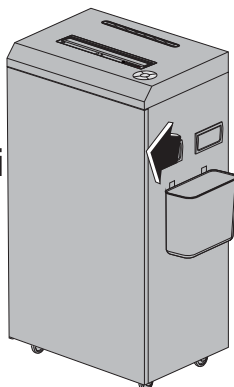

Solutii:
1. Deschideti carcasa cosului de reziduuri.



2. Scoateti cosul si aruncati continutul acestuia. Reintroduceti cosul si inchideti carcasa aparatului.

GARANTIE PRODUS

Garantam lamele de taiere si celelalte parti componente ale aparatului, ca fiind lipsite de defecte de fabricatie si asamblare pe perioada limitata de timp. Daca constatati defecte in perioada de garantie, produsul va fi reparat sau inlocuit gratuit.

Aceasta garantie nu se aplica in cazurile de abuz, folosire defectuoasa sau reparatie neautorizata.

Orice aluzie privind garantia, cea de vandabilitate sau cea de neindeplinire a scopurilor propuse, este anuntata doar in perioada de garantie.

Nu vom fi raspunzatori pentru daunele accidentale sau care pot fi asociate acestui produs. Aceasta garantie este acordata conform legilor in vigoare. Durata, termeni si conditiile acestei garantii sunt valabile la nivel international, exceptie facand diferitele limitari, restrictii sau conditii impuse de autoritatile locale.

Pentru mai multe detalii sau specificatii legate de service in timpul garantiei acordate, va rugam contactati furnizorul produsului D-vs.

Modelul aparatului

JP-510C

Garantia lamelor de taiere

3 ani

Garantia celorlalte componente

1 ani

Data vanzarii

An

Luna

Zi

Informatii client

Informatii distribuitor

Semnatura client _____