



Distrugator de documente Jinpex **JP-836C**



Instrucțiuni de folosire


Garantie produs

Folosirea corectă a distrugătorului JP-836C se face conform manualului
Înainte de utilizare, va rugăm citiți
măsurile de siguranță prezentate în acest manual.


PARTI COMPONENTE SI FUNCTII

AUTO START
OVER HEAT
SAFE TOUCH
PAPER JAM
BIN OPEN
BIN FULL


Ecran LCD

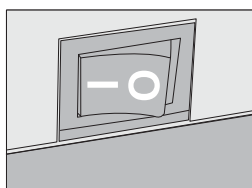

Buton pornit/
oprit

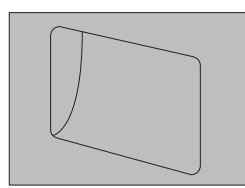

Maner

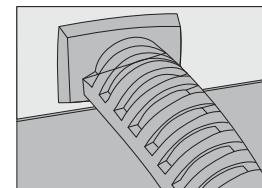

Intrare cordon
alimentare

Intrare hartie
Intrare CD-uri

Intrare carduri

Butoane
operationale
Revenire (R)
Opre (O)
Potnire automata (I)

Deschidere
cos reziduuri

Usa cos
reziduuri

Role

Semne de avertizare



Intrare coli



Atentie



Evitati atingerea zonei de intrare a
documentelor in distrugator



Evitati patrunderea parului in zona de intrare a
documentelor in distrugator



Nu permiteti copiilor folosirea
aparaturii (nu este o jucarie)



Evitati patrunderea de materiale textile in zona de intrare a
documentelor in distrugator



Nu introduceti
substante volatile



Nu introduceti
agrafe metalice



1. Evitati atingerea lamelelor cutitului de taiere

2. Priza cu impamantare trebuie situata in apropierea distrugatorului de documente

Caracteristici

Se pot taia:

Hartie, carti de credit, CD/DVD, capse.

Nu se pot taia:

Formulare lungi, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, hartie umezita, documente laminate, altele ce nu se regasesc mai sus.

Dimensiuni taiere hartie:

Latime taiere 2 x 10 mm

Cantitate maxima de taiere:

Numar coli / operatie 15 (70g)

Carduri/CD-uri / operatie 1

Latime intrare 230 mm


Ciclu de lucru 10 min

(⚠ Hartia groasa, umiditatea sau alte tensiuni de alimentare pot reduce capacitatea de taiere)


Recomandari de folosire zilnica 100-150 taieri hartie/100 carduri/50 CD-uri

Operatiuni:


Pentru hartie:

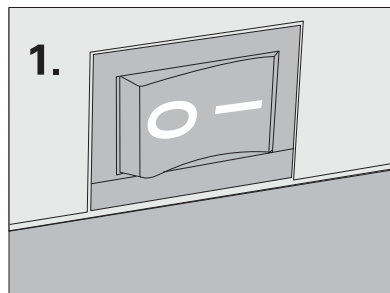


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

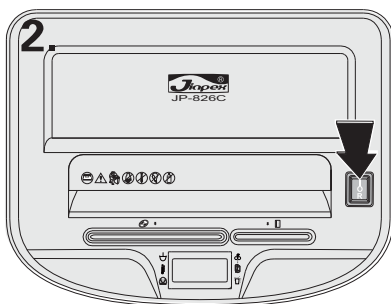


2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

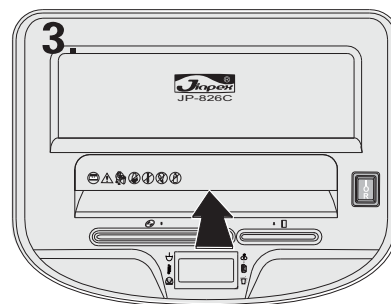


3. Atingeti cu grija intrarea pentru hartie in scopul verificarii functionalitatii protectiei la atingere

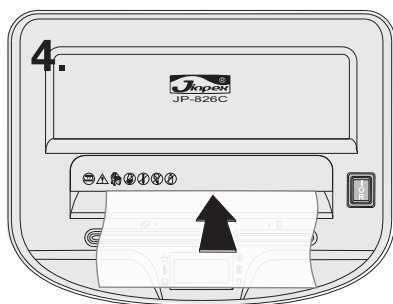


4. Odata verificata protectia la atingere, incepeti lucrul cu distrugatorul.

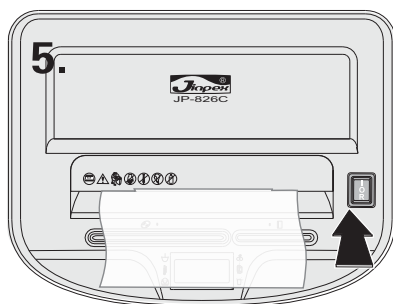

5. Daca doriti oprirea forfecarii apasati butonul "R" (inapoi), indicatorul "Reverse" (inapoi) se va lumina, iar aparatul va intoarce automat hartia. Apasand "I", aparatul va reintra in pozitia de asteptare.

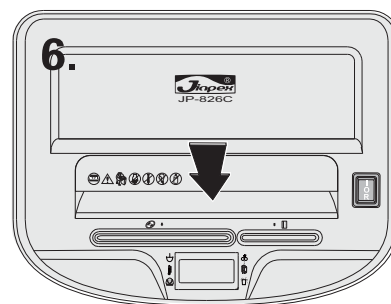


6. Dupa operare apasati protectorul transparent pentru resetare.

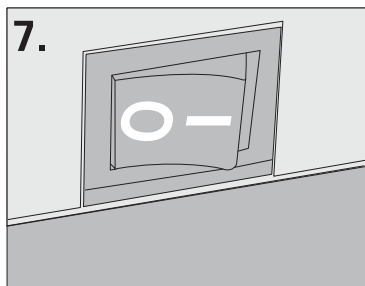


7. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


Pentru carti de credit / CD-uri

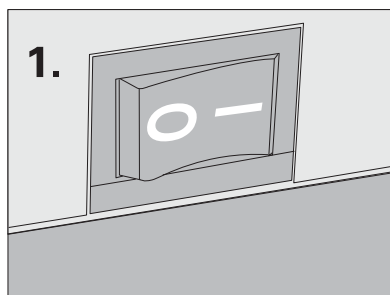


Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

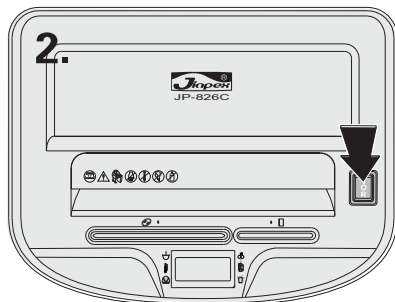

Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

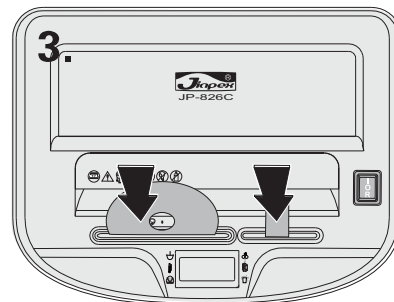

Aparatul va incepe forfecarea in momentul introducerii cardului / CD-lui.

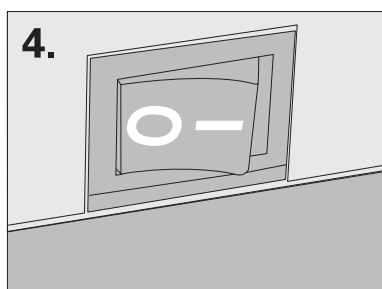

Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


INTRETINERE




Lubrifiati imediat cand:

* Scade capacitatea de taiere.


* Motorul prezinta zgomote diferite sau concasorul nu mai functioneaza.

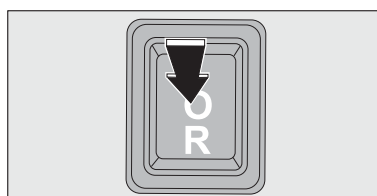


Apasati "O"

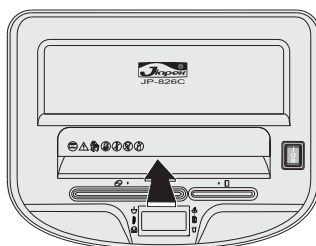


Lubrifiati de-a lungul intrarii

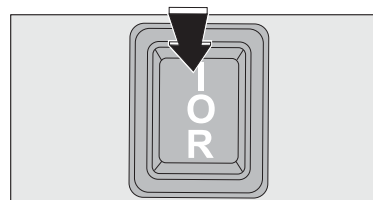

Apasati "I"

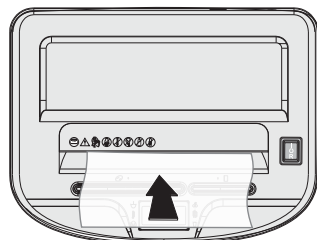

Distrugeti o coala

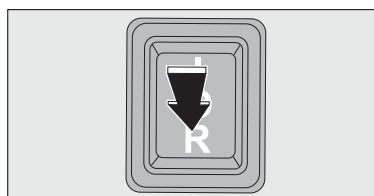

Apasati "R" pentru 2-3 secunde



Folositi numai uleiuri vegetale nevolatile din recipiente cu duze alungite

DEPANARE

1. Supraincalzire

OVER HEAT

Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "OVER HEAT" (supraincalzire).

Solutie: apasati "O" (oprit) si reluati activitatea mai tarziu.

2. Protectie la atingere



SAFE TOUCH

Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "SAFE TOUCH" (protectie la atingere).

Solutie: nu apropiati mana la mai putin de 5 cm de intrarea pentru hartie a aparatului.

3. Agatare hartie:


PAPER JAM

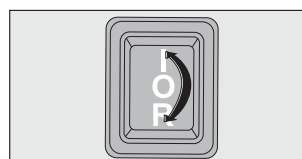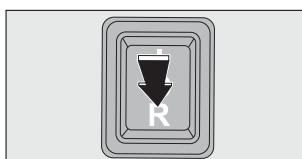


Avertizari: pe ecranul LCD va aparea "Paper jam" (agatare hartie).

Solutii: Apasati "R" pentru 2-3 secunde.


Apasati alternativ "R" si "I"

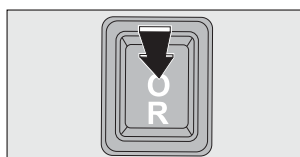

Apasati "O" si scoateti din priza aparatul.

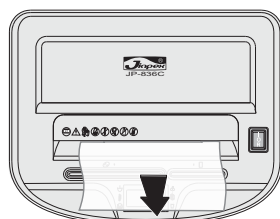


Usor indepartati resturile de hartie netaiata si realimentati aparatul.

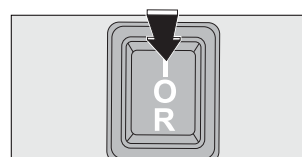

Apasati "I" pentru a repune in pozitia de asteptare concasatorul.

4. Cos reziduuri deschis

BIN OPEN

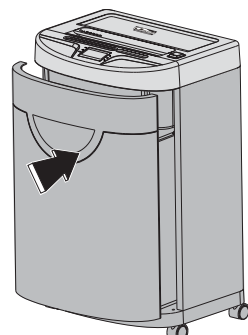


Avertizare: pe ecranul LCD va aparea "BIN OPEN" (cos deschis).

Solutie: verificati cosul si asigurati-va ca este inchis.

5. Cos reziduuri plin:

BIN FULL

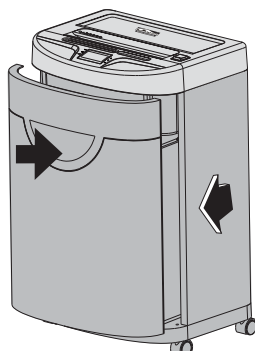

Avretizari: pe ecranul LCD va aparea "Bin full" (cos reziduuri plin).

Solutie:

Scoateti cosul si aruncati continutul acestuia. Reintroduceti cosul si inchideti carcasa aparatului.

GARANTIE PRODUS

Garantam lamele de taiere si celelalte parti componente ale aparatului, ca fiind lipsite de defecte de fabricatie si asamblare pe perioada limitata de timp. Daca constatati defecte in perioada de garantie, produsul va fi reparat sau inlocuit gratuit.

Aceasta garantie nu se aplica in cazurile de abuz, folosire defectuoasa sau reparatie neautorizata.

Orice aluzie privind garantia, cea de vandabilitate sau cea de neindeplinire a scopurilor propuse, este anuntata doar in perioada de garantie.

Nu vom fi raspunzatori pentru daunele accidentale sau care pot fi asociate acestui produs. Aceasta garantie este acordata conform legilor in vigoare. Durata, termeni si conditiile acestei garantii sunt valabile la nivel international, exceptie facand diferitele limitari, restrictii sau conditii impuse de autoritatile locale.

Pentru mai multe detalii sau specificatii legate de service in timpul garantiei acordate, va rugam contactati furnizorul produsului D-vs.

Modelul aparatului	JP-836C		
Garantia lamelelor de taiere	3 ani		
Garantia celorlalte componente	1 an		
Data vanzarii	An	Luna	Zi
Informatii client	Informatii distribuitor		
Semnatura client _____			