




Distrugator de documente Jinpex **JP-860C**



Instrucțiuni de folosire / **Garantie produs**

Folosirea corectă a distrugătorului JP-860C se face conform manualului
Înainte de utilizare, va rugăm citiți
măsurile de siguranță prezentate în acest manual.

Funcții și componente

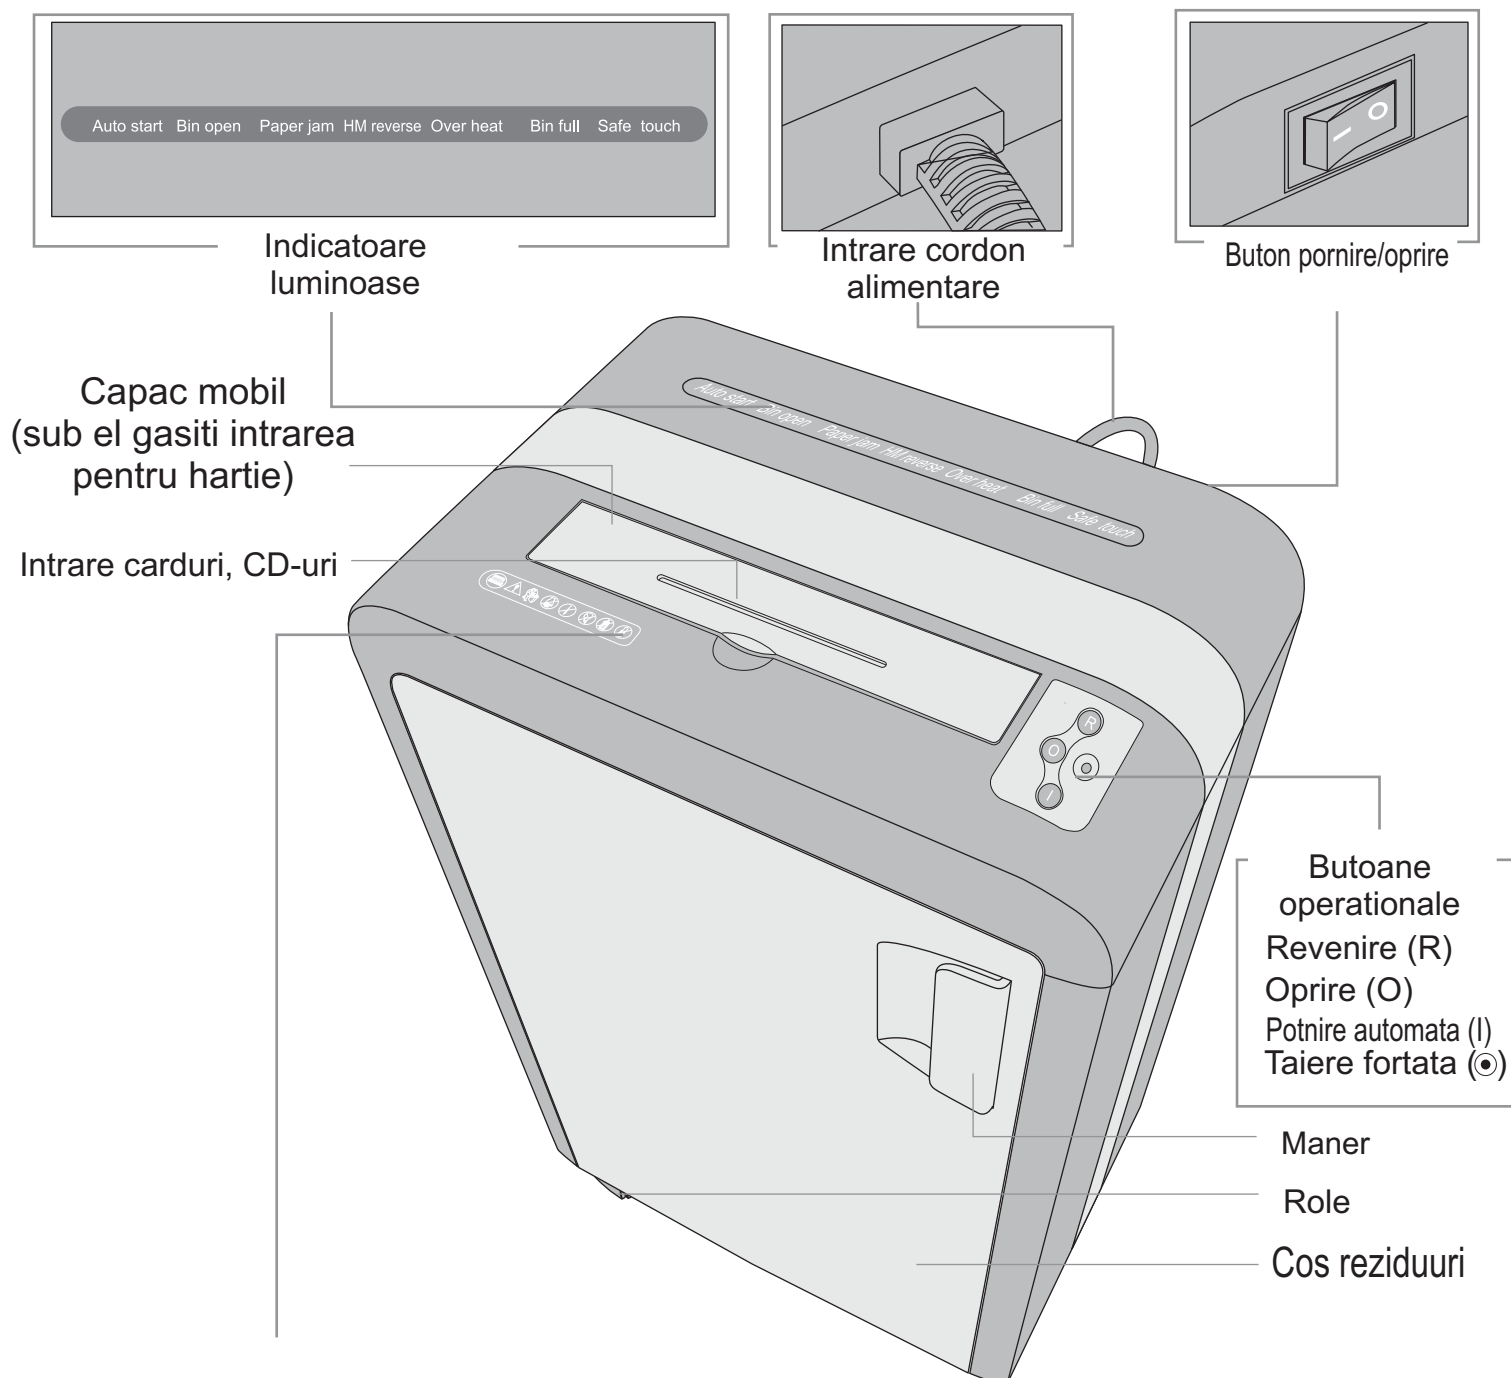

Semne de avertizare



Intrare coli



Atentie



Evitati atingerea zonei de intrarea documentelor in distrugator



Evitati patrunderea parului in zona de intrarea documentelor in distrugator



Nu permiteti copiilor folosirea aparatului (nu este o jucarie)



Evitati patrunderea de materiale textile in zona de intrarea documentelor in distrugator



Nu introduceti substante volatile



1. Evitati atingerea lamelelor cutitului de taiere

2. Priza cu impamantare trebuie situata in apropierea distrugatorului de documente

Caracteristici

Se pot taia:

Hartie, carti de credit, CD/DVD, capse si agrafe

Nu se pot taia:

Formulare lungi, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, hartie umezita, documente laminate, altele ce nu se regasesc mai sus.

Dimensiuni taiere hartie:

Latime taiere3.8x 40 mm

Cantitate maxima de taiere:

Numar coli / operatie 20 (70g)

Carduri/CD-uri / operatie 1

Latime intrare 230 mm


Ciclu de lucru 20 min

(⚠ Hartia groasa, umiditatea sau alte tensiuni de alimentare pot reduce capacitatea de taiere)


Recomandari de folosire zilnica100-150 taieri hartie/150 carduri/80 CD-uri

Operatiuni:


Pentru hartie:

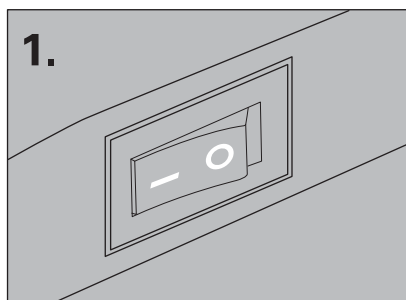


1. Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

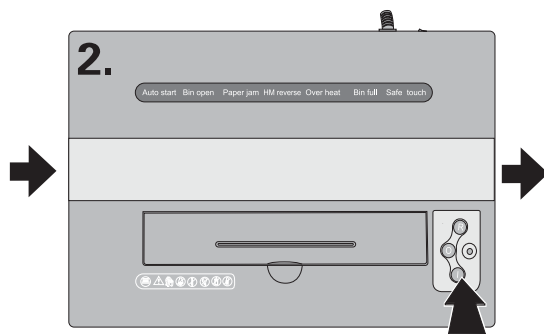


2. Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

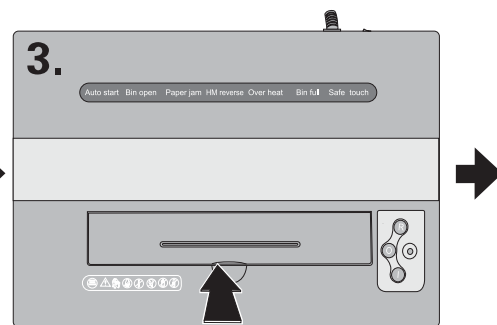


3. Indepartati capacul transparent pentru diferite latimi de hartie.

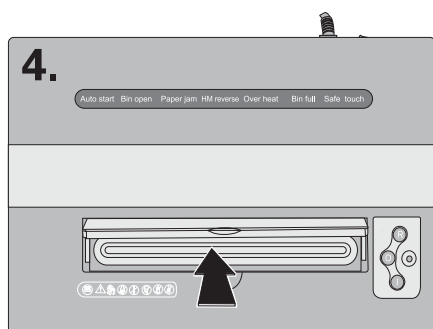


4. Atingeti cu grija intrarea pentru hartie in scopul verificarii functionalitatii protectiei la atingere

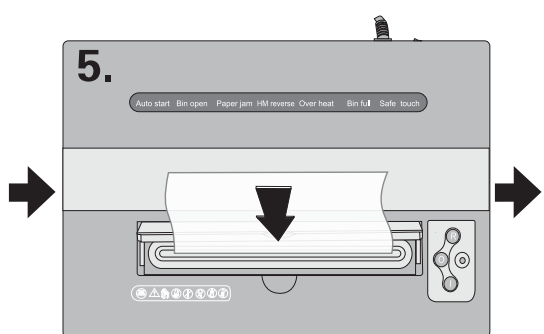


5. Odata verificata protectia la atingere, incepeti lucrul cu distrugatorul.

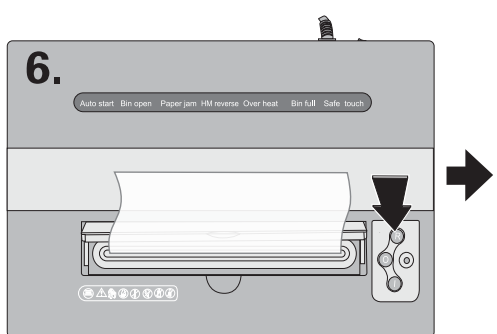

6. Daca doriti oprirea forfecarii apasati butonul "R" (inapoi), indicatorul "Reverse" (inapoi) se va lumina, iar aparatul va intoarce automat hartia. Apasand "I", aparatul va reintra in pozitia de asteptare.

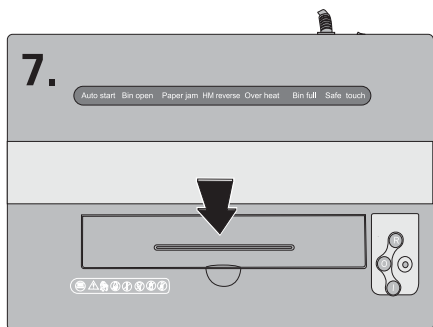


7. Dupa operare apasati protectorul transparent pentru resetare.

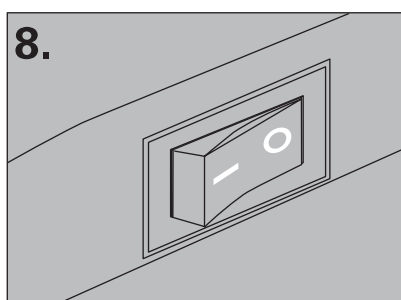


8. Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.


Pentru carti de credit / CD-uri

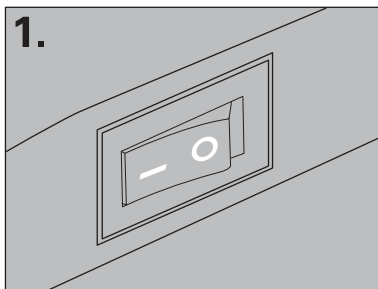


Verificati tensiunea de alimentare a distrugatorului, inainte de folosire si apasati butonul.

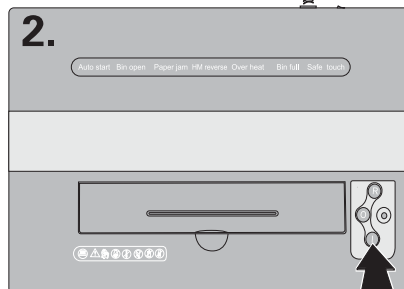

Apasand "I" se va lumina indicatorul "AUTO START", iar concasorul va intra in pozitia de asteptare.

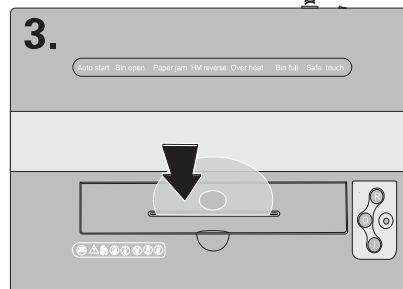


Aparatul va incepe forfecarea in momentul introducerii cardului / CD-lui.

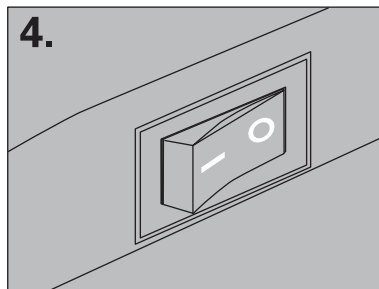

Apasati "O" si scoate-ti distrugatorul din priza.

Taierea fortata

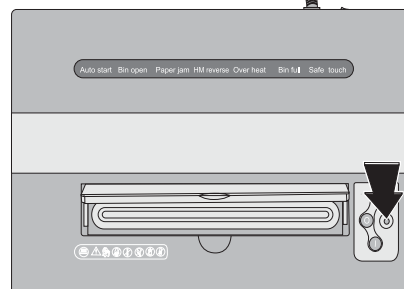


In cazul bloajarii apasati "O" pentru a forta taierea.

INTRETINERE




Lubrifiati imediat cand:


- * Scade capacitatea de taiere.
- * Motorul prezinta zgomote diferite sau concasorul nu mai functioneaza.

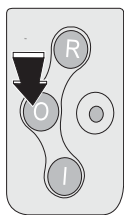


Apasati "O"

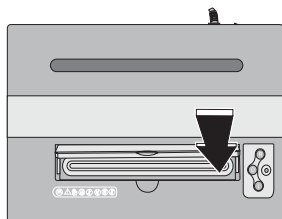


Lubrifiati de-a lungul intrarii

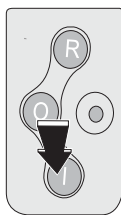

Apasati "I"

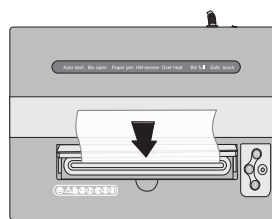

Distrugeti o coala

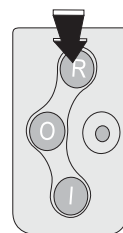

Apasati "R" pentru 2-3 secunde




Folositi numai uleiuri vegetale nevolatile din recipiente cu duze alungite

DEPANARE

1. Carcasa cosului reziduuri este deschisa:

Avertizari: indicatorul "Bin open" (cos reziduuri deschis) se va lumina.

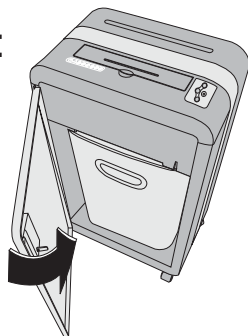


Solutii:


Verificati usa de acces a cosului de reziduuri si asigurati-va ca este inchisa

2. Agatare hartie:


Avertizari: indicatorul "Paper jam" (agatare hartie) se va lumina.

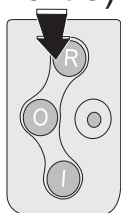


Solutii:
1. Apasati "R" pentru 2-3 secunde.

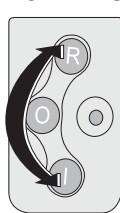


2. Apasati alternativ "R" si "I"



3. Apasati "O" si scoateti din priza aparatul.

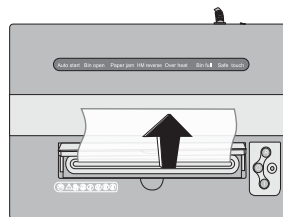

4. Usor indepartati resturile de hartie netaiata si realimentati aparatul.

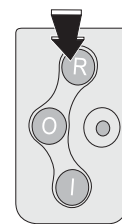

5. Apasati "R".

3. Supraincalzirea:

Avertizari: indicatorul "Over heat" (supraincalzire) se va lumina.

Solutii: Opriti temporar alimentarea aparatului pana in momentul in care avertizarea luminoasa "Over Heat" (supraincalzire) va disparea, dupa care puteti continua lucrul.


4. Cos reziduuri plin:

Avretizari: Indicatorul "Bin full" (cos reziduuri plin) se va lumina.



Solutii:

1. Deschideti carcasa cosului de reziduuri.

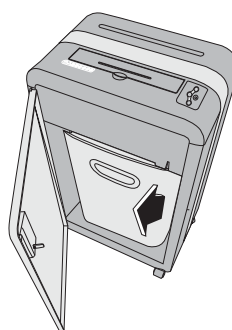

2. Scoateti cosul si aruncati continutul acestuia. Reintroduceti cosul si inchideti carcasa aparatului.

5. Protectie la atingere

Avertizare: pe ecran va pulsa continuu "SAFE TOUCH" (protectie la atingere).

Solutie: nu apropiati mana la mai putin de 5 cm de intrarea pentru hartie a aparatului.

Apasati butonul "I" timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva functia "Safe touch" (protectie la atingere). Ledul galben al functiei "Safe touch" (protectie la atingere) va pulsa cand functia este activata.

GARANTIE PRODUS

Garantam lamele de taiere si celelalte parti componente ale aparatului, ca fiind lipsite de defecte de fabricatie si asamblare pe perioada limitata de timp. Daca constatati defecte in perioada de garantie, produsul va fi reparat sau inlocuit gratuit.

Aceasta garantie nu se aplica in cazurile de abuz, folosire defectuoasa sau reparatie neautorizata.

Orice aluzie privind garantia, cea de vandabilitate sau cea de neindeplinire a scopurilor propuse, este anuntata doar in perioada de garantie.

Nu vom fi raspunzatori pentru daunele accidentale sau care pot fi asociate acestui produs. Aceasta garantie este acordata conform legilor in vigoare. Durata, termeni si conditiile acestei garantii sunt valabile la nivel international, exceptie facand diferitele limitari, restrictii sau conditii impuse de autoritatile locale.

Pentru mai multe detalii sau specificatii legate de service in timpul garantiei acordate, va rugam contactati furnizorul produsului D-vs.

Modelul aparatului	JP-860C		
Garantia lamelor de taiere	3 ani		
Garantia celorlalte componente	1 an		
Data vanzarii	An	Luna	Zi
Informatii client	Informatii distribuitor		