Instrucțiuni pentru căștile Bluetooth

1. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni căștile Bluetooth. Luminile roșie și albastră vor clipi alternativ.
2. Țineți apăsat butonul de pornire timp de 4 secunde pentru a opri căștile Bluetooth. Lumina roșie va clipi și se va stinge.
3. Când căștile Bluetooth sunt conectate la telefonul mobil pentru a reda muzică, apăsați butonul de volum + pentru a crește volumul. Țineți apăsat timp de o secundă pentru a trece la melodia anterioară.
4. Când căștile Bluetooth sunt conectate la telefonul mobil pentru a reda muzică, apăsați butonul de volum - pentru a reduce volumul. Țineți apăsat timp de o secundă pentru a trece la melodia următoare.
5. Apăsați butonul de pornire pentru a reda/pausa muzica. Țineți apăsat timp de o secundă pentru a deschide SIRI.
6. Introduceți cablul audio pentru a reda muzică prin conexiunea cu fir.

Cablul de încărcare este conectat la portul Micro USB pentru încărcare.

Lumina roșie este aprinsă în timpul încărcării, iar aceasta se stinge atunci când căștile sunt complet încărcate.

Funcția Bluetooth

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare, iar căștile Bluetooth vor intra automat în modul de împerechere, iar luminile roșie și albastră vor clipi alternativ.

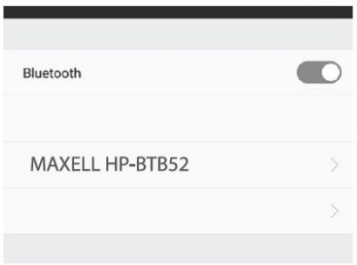

Împerechere reușită și conexiune afișată.

Instrucțiuni de depanare și fenomene comune

Nu se aprinde
Bateria căștilor poate fi descărcată, vă rugăm să le încărcați timp de 30 de minute înainte de a le porni.

Nu poate găsi căștile Bluetooth
Confirmați că setul de căști este în modul de asociere (indicatorul luminos clipește alternativ roșu și albastru). Ștergeți numele Bluetooth existent de pe telefon și căutați din nou. (Sau țineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde în starea de încărcare pentru a șterge înregistrarea de asociere și căutați din nou dispozitivul Bluetooth, apoi asociați-l).
Dacă tot nu le puteți găsi, reporniți căștile și telefonul și încercați din nou.

Se deconectează de la telefon după conectare reușită

- Căștile sunt aproape descărcate.
- Distanța dintre căști și telefon depășește distanța maximă de conexiune (10m).
- Semnalul Bluetooth dintre căști și telefon este blocat sau există un obstacol.

Nu se aude sunet în timpul apelului

1. Asigurați-vă că dispozitivul audio conectat în timpul apelului este setul de căști Bluetooth, nu telefonul mobil sau difuzorul.
2. Măriți volumul pe căști sau pe telefonul mobil.
3. Sunetul telefonului este dezactivat.

Nu se aude sunet în timpul redării muzicii

- Creșteți volumul pe căști sau pe telefonul mobil.
- Există o problemă cu conexiunea dintre căști și telefon. Reîncercați să le conectați.
- După reconectare, dacă muzica încă se aude încet, reporniți căștile și telefonul și încercați din nou.

Nu se poate încărca

Dacă cele două capete ale cablului de încărcare nu sunt conectate corect, cablul de încărcare este defect, adaptorul de încărcare nu funcționează sau există o problemă cu sursa de alimentare.